

Systeme IXG

Manuel d'utilisation

Application Interphone (AIPHONE IXG)

Version de l'unité
commerciale et résidentielle

 **Important**

- Veuillez lire ce document (Manuel d'utilisation) pour utiliser le produit de manière appropriée.
- Les illustrations et images utilisées dans ce manuel peuvent différer des vrais articles.

Table des matières

1 Programmation par défaut

Introduction	3
À propos de cette application	3
Précaution	4
Programmation par défaut	6
Configuration d'Application Interphone	6
Confirmer l'opération	10

2 Mode d'emploi

Écran Menu	11
Écran Menu	11
Boutons	12
Boutons	12
Répondre à un appel	13
Répondre à un appel	13
Opérations lors de la réception d'un appel entrant et au cours d'une communication	15
Passer un appel	19
Appeler l'autre partie	19
Surveiller	20
Surveiller le poste d'entrée ou le poste de porte	20
Historique	21
Historique	21
Liste vidéo	22
Consulter des enregistrements	22
Modification de la liste des enregistrements	24
Confirmer les messages	25
Confirmer les messages	25
Déverrouillage d'une porte	26
Enregistrer un code QR d'ouverture de porte	26
Déverrouiller une porte à l'aide d'un Code QR	27
Gestion des sites	28
Utiliser l'application avec plusieurs sites	28
Paramètres	29
Modifier les paramètres	29

À propos de cette application

Application Interphone AIPHONE IXG (« Application Interphone ») est une application qu'il est possible d'installer sur un iPhone/iPad (« appareils iOS ») ou sur un appareil Android pour utiliser les fonctions de l'interphone. L'Application Interphone peut être utilisée sur un réseau local sans fil et sur les réseaux mobiles.

App Store



Google Play



- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- iPhone et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis d'Amérique et ailleurs.
- La marque et le logo iOS sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis d'Amérique et ailleurs. La marque iOS est utilisée sur la base d'une licence accordée par Cisco Systems, Inc.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc.
- QR code est une marque déposée de Denso Wave Incorporated.


Précaution

Obligation de signalement

Le résident doit immédiatement informer le gestionnaire immobilier/administrateur s'il a connaissance d'un accès, d'une utilisation, d'une modification ou d'un changement non autorisé des paramètres du système AIPHONE IXG. Par exemple, un accès non autorisé par un ancien résident de l'unité enregistrée.

Désactivation

En cas de déménagement du résident, ce dernier doit désactiver sur le champ l'application Interphone installée sur son appareil mobile.

- L'appareil mobile doit être connecté à Internet pour pouvoir utiliser l'application Interphone.
- Il peut ne pas être possible d'utiliser Application Interphone dans un environnement réseau donné. Veuillez vous en assurer auprès du gardien ou de la société de gestion immobilière avant toute utilisation.
- Aiphone ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre de la consommation Internet découlant de l'utilisation d'Application Interphone. Selon votre contrat, les frais liés au transfert de données peuvent augmenter.
- Il peut devenir difficile de communiquer en fonction de l'état de la connexion.
 - Une vitesse de chargement de 0,2 Mbps ou supérieure est recommandée.
 - Une vitesse de téléchargement de 1,3 Mbps ou supérieure est recommandée.
- Les vitesses suivantes sont recommandées si les paramètres vidéo des postes de porte sont réglés sur la qualité la plus élevée.
 - Une vitesse de chargement de 0,2 Mbps ou supérieure est recommandée.
 - Une vitesse de téléchargement de 2,3 Mbps ou supérieure est recommandée.
- Les notifications peuvent arriver tardivement voire ne pas arriver du tout selon les spécifications du système d'exploitation.
- Il se peut qu'il soit impossible d'utiliser Application Interphone en cas de coupure de réseau sans fil ou si la batterie est presque déchargée.
- Il se peut qu'il soit impossible d'utiliser Application Interphone si l'application est déjà en communication audio avec une autre application, etc.
- Selon l'appareil iOS ou Android utilisé, un certain laps de temps peut s'écouler entre le début de la communication et la pression sur la touche  (Parler).
- Les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent différer du vrai produit.
- Les captures d'écran figurant dans ce document concernent les appareils iOS.
- Utilisez l'appareil iOS ou Android et le système d'exploitation pris en charge. Les appareils iOS, Android et les systèmes d'exploitation compatibles sont indiqués sur le site Web d'Aiphone.
- Il se peut qu'il soit impossible d'utiliser Application Interphone si le mode d'économie d'énergie de la batterie est activé ou si plusieurs applications sont en cours d'utilisation.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'intégration d'Application Interphone, assurez-vous que la date et l'heure de l'interphone correspondent à la date et à l'heure véritables. Si la date et l'heure ne sont pas correctement réglées, cela peut empêcher d'utilisation Application Interphone.
- L'écran s'affichera en mode paysage si vous utilisez un iPad ou une tablette Android.
- Un badge de notification peut s'afficher sur l'icône de l'application selon l'appareil ou le système d'exploitation que vous utilisez.
- Application Interphone peut être indisponible en raison d'une maintenance sur le serveur cloud.
- Application Interphone ne sera plus disponible si le service est fermé sur le serveur cloud.
- Application Interphone ne sera plus disponible si le microprogramme de la Centrale de gestion de passerelle est en cours de mise à jour.
- Si l'application « Mobile Manager » est installée sur votre appareil mobile, vous ne serez pas en mesure de recevoir des appels entrants sauf si l'exécution automatique d'AIPHONE IXG est acceptée.
- Aiphone n'assume aucune responsabilité en cas de problèmes liés à la fonction d'ouverture de porte utilisant un code QR. Tout problème sera de la responsabilité de l'utilisateur qui a émis le code QR à l'origine du problème, veuillez donc manipuler le code QR avec précaution.

- La désinscription de toutes les applications d'une unité supprime tous les paramètres d'information de l'unité, c'est pourquoi cette fonction n'est utilisée que lors d'un déménagement.
- Si la destination de l'appel est située dans un environnement propice à l'écho, votre voix et le bruit ambiant peuvent se répercuter et être entendus sur le poste pendant un appel. Il est possible d'améliorer ce résultat en réglant le volume du microphone de ce produit ou le volume de réception du poste de destination.

Configuration d'Application Interphone

Enregistrez l'appareil iOS ou Android auprès du système IXG.

Remarque

- Les écrans de confirmation (tels que les paramètres de notification et les restrictions relatives au microphone) peuvent apparaître au cours de la configuration initiale ou immédiatement après celle-ci. Lisez attentivement les informations puis touchez **[Autoriser]** (les écrans varient selon l'appareil ou le système d'exploitation utilisé). Application Interphone peut ne pas fonctionner convenablement sans cette confirmation.


1. Téléchargez Application Interphone.

Sur un appareil iOS, démarrez App Store, puis téléchargez « Application Interphone AIPHONE IXG ».


Sur un appareil Android, démarrez Google Play, puis téléchargez « Application Interphone AIPHONE IXG ».

2. Démarrez Application Interphone.

Lancez Application Interphone.

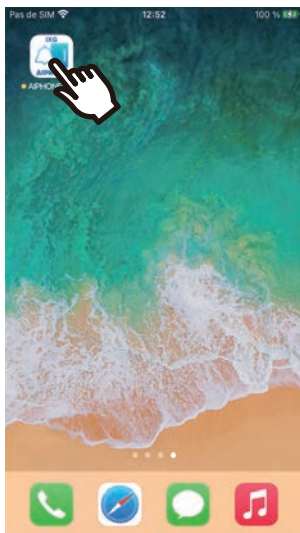

3. Touchez la langue à afficher.

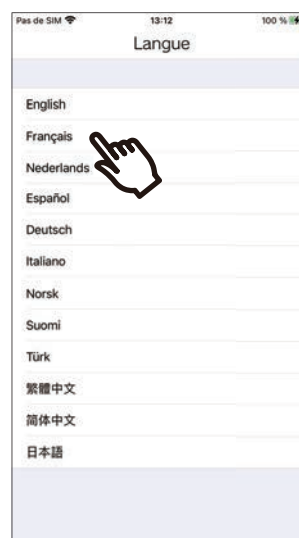


4. Touchez [OK].




5. Lisez attentivement le Contrat de licence et touchez **[J'accepte]**.

Lorsque « Application Interphone » est démarrée pour la première fois, le Contrat de licence s'affiche.

Application Interphone ne peut pas être utilisé sans l'acceptation du Contrat de licence.

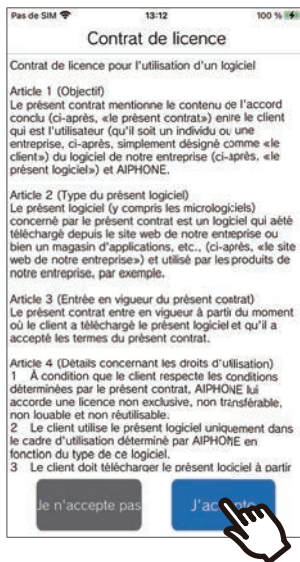


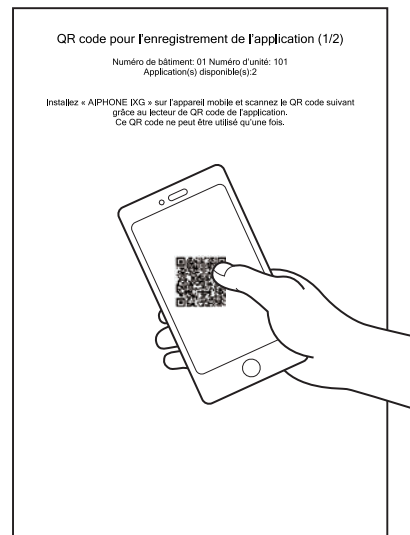

7. Scannez le QR code distribué par le gardien ou la société de gestion immobilière. Vous pouvez également scanner le code QR figurant sur l'écran du poste de locataire.




ou

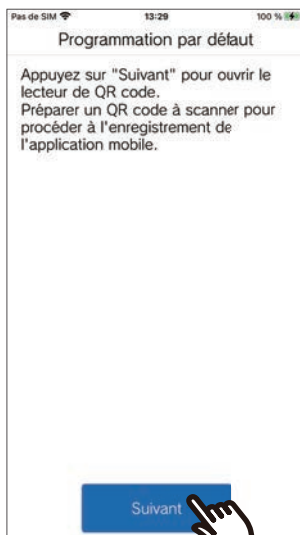6. Touchez **[Suivant]**.



- Lorsque vous affichez un code QR sur Poste de locataire, appuyez  > **[Configuration de l'application mobile]** > **[Enregistrement APPS]** sur le Poste de locataire Écran d'accueil.
- Si une application mobile est déjà enregistrée sur le même appareil, vous pouvez afficher le QR code via  > **[Enregistrement de l'application]** sur le l'appareil.

8. Sélectionnez ce poste (nom du poste enregistré).

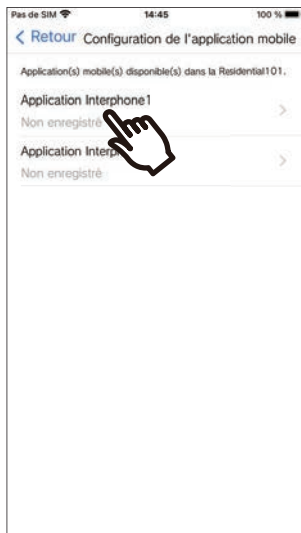

10. Touchez [OK].



- Cliquez sur [Annuler] pour revenir à l'écran précédent sans vous connecter au système.

9. Touchez [Connecter].



- Il est possible de modifier le nom de la Station. Saisissez le nouveau nom de la station et tapez sur [Mise à jour] > [OK]. (Jusqu'à 24 caractères codés sur un octet peuvent être utilisés. #*,[]{}~<=>'¥\, ainsi que & comme premier caractère, ne peuvent être saisis. Les retours à la ligne ne sont pas non plus autorisés).


11. Lisez attentivement le contrat de licence de l'utilisateur final et appuyez sur [J'accepte].



12. Touchez [Envoyer].




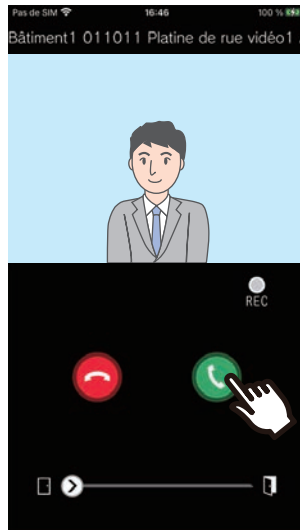
13. Touchez [OK].

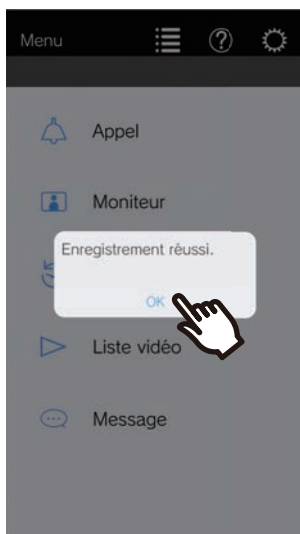

Après avoir configuré la programmation par défaut, prenez soin de confirmer l'opération (page 10).

Confirmer l'opération

1. Appuyez sur le bouton d'appel du poste de porte.
Dès que le bouton d'appel du poste de porte est activé, l'écran des appels entrants s'affiche.
2. Touchez  et confirmez que la communication s'est bien déroulée.



La configuration est terminée si la communication avec le poste de porte a été établie.

* Aucune vidéo n'apparaît sur les postes de porte audio.

* La sonnerie et les autres programmations sont modifiables dans l'écran Paramètres ([page 30](#)).


Pour enregistrer une autre application mobile...



Pour enregistrer un deuxième Application mobile, répétez les étapes 1 à 13 de la section « Configuration d'Application Interphone », puis configurez et confirmez l'appareil en appliquant les étapes 1 et 2 de la section « Confirmer l'opération ».

Selon les paramètres, il est possible d'enregistrer jusqu'à huit applications mobiles sur un seul appareil.

Référez-vous à [«Enregistrement d'autres sites \(→page 28\)»](#) pour enregistrer une application mobile sur plusieurs sites.

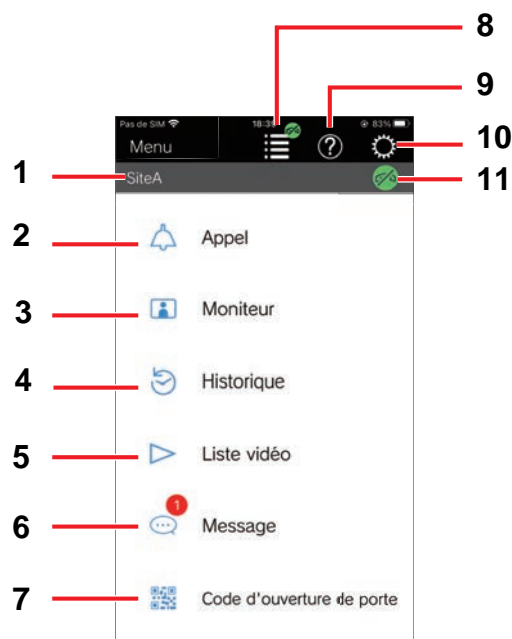
Écran Menu




No.	Nom	Description
1	Nom de site	Lorsque deux sites ou plus sont enregistrés, le nom du site sélectionné s'affiche.
2	Appel	Appuyez pour appeler le poste spécifié. (page 19)
3	Moniteur	Touchez cette icône pour surveiller le poste d'entrée ou le poste de porte. (page 20)
4	Historique	Touchez pour afficher l'historique des appels entrants (page 21).
5	Liste vidéo	Touchez pour confirmer les enregistrements (page 22).
6	Message	Confirmer les messages. (page 25)  s'affiche lorsque des messages n'ont pas été confirmés.
7	Code d'ouverture de porte	Le code s'affiche lorsqu'un poste d'entrée vidéo pouvant être déverrouillé à l'aide d'un code QR est installé et que la fonction d'ouverture de porte est réglée sur « Activé ». (page 27)
8	Liste des sites	Affiche la liste des sites dans laquelle cette application mobile est enregistrée. (page 28) Appuyez sur un site pour afficher l'écran de menu de ce site.  s'affiche si la fonction « Ne pas déranger » est « Activé » pour les sites autres que celui qui est sélectionné. (page 30)
9	Comment utiliser	Fournit un lien vers les pages web suivantes. (page 31) <ul style="list-style-type: none"> • Notice d'utilisation • FAQ • Site web Aiphone • Politique de confidentialité
10	Paramètres	La fenêtre de réglage s'ouvre. (page 29)
11	Rejeter l'appel entrant	S'affiche si l'option Ne pas déranger est réglée sur « Activé ». (page 30)





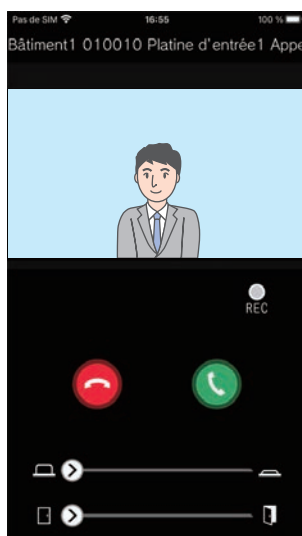

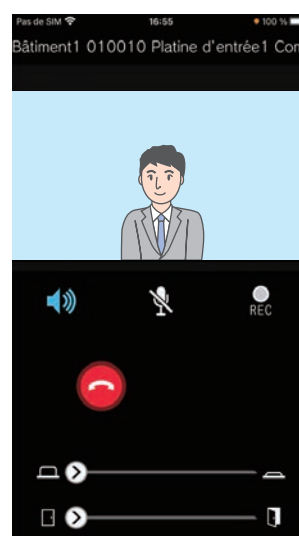


Boutons

Exemple : écran des appels entrants



Exemple : écran Communication



Bouton	Description
	Faites glisser pour déverrouiller la porte (page 15). Il est possible de commander un appareil externe au lieu de déverrouiller la porte conformément aux paramètres.
	Faites glisser pour déverrouiller la porte (page 15). Il est possible de commander un appareil externe au lieu de déverrouiller la porte conformément aux paramètres.
	Touchez pour communiquer avec le poste de destination.
	Touchez pour annuler l'un des éléments suivants. <ul style="list-style-type: none"> • Appel entrant • Communication • Contrôle
	Appuyez sur cette touche pour commencer l'enregistrement vidéo/audio. (page 15)
	Touchez pour mettre fin à l'enregistrement (page 15).
	Touchez cette icône pour désactiver le microphone de ce poste durant la communication de sorte que le contenu audio ne soit pas transmis au correspondant. Pour annuler, touchez  ou mettez fin à la communication.
	Touchez pour passer du mode haut-parleur au mode de communication bidirectionnelle simultanée durant la communication (page 16).

- Le bouton diffère selon les paramètres.

Répondre à un appel



Les notifications transmises par Application Interphone s'affichent sur l'écran d'accueil.

Les programmations de l'affichage respectent les paramètres de l'appareil iOS ou Android.

Lorsque cette application est enregistrée sur plusieurs sites, elle peut répondre aux appels entrants de tous les sites enregistrés.


1. Lancez l'application Intercom en effectuant les opérations suivantes.

[Si l'écran est verrouillé]

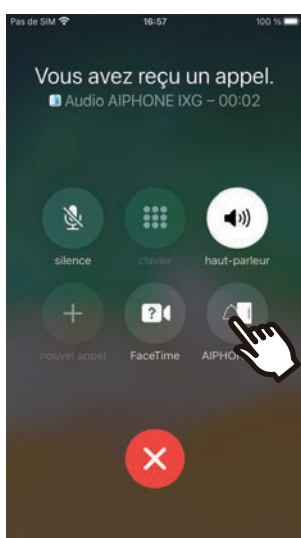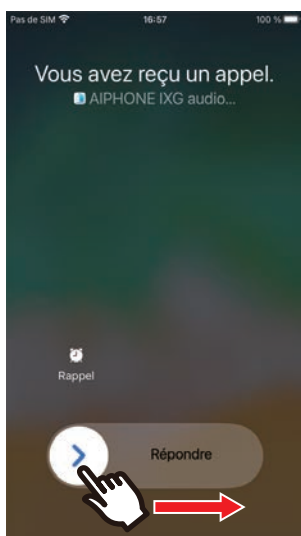

- Sur un appareil Android, appuyez sur la bannière pour lancer l'application.


[Si l'écran n'est pas verrouillé]

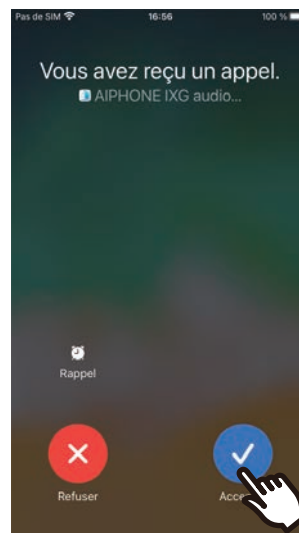

- Sur un appareil Android, appuyez sur la bannière pour lancer l'application.

2. Touchez l'icône .

- Le contenu vidéo du correspondant s'affiche. (Selon le type du poste de destination, il se peut que le contenu vidéo ne s'affiche pas.)

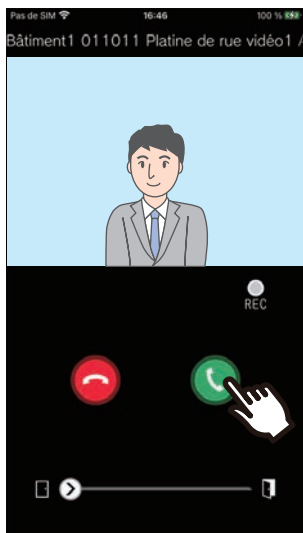

3. Parlez avec le correspondant.

4. Appuyez sur pour mettre fin à la communication.

Remarque



- Le volume est réglé par l'appareil iOS ou Android.
- Si un appel présentant un niveau de priorité plus élevé d'un autre poste est reçu pendant un appel entrant, l'appel entrant est interrompu et le poste bascule vers l'appel prioritaire.
- Selon les paramètres, si le verrou électrique est déverrouillé pendant un appel entrant du Poste d'entrée ou pendant une communication, l'appel entrant ou la communication se terminera automatiquement après environ 10 secondes.
- Si la durée de l'appel qui a été préalablement définie sur le poste de destination s'écoule, la communication prend fin automatiquement.
- Si la fonction de communication d'Application Interphone est utilisée alors que le microphone est en cours d'utilisation par une autre application, le contenu audio sera transmis aux deux applications.
- Le contenu vidéo peut être automatiquement enregistré durant un appel entrant, en fonction des paramètres.
- La méthode utilisée pour lancer l'application peut varier en fonction de l'appareil et du système d'exploitation que vous utilisez.

Opérations lors de la réception d'un appel entrant et au cours d'une communication


Déverrouillage d'une porte

La porte peut être déverrouillée dans les situations suivantes.

- Lors d'un appel entrant
- En communication
- Pendant la surveillance

En fonction de la configuration,  ou  peut ne pas s'afficher sur l'écran. Dans ce cas, la fonction ne pourra être utilisée.

1. Faites glisser  vers la droite.

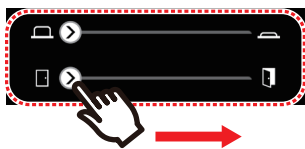

- Lorsque la porte est déverrouillée, « Porte Ouverte. » s'affiche.

Remarque

- Lorsque la porte ne peut pas être déverrouillée, « L'ouverture de porte a échoué » s'affiche.
- La glissière de déverrouillage de la porte est masquée tant que la porte est déverrouillée. La durée de l'ouverture de la porte varie selon le paramètre défini sur le poste de destination.
- L'appel entrant prend fin automatiquement après 10 secondes environ si la porte est déverrouillée durant l'appel entrant ou la communication avec le Poste d'entrée.
- Il est possible de commander un appareil externe au lieu de déverrouiller la porte conformément aux paramètres.

Enregistrement vidéo/audio


Il est possible d'effectuer un enregistrement vidéo lors de la réception d'un appel.

Il est possible d'effectuer des enregistrements vidéo/audio pendant une communication et la surveillance.

S'il n'y a pas de caméra sur le poste, seul un enregistrement audio sera effectué.


Le contenu audio des deux correspondants sera enregistré durant la communication.

1. Touchez l'icône .

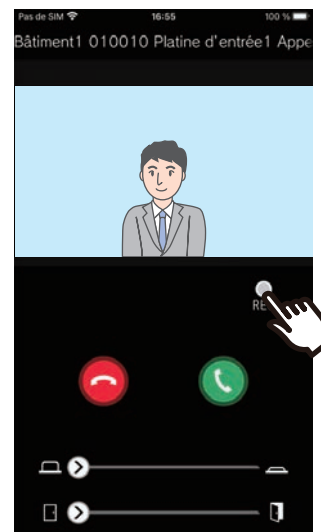

2. Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

Remarque


- L'enregistrement prendra fin automatiquement après 10 secondes environ.
- Dans les cas suivants, l'enregistrement ne prendra pas fin automatiquement après 10 secondes environ.
 - Lorsque l'appel entrant, la communication ou la surveillance prend fin
- Le contenu vidéo de la caméra qui s'affiche sur l'application sera enregistré.
- L'enregistrement vidéo peut démarrer automatiquement durant un appel entrant, en fonction des paramètres.  ne s'affiche pas à l'écran pendant l'enregistrement automatique. Aucun enregistrement audio n'est effectué pendant les appels entrants.
- Si un enregistrement est lancé manuellement, l'enregistrement sera conservé sur ce poste. Si un enregistrement est lancé automatiquement, l'enregistrement sera conservé sur le serveur cloud.
- Lorsque le nombre de données enregistrées conservées manuellement et les données enregistrées automatiquement dépasse 100, l'enregistrement le plus ancien sera remplacé.
- L'enregistrement peut ne pas être sauvegardé correctement du fait de la connexion réseau.



Passer du mode haut-parleur au mode de communication bidirectionnelle simultanée durant la communication

Si le bruit environnant atteint un niveau élevé en cours de communication ou de surveillance, la communication peut être interrompue. Dans ce cas, passez du mode haut-parleur au mode de communication bidirectionnelle simultanée avant de parler.

1. Touchez l'icône .

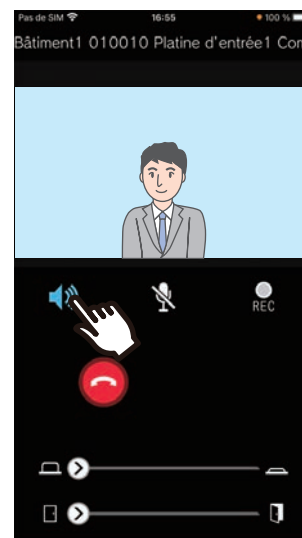- L'application passe en mode de communication bidirectionnelle simultanée.



-  : Communication en mode haut-parleur (valeur par défaut)
-  : Communication bidirectionnelle simultanée


Zoom avant/Zoom arrière

Dans les situations suivantes, il est possible d'effectuer un zoom avant/arrière sur la vidéo en plaçant vos doigts sur l'écran et en les rapprochant ou en les écartant.

- Lors d'un appel entrant
- En communication
- Pendant la surveillance
- Lors de la lecture d'un enregistrement


Pincer et écarter les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur la vidéo.

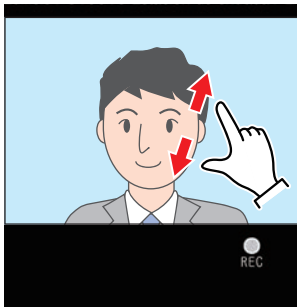

Pincer et rapprocher les doigts


Pour effectuer un zoom arrière sur la vidéo.

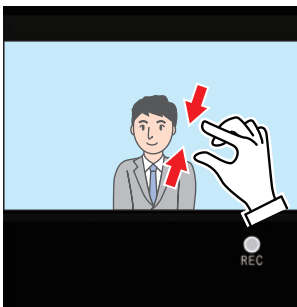

Déplacement dans un écran zoomé

Dans les situations suivantes, l'écran zoomé du poste de destination peut être déplacé verticalement et horizontalement.


- Lors d'un appel entrant
- En communication
- Pendant la surveillance
- Lors de la lecture d'un enregistrement

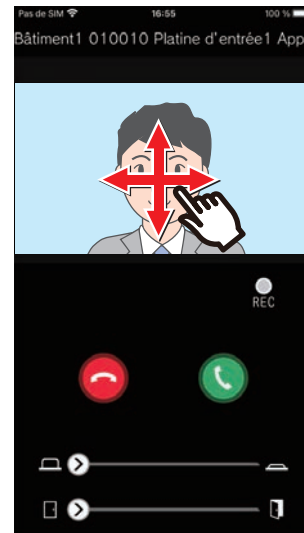

Affichage de la vidéo en plein écran

Dans les situations suivantes, le fait d'incliner l'appareil à l'horizontale affiche la vidéo en mode plein écran.

- Lors d'un appel entrant
- En communication
- Pendant la surveillance
- Lors de la lecture d'un enregistrement

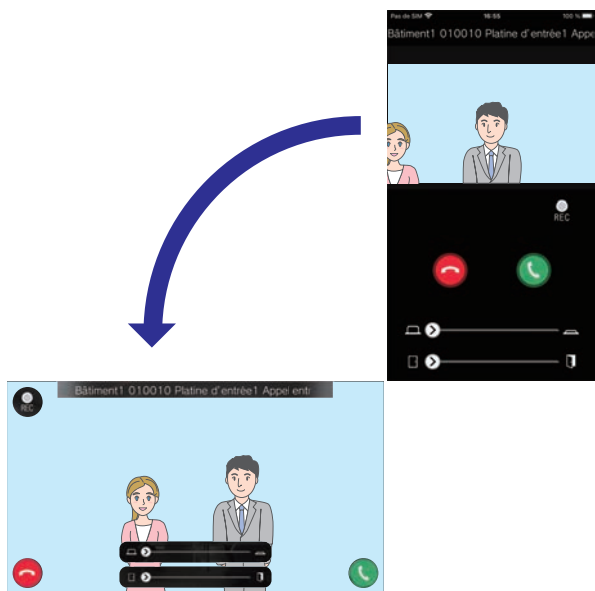

Appeler l'autre partie

Passer un appel vers l'une des unités ou l'un des postes suivants.

- gardien
- Espace intérieur commun
- Commercial
- Autres unités résidentielles
- Postes dans la même unité

1. Touchez **[Appel]** dans l'écran Menu

2. Appuyez sur la destination de l'appel.

- Appel interne
 - Appel du gardien
 - Rechercher dans la liste
Appuyez sur l'unité à appeler dans la liste.
 - Sélectionner le numéro d'unité
Sélectionnez le bâtiment et l'unité et appuyez sur **[Appel]**.
-

3. Parlez quand votre correspondant répond.

4. Pour terminer un appel, appuyez sur .



Remarque

- L'affichage de la destination de l'appel varie en fonction du système installé et des paramètres.
- Le délai d'appel est d'environ 60 secondes.
- L'appel se termine automatiquement après environ 60 secondes.
- La priorité de l'appel sortant est « Normal ».
- Si le téléphone du destinataire de l'appel répond, une tonalité de réponse d'attente (bip-bip-bip) est émise par le téléphone pendant plusieurs secondes.

Surveiller le poste d'entrée ou le poste de porte

Les contenus vidéo et audio du Poste d'entrée/Poste de porte peuvent être placés sous surveillance. Seul le contenu audio sera surveillé sur les postes de porte audio.

Le contenu audio de ce poste ne peut pas être entendu par le correspondant pendant la surveillance. Toutefois, le correspondant peut être averti qu'il est sous surveillance (par un signal de notification ou une DEL clignotante) en fonction de la configuration du poste de destination.

La surveillance peut être impossible si le poste de destination se trouve dans l'une des situations suivantes.

- Lors d'un appel sortant
- Lors d'un appel entrant
- Appel général entrant
- En communication
- Configuré pour empêcher le mode sous surveillance


1. Touchez **[Moniteur]** dans l'écran Menu

2. Touchez sur l'emplacement à surveiller.

3. Touchez le poste à surveiller.

4. Visualisez les contenus vidéo et audio.

- Une vidéo du poste d'entrée ou du poste de porte s'affiche.
-

5. Appuyez sur  pour mettre fin à la surveillance.



Remarque

- La surveillance prendra automatiquement fin au bout de 30 secondes environ.

Historique


Il est possible de consulter l'historique des appels entrants/manqués. Jusqu'à 20 appels entrants peuvent être enregistrés.

Les 20 derniers enregistrements s'afficheront.

Si un appel entrant est resté sans réponse, il apparaîtra dans Appels manqués.

1. Touchez **[Historique]** dans l'écran Menu

La liste d'historique des appels est affichée.

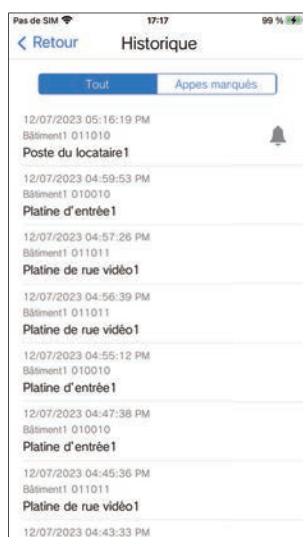

Rappeler à partir d l'historique...

1. Appuyez sur l'entrée de l'historique que vous souhaitez rappeler.

2. Parlez quand votre correspondant répond.

3. Pour terminer un appel, appuyez sur .


Remarque

- Si le poste d'origine de l'appel est un poste d'entrée vidéo ou un poste de porte, il n'est pas possible de rappeler.

Consulter des enregistrements

1. Touchez **[Liste vidéo]** dans l'écran Menu


2. Sélectionnez **[Enregistrement Auto]** ou **[Enregistrement Manuel]**.

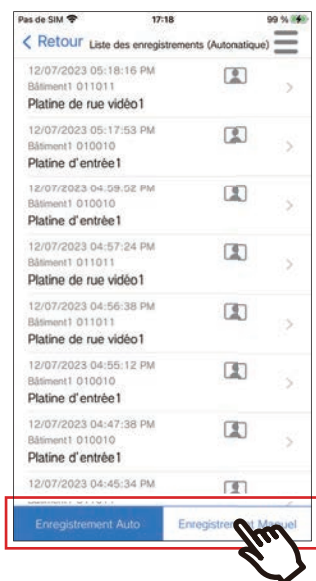


3. Touchez l'enregistrement à lire.

- 🔊 : Enregistrements audio uniquement
- 📹 : Enregistrements vidéo/audio

4. Touchez l'icône ▶.

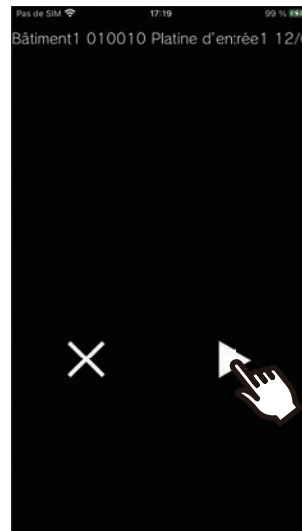

5. Visualisez les contenus vidéo et audio.

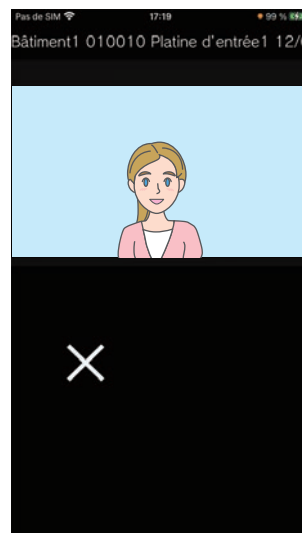

6. Touchez ✕ pour mettre fin à l'enregistrement.



Remarque

- Les enregistrements automatiques sont lus à partir des données sauvegardées sur le serveur cloud. Les enregistrements manuels sont lus à partir des données sauvegardées sur cet appareil mobile.
- L'heure affichée pour les données sauvegardées automatiquement correspond à l'heure définie sur le serveur cloud et non à l'heure de l'appareil mobile.

Modification de la liste des enregistrements

Il est possible de modifier la liste des enregistrements.

1. Touchez l'icône ☰.



2. Touchez **[Modifier]**.

- L'application passe en mode d'édition.

3. Sélectionnez le(s) enregistrement(s) à modifier.

4. Touchez l'icône ☰.

5. Touchez l'élément à modifier.

- Verrouiller : pour verrouiller l'enregistrement sélectionné. Si un enregistrement est verrouillé, il ne peut être ni remplacé ni supprimé. « Verrouillé » s'affichera au niveau des enregistrements verrouillés.
- Déverrouiller : pour déverrouiller un enregistrement.
- Supprimer : pour supprimer l'enregistrement sélectionné.
- Tout supprimer : pour supprimer tous les enregistrements. Les enregistrements verrouillés ne seront pas supprimés. Il est inutile de sélectionner tous les enregistrements pour supprimer tous les enregistrements.


6. Touchez **[Annuler]** pour terminer la modification.

Confirmer les messages

Vous pouvez confirmer les messages du gestionnaire immobilier.
Une notification sonore est émise lors de la réception d'un message.
Jusqu'à 20 messages sont enregistrés.
Les 20 derniers enregistrements s'afficheront.

1. Touchez **[Message]** dans l'écran Menu

2. Appuyez sur l'entrée de l'historique que vous souhaitez confirmer.


-  s'affiche pour les messages qui n'ont pas été consultés.
-

3. Confirmer les messages




Enregistrer un code QR d'ouverture de porte

Enregistrez un code QR pour déverrouiller la porte d'un poste d'entrée vidéo.
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 codes QR.

1. Touchez **[Code d'ouverture de porte]** dans l'écran Menu
2. Touchez l'icône .
3. Enregistrez les informations suivantes.
 - Nom : saisissez le nom du code QR. (Jusqu'à 24 caractères codés sur un octet peuvent être utilisés. #*,[]{}~<=>'¥\, ainsi que & comme premier caractère, ne peuvent être saisis. Les retours à la ligne ne sont pas non plus autorisés).
 - Dates de validité : définir les dates pendant lesquelles le code QR peut être utilisé.
 - Date de début : peut être fixée jusqu'à un an après la date actuelle.
 - Date de fin : peut être fixée jusqu'à 30 jours après la date de début.
 - Jour de la semaine : pour spécifier le jour où le code QR peut être utilisé, réglez ce paramètre sur « ON » et sélectionnez le jour de la semaine.
 - Toute la journée : lorsqu'il est réglé sur « ON », le code QR peut déverrouiller la porte à tout moment de la journée.
Pour spécifier les heures auxquelles le code QR peut être utilisé, réglez ce paramètre sur « OFF » et définissez l'heure de début et l'heure de fin. (Le réglage de l'heure ne peut pas s'étendre sur plusieurs jours, par exemple de 21:00 à 8:00).
 - Stations d'entrée : sélectionnez les stations d'entrée à déverrouiller.
 - Compteur d'utilisation : permet de définir le nombre de fois que le code QR peut être utilisé. (1 - 100 temps ou ∞ (infini))
4. Touchez **[Générer]**.
5. Touchez **[OK]**.
6. Touchez **[OK]**.
 - Les informations relatives au code QR enregistré s'affichent dans la liste des codes QR de l'ouverture de porte.



Remarque

- Le code QR enregistré peut être partagé par courriel, sur les réseaux sociaux et dans d'autres applications. Lorsque vous partagez un code QR, appuyez sur les informations du code QR que vous souhaitez partager dans la liste des codes QR du système d'ouverture de porte et appuyez sur  pour sélectionner la destination du partage.
- Lors de la suppression d'un code QR, appuyez sur les informations du code QR que vous souhaitez supprimer dans la liste des codes QR de l'ouverture de porte et appuyez sur **[Supprimer]** > **[OK]**.

Déverrouiller une porte à l'aide d'un Code QR

Lorsqu'un « QR code pour l'ouverture de porte » s'affiche sur le poste d'entrée vidéo, vous pouvez passer le code QR au-dessus de la caméra pour déverrouiller la porte.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du poste d'entrée vidéo pour plus d'informations sur la manière d'afficher « QR code pour l'ouverture de porte ».

Le code QR est généré par cette application. (page 26)

1. Touchez [**Code d'ouverture de porte**] dans l'écran Menu

2. Appuyez sur les informations du code QR que vous souhaitez utiliser.

3. Passez le code QR devant la caméra du poste d'entrée vidéo.



- La porte sera déverrouillée.



Remarque

- Si l'authentification d'un autre code QR échoue cinq fois dans un délai d'environ une minute après l'échec initial de l'authentification du code QR, vous ne pourrez plus utiliser la fonction d'authentification du code QR pendant environ une heure.
- Si le code QR n'est pas authentifié par le poste d'entrée vidéo, vérifiez les points suivants.
 - Si un éclairage ou une autre lumière se reflète sur l'écran de l'application mobile, essayez de bloquer la lumière avec votre main, etc.
 - Réglez la luminosité de l'écran de l'application mobile.
 - Si l'objectif de la caméra du poste d'entrée vidéo ou l'écran de l'application mobile (zone d'affichage du code QR) présente des rayures, des gouttes d'eau, de la saleté, etc., il se peut que vous ne puissiez pas authentifier le code QR.

Utiliser l'application avec plusieurs sites

En enregistrant une application auprès de plusieurs sites (jusqu'à 10), vous pouvez recevoir des appels de tous les sites enregistrés à l'aide d'une seule application mobile.

L'application ne peut être enregistrée que pour une seule unité résidentielle ou un seul locataire sur un seul site.

Enregistrement d'autres sites

1. Touchez  dans l'écran Menu.

2. Touchez l'icône .

- L'écran d'enregistrement s'affiche.

3. Enregistrer une application Intercom

- Référez-vous à l'étape 6 et aux étapes suivantes de [«Configuration d'Application Interphone \(→page 6\)»](#) pour comment enregistrer une application Intercom.

Remarque


- Vous ne pouvez pas enregistrer des sites dans plusieurs pays.


Changer de site

1. Touchez  dans l'écran Menu.

- La liste des sites s'affiche.

2. Appuyez sur le site vers lequel vous souhaitez basculer.

- ✓ : site sélectionné
-  : sites réglé pour rejeter un appel entrant

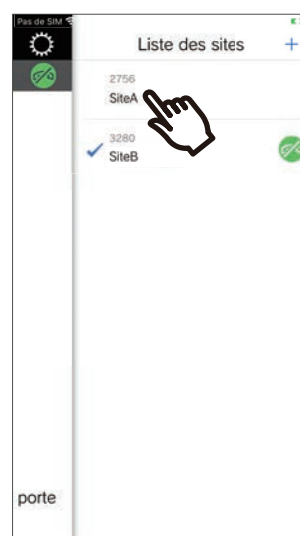

- Permet d'accéder aux informations relatives au site sélectionné par l'application Intercom.

Modifier les paramètres

1. Touchez  dans l'écran Menu.
2. Touchez l'élément à changer.



Les programmations suivantes peuvent être configurées dans l'écran Paramètres.

* Certains noms de menu peuvent différer selon le poste connecté.

Numéro	Nom du menu	Description	Paramètres
1	Langue	Permet de configurer la langue d'affichage. La langue définie pour le système d'exploitation de l'appareil mobile est la langue par défaut. Lorsque plusieurs sites sont enregistrés, le réglage de la langue s'applique à tous les sites.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語
2	Déver.Porte	Permet d'afficher ou non la glissière de déverrouillage de la porte à l'écran. Si cette fonction est désactivée, le curseur de déverrouillage de la porte et le « Code d'ouverture de porte » sur l'écran Menu ne seront pas affichés.	Activé (paramètre par défaut) Désactivé
3	Ne pas déranger	Permet de recevoir ou non les appels entrants. Si le menu est désactivé, les appels entrants des correspondants ne seront pas reçus.	Activé Désactivé (paramètre par défaut)
4	Sonnerie d'appel	Définit la sonnerie à jouer pour les appels entrants. * Une tonalité de notification peut retentir sur l'appareil mobile selon l'état de l'appareil ou du système d'exploitation.	Modèle d'appel 1 (paramètre par défaut) Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6
5	Enregistrement automatique	Permet d'enregistrer ou non de façon automatique. Si le menu est désactivé, les appels entrants ne seront pas enregistrés automatiquement.	Activé (paramètre par défaut) Désactivé
6	Format	Permet de sélectionner le mode d'affichage de la date et l'heure.	mm/dd/yyyy (12h) (paramètre par défaut) mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	Contrat de licence utilisateur final	Définit s'il faut accepter ou non l'accord de licence de l'utilisateur final. Si « Je n'accepte pas » est sélectionné, le nom de l'unité, le nom du poste et tout enregistrement automatique seront supprimés. Les fonctions suivantes seront également désactivées pour toutes les applications enregistrées dans la même unité. <ul style="list-style-type: none"> • Appels entrants • Appel sortant • Surveillance • Examiner les enregistrements automatiques • Déverrouillage du code QR 	J'accepte Je n'accepte pas

Numéro	Nom du menu	Description	Paramètres
8	A propos de	Affiche le Numéro de poste, Nom de la station, Numéro de bâtiment, Nom du bâtiment, Numéro d'unité, Nom de l'unité et la version de l'application.	-
9	Contrat de licence	Permet d'afficher le Contrat de licence.	-
10	Copyright	Permet d'afficher les informations relatives au Copyright.	-
11	Comment utiliser	Permet d'accéder aux pages Web suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Notice d'utilisation • FAQ • Site web Aiphone • Politique de confidentialité 	-
12	Enregistrement de l'application	Affiche un code QR pour enregistrer une application mobile sur l'unité. Une application mobile supplémentaire peut être enregistrée sur l'appareil en scannant le code QR affiché avec une autre application mobile. Référez-vous à «Configuration d'Application Interphone (→page 6)» pour la procédure d'enregistrement d'un appareil mobile. Il se peut que des enregistrements supplémentaires ne soient pas autorisés en fonction des paramètres.	-
13	Enregistrement du téléphone ¹	Enregistrer un téléphone dans l'unité. Vous pouvez recevoir des appels d'Intercom à l'aide d'un téléphone en l'enregistrant. Pour enregistrer un téléphone, appelez le numéro de téléphone affiché à l'écran et suivez les instructions audio. Si un téléphone est déjà enregistré sur l'appareil, les informations relatives au téléphone enregistré s'affichent. Appuyez sur [Déconnecter] pour annuler l'enregistrement du téléphone.	-

Numéro	Nom du menu	Description	Paramètres
14	Désenregistrer toutes les applications de l'unité	<p>Lors d'un changement de résidence ou d'un déménagement, cette fonction permet d'effacer toutes les informations relatives à la confidentialité des applications et de les déconnecter de la même unité.</p> <p>Lorsque vous appuyez sur [Désenregistrer toutes les applications], toutes les applications de l'unité sont désactivées. Les informations suivantes seront supprimées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informations sur l'application enregistrée • Données enregistrées • Codes QR de déverrouillage de la porte • Messages <p>Si l'appareil est équipé d'un IXG-2C7 (version 3.00 ou ultérieure), effectuez cette opération à cet endroit plutôt que sur cette application. Veuillez appuyez sur [Programmations] > [Déménagement] sur le IXG-2C7.</p> <p>Cette opération supprime toutes les informations stockées localement et désenregistre toutes les applications de l'unité.</p>	-
15	Configuration de l'application mobile	<p>Confirmez l'état de l'enregistrement de l'application mobile.</p> <p>Il est possible de modifier le nom de l'application. Pour modifier le nom, tapez sur l'application que vous souhaitez modifier et appuyez sur [Mise à jour] > [OK] après avoir saisi le nouveau nom de l'application. (Jusqu'à 24 caractères codés sur un octet peuvent être utilisés. #*, [] { } ~ < = > ' ¥ \, ainsi que & comme premier caractère, ne peuvent être saisis. Les retours à la ligne ne sont pas non plus autorisés).</p> <p>Appuyez sur l'application enregistrée puis sur [Déconnecter] pour déconnecter l'enregistrement de l'application mobile de l'unité.</p> <p>Lorsque vous touchez [OK] sur l'écran de confirmation de la suppression du nom de l'application après l'opération de déconnexion, le numéro de poste de l'application s'affiche à la place du nom de l'application.</p>	-

*1 Peut ne pas s'afficher en fonction des paramètres.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Date de publication : Mai 2024 © 0524 UQ 66262