

IXG 系统

操作手册

对讲应用程序 (AIPHONE IXG) 商业和住房单元版本

重要

- 请务必先阅读本文档（操作手册）以正确使用产品。
- 本手册中使用的插图和图片可能与实物有所不同。

目录

1 初始设置

简介	3
关于本应用程序	3
注意事项	4
初始设置	5
配置对讲应用程序	5
确认操作	9

2 如何使用

菜单画面	10
菜单画面	10
按钮	11
按钮	11
接听呼叫	12
接听呼叫	12
接收来电呼叫和通话期间的操作	14
发出呼叫	17
呼叫对方	17
监控	18
监控入口处或门户站台	18
最近通话	19
最近通话	19
录音录像一览	20
查看录音录像	20
编辑录音录像一览	22
确认消息	23
确认消息	23
解开门锁	24
注册门锁二维码	24
使用二维码开锁	25
管理系统	26
在多个系统中使用应用程序	26
设置	27
更改设置	27

关于本应用程序

对讲应用程序 AIPHONE IXG (“对讲应用程序”) 是一款可以在 iPhone/iPad (“iOS 设备”) 或 Android 设备上安装的具有对讲功能的应用程序。

对讲应用程序可通过链接无线局域网和移动网络使用。

App Store



Google Play



- Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标或者注册商标。
- iPhone 和 iPad 是 Apple Inc. 在美国以及其他国家 / 地区的商标。
- iOS 商标和徽标是 Apple Inc. 在美国以及其他国家 / 地区的注册商标或者商标。iOS 商标需要基于 Cisco Systems, Inc. 的许可使用。
- App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。
- 二维码是 Denso Wave Incorporated 的注册商标。

注意事项

报告义务

住户一旦发现有人在未获得授权的情况下对 AIPHONE IXG 系统的设置进行访问、使用、篡改或者更改，应立即通知物业经理或管理员。例如，已注册的住房单元的前住户在未获得授权的情况下的访问。

停用

住户退住时必须立即停用移动设备上安装的对讲应用程序。

- 若要使用对讲应用程序，必须将移动设备连接至互联网。
- 根据网络环境的不同，可能存在无法使用对讲应用程序的情况。使用本应用程序之前，请向管理室或物业管理公司进行确认。
- 对于因使用对讲应用程序而产生的任何互联网使用费，Aiphone 将概不承担。根据合约的不同，通信费可能会增加。
- 连接状态可能会导致通话效果欠佳。
 - 推荐的上传速度为 0.2 Mbps 或更快速度。
 - 推荐的下载速度为 1.3 Mbps 或更快速度。
- 如果将门户站台的视频设置设为高画质，则推荐采用以下速度。
 - 推荐的上传速度为 0.2 Mbps 或更快速度。
 - 推荐的下载速度为 2.3 Mbps 或更快速度。
- 根据操作系统规格的不同，通知可能出现延迟或无法送达。
- 无线局域网中断或电量不足时，可能无法使用对讲应用程序。
- 如果正在使用其他应用程序进行语音通话，则将有可能无法使用对讲应用程序。
- 根据您所使用的 iOS 设备或 Android 设备的不同，轻触 （通话）之后可能需要稍等片刻才能开始通话。
- 本手册中使用的插图可能与实际产品有所不同。
- 本文档中所示屏幕截图为 iOS 设备的截图。
- 请使用受支持的 iOS 设备、Android 设备和操作系统。与应用程序兼容的 iOS 设备、Android 设备和操作系统已在 Aiphone 的网站上列出。
- 如果启用了节能模式，或者同时使用了多个应用程序，则有可能无法使用对讲应用程序。
- 使用对讲应用程序整合功能时，请确保对讲设备上的日期与时间和当前的日期与时间一致。如果日期与时间不正确，则将有可能无法使用对讲应用程序。
- 如果使用 iPad 或 Android 平板设备，画面则将以横屏模式显示。
- 根据您所使用的设备或操作系统，可能会在应用程序图标上显示通知徽章。
- 对云端服务器进行维护时，可能无法使用对讲应用程序。
- 如果云端服务器中止提供服务，则将无法使用对讲应用程序。
- 对网关适配器的固件进行升级时，将无法使用对讲应用程序。
- 如果已在移动设备上安装了“Mobile Manager”应用程序，除非允许自动启动 AIPHONE IXG，否则将无法接收来电呼叫。
- 因使用二维码的开门功能而出现问题，Aiphone 不承担任何责任。任何问题均由发布二维码的用户负责，因此请谨慎处理二维码。
- 注销设备内的全部应用程序将会删除所有设备信息设置，因此只在退住时使用此功能。
- 如果呼叫目的地所处环境容易产生回音，则在呼叫过程中，站台会听到您的声音和环境音的回音。可通过调整本产品麦克风的音量或者目的地站台的接收音量改善此问题。

配置对讲应用程序

在 IXG 系统上注册 iOS 设备或 Android 设备。

备注

- 在进行初始配置的过程中或刚完成配置之后，可能会显示确认画面（例如通知设置和麦克风限制的畫面）。请仔细阅读相关信息，然后轻触 [允许]（显示的畫面因您所使用的设备或操作系统而异）。如果不允许这些确认信息，则有可能导致对讲应用程序无法正常工作。


1. 下载对讲应用程序。

对于 iOS 设备，请启动 App Store 并下载“对讲应用程序 AIPHONE IXG”。


对于 Android 设备，请启动 Google Play 并下载“对讲应用程序 AIPHONE IXG”。

2. 启动对讲应用程序。

打开对讲应用程序。

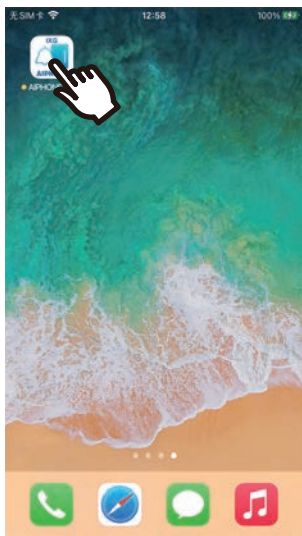

3. 轻触想要显示的语言。

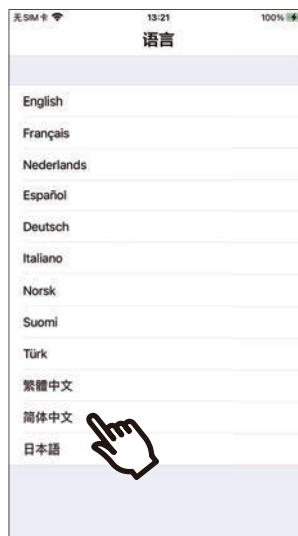


4. 轻触 [OK]。




5. 仔细阅读协议许可，然后轻触 [同意]。

首次启动“对讲应用程序”时，将显示协议许可。
对讲应用程序仅在同意协议许可的情况下方可使用。

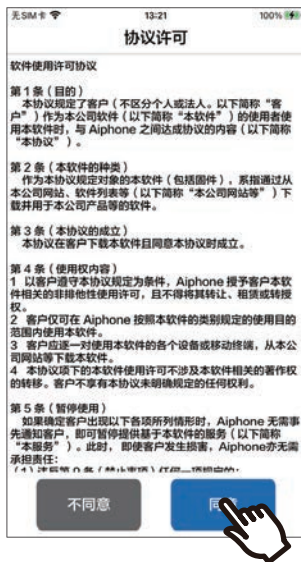

7. 扫描管理员主机或物业管理公司分发的二维码，或者扫描室内分机屏幕上显示的二维码。

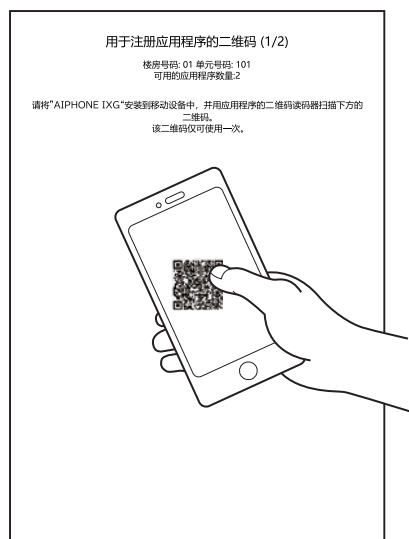



或




6. 轻触 [下一步]。




- 室内分机显示二维码时，在室内分机主屏幕轻触  > [移动应用配置] > [注册 APP 程序]。
- 如果移动应用程序已在相同设备中注册，您可以在该设备加载  > [APP 注册] 下显示的二维码。

8. 选择本分机（已注册的分机名称）。 10. 轻触 [OK]。

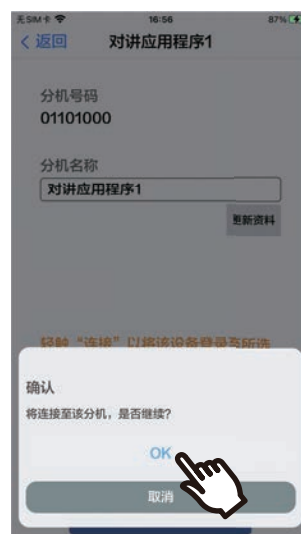

- 单击 [取消] 将返回上一个画面且不连接系统。

9. 轻触 [连接]

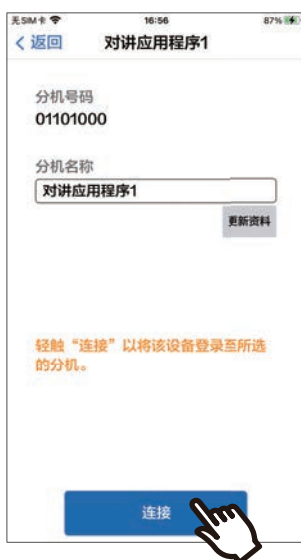

- 名称可更改。输入新名称，并轻触 [更新资料] > [OK]。（最多可使用 24 个半角字符。不得将 #*,[]{}~<=>'¥\ 以及 & 用做首个字符。也不得使用回车符。）

11. 仔细阅读最终用户许可协议，并轻触 [同意]。



12. 轻触 [发送]。




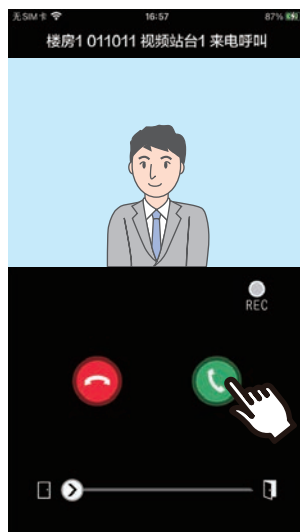
13. 轻触 [OK]。



完成初始设置的配置之后，请务必确认相关操作
(第 9 页)。

确认操作

1. 按下门户站台上的呼叫按钮。
按下门户站台上的呼叫按钮时，将显示来电呼叫画面。
2. 轻触  并确认通话正常。



如果能够成功地与门户站台进行通话，则表明已完成配置。

- * 音频站台不会显示任何视频。
- * 可以在设置画面（[第 28 页](#)）上修改铃声和其他设置。


若要注册另一个移动应用程序 …

若要注册另一个移动应用程序，请重复“配置对讲应用程序”中的步骤 1 至步骤 13，然后执行“确认操作”中的步骤 1 和步骤 2，对设备进行配置和确认。

根据具体设置，每个装置最多可以注册八个移动应用程序。

参阅“[注册其他系统（→第 26 页）](#)”以将移动应用程序注册至多个系统。


菜单画面

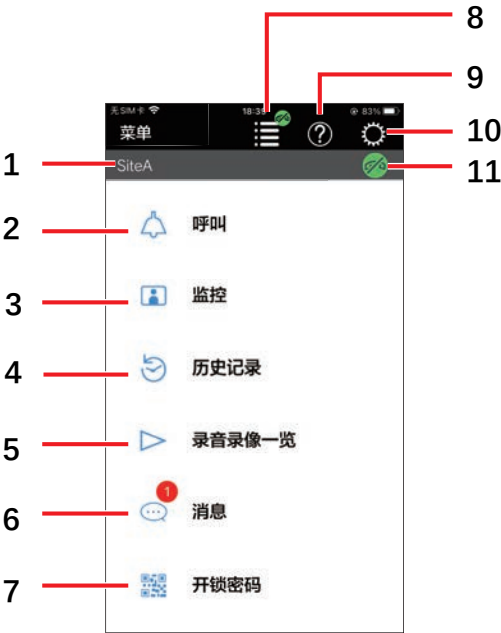


号码	名称	描述
1	系统名称	如果注册了两个或者多个系统，则会显示所选的系统名称。
2	呼叫	轻触以呼叫指定站台。(第 17 页)
3	监控	轻触以监控门口主机或者住户门口机。(第 18 页)
4	历史记录	轻触以显示来电呼叫历史记录 (第 19 页)。
5	录音录像一览	轻触以确认录音录像。(第 20 页)。
6	消息	确认消息。(第 23 页) 1 会在存在未确认的消息时显示。
7	开锁密码	当安装了可通过二维码开启的门口主机，并将“门锁”设为“启用”时，将显示该代码。(第 25 页)
8	系统列表	显示此移动应用程序注册的系统列表。(第 26 页) 轻触系统以显示该系统的菜单画面。 会在将所选之外系统的“请勿打扰”设为“启用”时显示。(第 28 页)
9	求助	提供以下网页的链接。(第 28 页) <ul style="list-style-type: none">• 操作手册• 常见问题• Aiphone 网站• 隐私政策
10	设置	打开设置窗口。(第 27 页)
11	拒绝来电呼叫	如果将“请勿打扰”设为“启用”，则会显示此图标。(第 28 页)

按钮

示例：来电呼叫画面

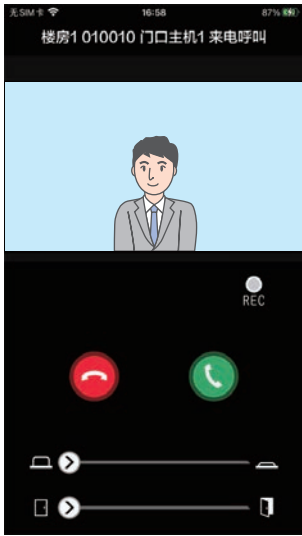

示例：通话画面

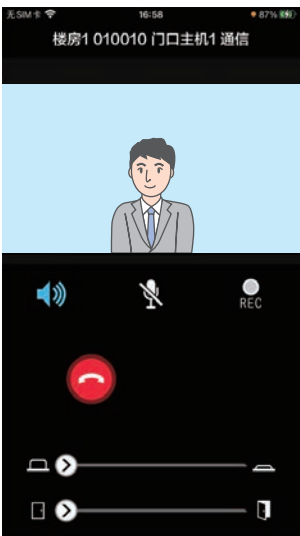

按钮	描述
	滑动即可解锁门锁（第 14 页）。 根据具体设置，此操作可以控制某个外部设备而非解锁门锁。
	滑动即可解锁门锁（第 14 页）。 根据具体设置，此操作可以控制某个外部设备而非解锁门锁。
	轻触以与目的地站台通话。
	轻触以取消以下任一操作。 <ul style="list-style-type: none">• 来电呼叫• 通话• 监控
	轻触此图标以开始录音录像。（第 14 页）
	轻触以结束录音录像（第 14 页）。
	轻触以在通话期间关闭本站台的麦克风，防止将音频发送给对方。 若要取消此功能，请轻触  或结束通话。
	轻触以在通话期间从免提通话切换至双向听筒通话（第 15 页）。



• 所显示的按钮因设置而异。

接听呼叫

画面上将显示对讲应用程序的通知。
显示设置与 iOS 设备或 Android 设备的设置一致。
如果多个系统已注册此站台，则可应答全部已注册系统的来电呼叫。


1. 通过以下操作打开对讲应用程序。

[如果屏幕已锁定]

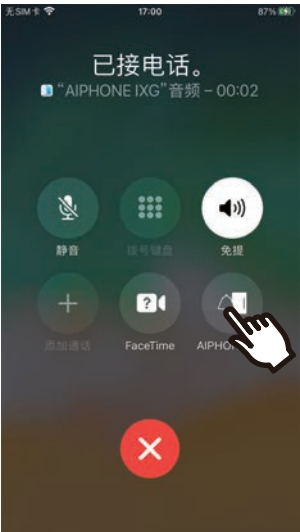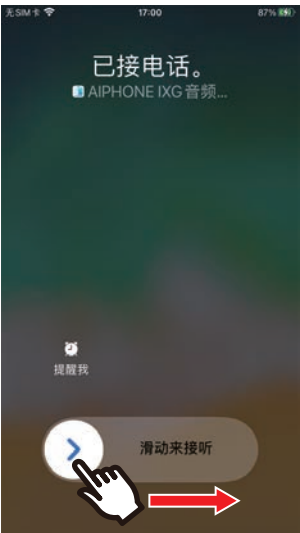

- 在 Android 设备上轻触标语以打开应用程序。


[如果屏幕未锁定]

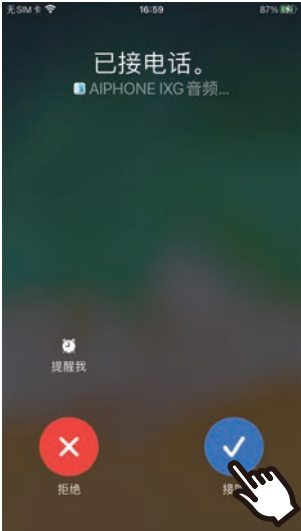

- 在 Android 设备上轻触标语以打开应用程序。

2. 轻触 。

- 将显示对方的视频。
(根据目的地站台的类型, 可能不会显示视频。)

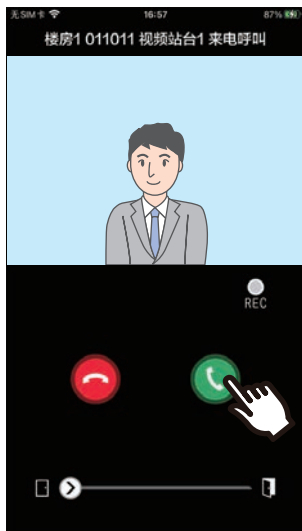

3. 与对方通话。

4. 轻触 以结束通话。

备注



- 音量取决于 iOS 设备或 Android 设备的设置。
- 来电呼叫期间, 如果收到来自另一站台的优先级更高的呼叫, 则将中断当前的来电呼叫并切换至优先级更高的呼叫。
- 根据设置, 如果在门口主机来电或者通话期间解开电锁, 则来电或通话将在约 10 秒后自动结束。
- 如果超过预先在目的地站台上设置的呼叫时间, 则将自动结束通话。
- 其他应用程序正在使用麦克风时, 如果使用对讲应用程序的通话功能, 则可能会将音频同时发送至两个应用程序中。
- 根据具体设置, 可能会在来电呼叫期间自动记录视频。
- 根据您使用的设备和操作系统, 打开应用程序的方法可能有所不同。

接收来电呼叫和通话期间的操作


解开门锁

以下情况下可以解锁门锁。

- 来电呼叫期间
- 正在通话时
- 正在监控时

根据具体配置，可能不会在屏幕上显示或。此时，此功能不可用。

1. 向右滑动。

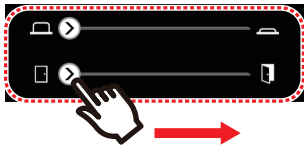

- 门锁解锁之后，将显示“成功”。

备注

- 如果无法解锁门锁，则将显示“失败”。
- 门锁解锁之后，将隐藏门锁解锁滑动条。门锁解锁时间因目的地站台的设置而异。
- 来电呼叫或与门口主机通话期间，如果门锁解锁，则来电呼叫将在大约 10 秒之后自动结束。
- 根据具体设置，此操作可以控制某个外部设备而非解锁门锁。

录音录像


接收呼叫时可以记录视频。

通话或监控过程中可以记录视频和音频。

如果站台上没有安装摄像机，则将只记录音频。


通话期间将进行双向录音。

1. 轻触。

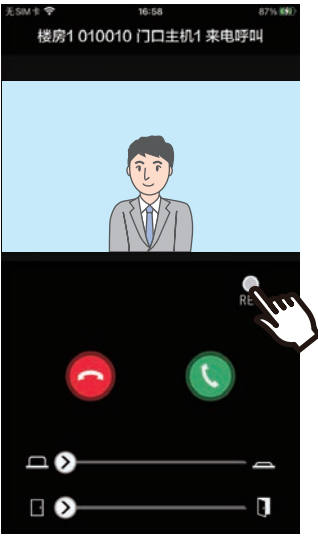

2. 轻触以结束录音录像。

备注


- 录音录像将在大约 10 秒钟之后结束。
- 以下情况下，录音录像将不会在 10 秒之后结束。
 - 来电呼叫、通话或监控结束时
- 将对应用程序上显示的摄像机的视频进行录像。
- 根据具体设置会在来电呼叫期间自动开始记录视频。在自动录音录像期间不会显示在屏幕上。来电呼叫期间不会进行录音。
- 如果手动开始录音录像，则录音录像将被保存在本站台上。如果自动开始录音录像，则录音录像将被保存在云端服务器上。
- 当手动记录的资料和自动记录的资料的保存数量超过 100 时，则将覆盖时间最早的录音录像。
- 因网络连接问题，可能无法正确保存录音录像。



从免提通话切换至双向听筒通话

通话或监控过程中，如果周围的噪音较大，则将可能导致通话中断。此时，请在通话之前将免提通话切换至双向听筒通话。

1. 轻触.

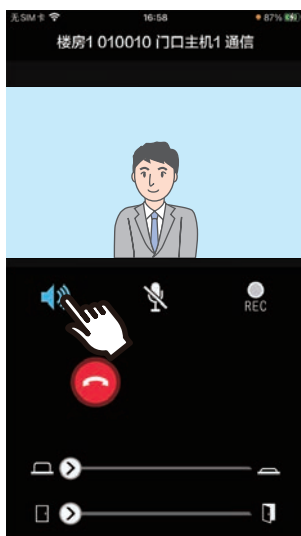- 应用程序将切换至双向听筒通话。



-  免提通话（默认设置）
-  双向听筒通话


放大 / 缩小

以下情况下，可以通过缩放画面来放大 / 缩小视频。

- 来电呼叫期间
- 正在通话时
- 正在监控时
- 回放录音录像时


放大

放大视频。

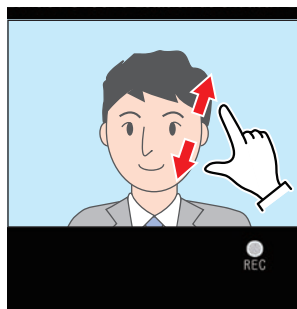

缩小

缩小视频。

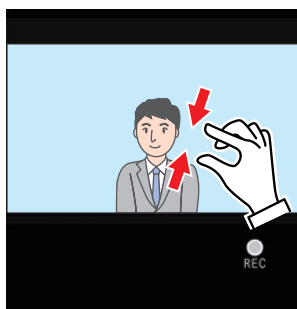

移动缩放画面

以下情况下，可以在目的地站台上对缩放画面进行垂直和水平移动。


- 来电呼叫期间
- 正在通话时
- 正在监控时
- 回放录音录像时



全屏显示视频

以下情况下，横向放置设备即可全屏显示视频。

- 来电呼叫期间
- 正在通话时
- 正在监控时
- 回放录音录像时

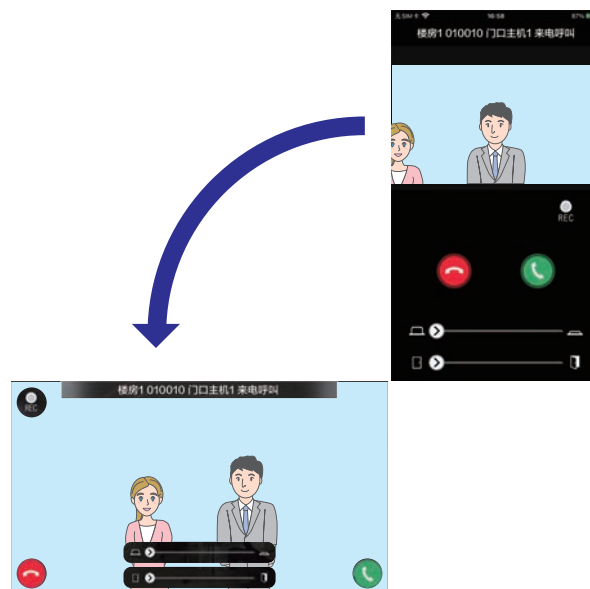

呼叫对方

向以下一个单元或站台发出呼叫。

- 管理室
- 公共区域
- 商用出租房
- 其他住房单元
- 相同单元中的站台

1. 轻触菜单画面上的 [呼叫]

2. 轻触呼叫目的地。

- 内部呼叫
- 呼叫管理员
- 从列表中搜索
从列表中轻触要呼叫的单元。
- 选择房号
选择楼房和单元并轻触 [呼叫]。

3. 当对方应答时开始讲话。

4. 若要结束呼叫，轻触.



备注

- 根据所安装的系统和设置，呼叫目的地的显示可能会有所不同。
- 呼叫超时时间约为 60 秒。
- 呼叫将在大约 60 秒钟之后自动结束。
- 去电呼叫优先级为“正常。”
- 如果呼叫目的地的电话有接听，电话会播放几秒等待回答音（嘟 - 嘟 - 嘟）。

监控入口处或门户站台

可监控门口主机 / 门户站台的视频和音频。

在音频站台上将仅监控音频。

监控期间，对方将无法听到本站台上的音频。但是，根据目的地站台的配置，对方可能会发现自己已被监控（通过通知铃声或闪烁的 LED）。

目的地站台在以下任一情况下有可能无法执行监控。

- 去电呼叫期间
- 来电呼叫期间
- 接听广播
- 正在通话时
- 设置了防监控时

1. 轻触菜单画面上的 [监控]

2. 轻触想要监控的位置。

3. 轻触想要监控的站台。

4. 查看视频和音频。

- 将显示门口主机或门户站台的视频。
-

5. 轻触以结束监控。



备注

- 监控将在大约 30 秒钟之后自动结束。

最近通话

可以查看来电 / 未接呼叫历史记录。最多可以保存 20 个来电呼叫记录。
将显示最近 20 个呼叫记录。
如果来电呼叫无人应答，该呼叫将显示在未接来电列表中。

1. 轻触菜单画面上的 [历史记录]

将显示呼叫历史记录列表。



从历史记录中回拨 ...

1. 轻触您想要回拨的历史记录条目。

2. 当对方应答时开始讲话。

3. 若要结束呼叫，轻触.



备注

- 如果呼叫始发站台为门口主机或者住户门口机，则无法回拨。

查看录音录像


1. 轻触菜单画面上的 [录音录像一览]
4. 轻触▶。

2. 选择 [自动] 或 [手动]。




3. 轻触想要播放的录音录像。

- 🔊 仅包含音频的记录
- 📹 视频 / 音频记录

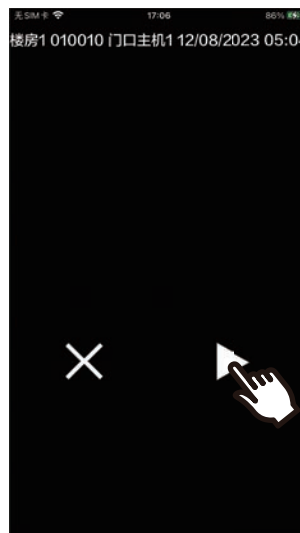

5. 查看视频和音频。

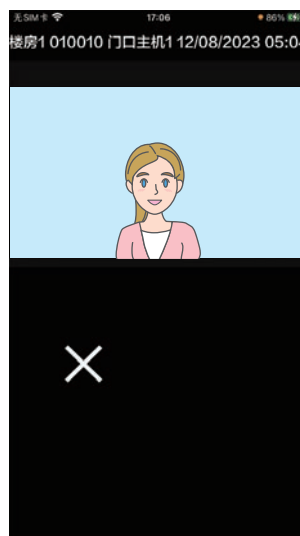

6. 轻触✕以结束录音录像回放。



备注

- 自动记录的录音录像将从保存在云端服务器上的数据中回放。手动记录的录音录像将从保存在本移动设备上的数据中回放。
- 自动记录的资料上所显示的时间为云端服务器上设置的时间，而非移动设备上设置的时间。

编辑录音录像一览

可以编辑录音录像一览。

1. 轻触☰。



2. 轻触 [编辑]。

- 应用程序将切换至编辑模式。

3. 选择想要编辑的录音录像。

4. 轻触☰。

5. 轻触想要编辑的项目。

- 锁定：锁定选定的录音录像。如果录音录像被锁定，则将无法覆写或删除。被锁定的录音录像上均将显示“已锁定”。
- 解锁：解锁录音录像。
- 删除：删除选定的录音录像。
- 全部删除：删除所有录音录像。将无法删除已锁定的录音录像。删除所有录音录像时，不需要全部选中。

6. 轻触 [取消] 以结束编辑。

确认消息

您可以确认来自物业管理处的消息。

接收消息时，会响起通知音。

最多保存 20 条消息。


将显示最近 20 个呼叫记录。

1. 轻触菜单画面上的 [消息]

2. 轻触您想要确认的历史记录条目。

- ● 会显示于未读消息。
-

3. 确认消息

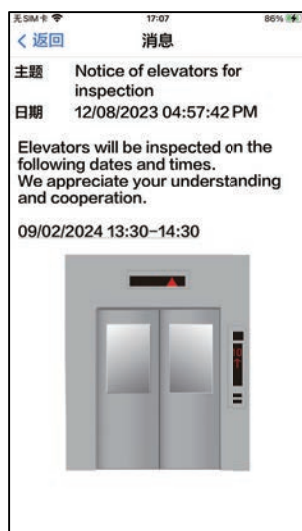

注册门锁二维码


注册二维码以解锁门口主机的门。

最多可注册 10 个二维码。

1. 轻触菜单画面上的 **【开锁密码】**
2. 轻触 **+**。
3. 注册以下信息。
 - 名称：输入二维码的名称。（最多可使用 24 个半角字符，不得将 #*,[]{}~<=>'¥\ 以及 & 用做首个字符。也不得使用回车符。）
 - 有效日期：设置二维码可使用的日期范围。
 - 开始日期：可设置为自当前日期起最多一年内的日期。
 - 结束日期：可设置为自开始日期起最多 30 天内的日期。
 - 星期：确定可以使用二维码的星期时，设为“开”并选择星期。
 - 全天：设为“开”时，二维码可以在一天内任意时间解锁。
确定二维码可以使用的时间后，将此设为“关”，并设置开始时间和结束时间。（时间不能跨日设置，例如从 21:00 至 8:00。）
 - 门口主机：选择要开锁的门口主机。
 - 使用次数：设置二维码可使用次数。（1 - 100 次或者 ∞ （无限））
4. 轻触 **【生成】**
5. 轻触 **【OK】**
6. 轻触 **【OK】**
 - 已注册二维码的信息会在门锁二维码列表中显示。



备注

- 已注册二维码可分享至电子邮件、社交媒体和其他应用程序。分享二维码时，在门锁二维码列表中轻触您想要分享的二维码信息，并轻触  以选择分享目的地。
- 删除二维码时，在门锁二维码列表中轻触您想要删除的二维码信息，并轻触 **【删除】** > **【OK】**。


使用二维码开锁

当门口主机显示“开锁二维码”时，您可以在摄像头前展示二维码来解锁。
参阅门口主机操作手册以查看如何显示“开锁二维码”。
二维码由此应用程序生成。(第 24 页)

1. 轻触菜单画面上的 [开锁密码]

2. 轻触您想要使用的二维码信息。

3. 在可视门口主机摄像头前展示二维码。

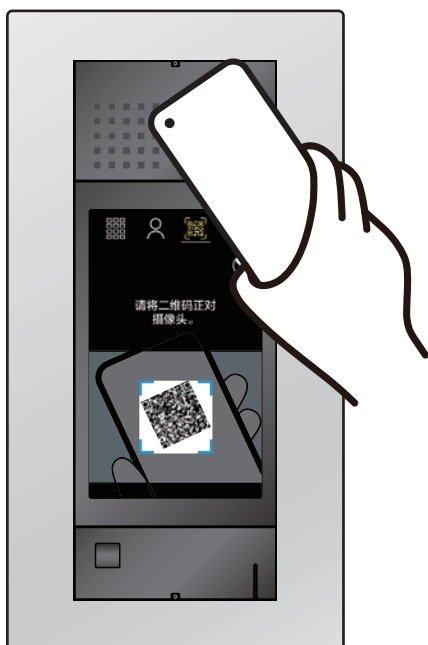

- 门将解锁。




备注


- 首次验证失败后的一分钟内，如果二维码验证失败次数达五次，您将在约一小时内无法使用二维码验证功能。
- 如果门口主机无法验证二维码，查看以下内容。
 - 如果照明或者其他光反射在了移动应用程序的屏幕上，尝试用手挡住光等方法。
 - 调整移动应用程序屏幕的亮度。
 - 如果门口主机摄像头镜头或者移动应用程序屏幕（二维码显示区域）存在刮痕、水渍、灰尘等，则您可能无法验证二维码。

在多个系统中使用应用程序

通过在多个系统（最多 10 个）中注册应用程序，您可以使用移动应用程序接收来自全部已注册系统中的呼叫。该应用程序只能注册到一个系统中的一个住房单元或者租户。

注册其他系统

1. 轻触菜单画面上的.

2. 轻触.

- 显示注册画面。

3. 注册对讲应用程序


- 参阅步骤 6 以及“[配置对讲应用程序 \(→第 5 页\)](#)”的后续步骤，以了解如何注册对讲应用程序。



备注



- 您不得在多个国家注册系统。

切换系统

1. 轻触菜单画面上的.

- 显示系统列表。


2. 轻触您想要切换到的系统

-  选择系统
-  将系统设为拒绝来电呼叫



- 通过对讲应用程序，切换至所选系统的信息。

更改设置

1. 轻触菜单画面上的。
2. 轻触想要更改的项目。



可以在设置画面上配置以下设置。

* 部分菜单名称因所连接的站台而异。

号码	菜单名称	描述	设置
1	语言	设置显示语言。 移动设备操作系统中所设置的语言为默认语言。 如果注册了多个系统，语言设置会应用至全部系统。	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語
2	开锁	设置是否在画面上显示门锁解锁滑动条。 如果禁用此项，菜单画面将不会显示门锁解锁滑动条和“开锁密码”。	启用（默认设置） 禁用
3	请勿打扰	设置是否接收来电呼叫。 如果启用此设置，则将不会接收对方的来电呼叫。	启用 禁用（默认设置）
4	铃声	为来电呼叫设置铃声。 * 根据设备状态或操作系统，可能会播放移动设备的提示音。	呼叫模式 1（默认设置） 呼叫模式 2 呼叫模式 3 呼叫模式 4 呼叫模式 5 呼叫模式 6
5	自动录音录像	设置是否自动录音录像。 如果禁用此设置，则将不会自动记录来电呼叫。	启用（默认设置） 禁用
6	格式	设置如何显示日期与时间。	mm/dd/yyyy (12h)（默认设置） mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	最终用户许可协议	设置是否同意隐私政策。 如果选择“不同意”，则将删除单元名称、分机名称以及自动记录的录音录像。此外，还将禁用同一单元中所有已注册的应用程序的以下功能。 • 来电呼叫 • 去电呼叫 • 监控 • 查看自动记录的录音录像 • 二维码解锁	同意 不同意
8	登录信息	显示此站台的分机号码、分机名称、楼栋号码、楼栋名称、房间号码、房间名称和应用程序版本。	-
9	协议许可	显示协议许可。	-
10	版权	显示版权信息。	-
11	求助	将引导您访问以下网页。 • 操作手册 • 常见问题 • Aiphone 网站 • 隐私政策	-

号码	菜单名称	描述	设置
12	APP 注册	显示二维码，以便在单元中注册移动应用程序。使用其他移动应用程序扫描二维码可在单元中额外注册移动应用程序。 参阅“ 配置对讲应用程序 (→第 5 页) ”了解如何注册移动设备。 根据具体设置，可能不允许额外注册。	-
13	电话注册 *1	在单元中注册电话。 通过注册，可使用手机接收对讲应用程序的呼叫。 若要注册电话，拨打屏幕上显示的呼叫电话号码，并按照语音引导操作。 如果电话已注册至单元，则会显示已注册的电话信息。 轻触 【解除连接】 以取消电话注册。	-
14	取消注册本机中的所有 App	变更住房或者退租时，使用此功能从应用程序中清除全部隐私相关的数据，并解除与同一单元的连接。 轻触 【注销所有应用程序】 时，此单元中全部的应用程序都将停用。 以下信息将会删除： <ul style="list-style-type: none"> • 已注册应用程序的信息 • 记录数据 • 门锁二维码 • 消息 如果单元中安装了 IXG-2C7（3.00 以及更新版本），则在此处执行此操作，而不要在应用程序中执行此操作。请在 IXG-2C7 上轻触 【设置】 > 【退住】 。 此操作将会在单元中删除全部本地储存的信息，并注销所有应用程序。	-
15	移动应用配置	确认移动应用程序的注册状态。 名称可更改。若要更改名称，轻触您想要进行更改的站台，并在输入新站台名称后轻触 【更新资料】 > 【OK】 。（最多可使用 24 个半角字符，不得将 #、[]{}~<=>'¥\ 以及 & 用做首个字符，也不得使用回车符。） 轻触已注册的站台，然后点击 【解除连接】 ，从而从单元上断开移动应用程序注册的连接。 断开连接并轻触分机名称删除确认画面上的 【OK】 之后，分机名称将变更为分机号码。	-

*1 可能不会显示，具体视乎设置而定。



<https://www.aiphone.net/>

日本名古屋爱峰有限公司

发行日期: 2024 年 5 月 © 0524 UQ 66262