

IXG 系統

作業手冊

對講機 App (AIPHONE IXG) 店鋪或商業設施與住宅單元版 本

 **重要**

- 請務必閱讀本文件 (作業手冊)，以正確的方式使用本產品。
- 此手冊中的圖解及圖像可能與實際物品有所區別。

目錄

1 初始設定

簡介	3
關於此應用程式	3
注意事項	4
初始設定	5
設定對講機 App	5
確認操作	9

2 如何使用

功能表畫面	10
功能表畫面	10
解鎖開門滑桿	11
解鎖開門滑桿	11
接聽呼叫	12
接聽呼叫	12
接收來電呼叫和通訊中的操作	14
發出一個呼叫	17
呼叫對方	17
監視	18
監控大門玄關或門口機	18
紀錄	19
紀錄	19
錄影清單	20
檢視影像錄製紀錄	20
編輯錄製紀錄清單	21
確認訊息	22
確認訊息	22
解鎖開門	23
登錄門鎖設定 QR 碼	23
使用 QR 碼解鎖	24
管理站點	25
在多個站點使用 App 程式	25
設定	26
變更設定	26

關於此應用程式

對講機 App AIPHONE IXG (「對講機 App」) 是可安裝到 iPhone/iPad (「iOS 裝置」) 或 Android 裝置上以使用對講功能的應用程式。

對講機 App 可以使用無線區域網路與行動網路。

App Store



Google Play



- Android 及 Google Play 是 Google LLC 的商標或註冊商標。
- iPhone 及 iPad 是 Apple Inc. 在美國和其他地方的商標。
- iOS 商標及標誌是 Apple Inc. 在美國與其他地方的註冊商標或商標。iOS 商標由 Cisco Systems, Inc. 的授權使用。
- App Store 是 Apple Inc. 的服務商標。
- QR 碼是 Denso Wave Incorporated 的註冊商標。


注意事項

報告義務

如果住戶發現任何未經授權的存取、使用、修改或變更 AIPHONE IXG 系統設定的行為，應立即通知物業幹事經理 / 施工管理者。例如，登錄裝置的前住戶未經授權存取。

停用

如果住戶遷出，他們必須立即停用安裝他們行動裝置上的對講機 App。

- 行動裝置必須連線網際網路才能使用對講機 App。
- 根據網路環境的不同，有可能無法使用對講機 App。請在使用前與管理室或物業管理公司確認。
- Aiphone 對使用對講機 App 時產生的任何網際網路使用費概不負責。數據費可能會根據您的合約而增加。
- 連線狀態可能導致通訊不良。
 - 建議上傳速度為 0.2 Mbps 或更高。
 - 建議下載速度為 1.3 Mbps 或更高。
- 如果設定大門用的視訊為高畫質，建議採用以下速度。
 - 建議上傳速度為 0.2 Mbps 或更高。
 - 建議下載速度為 2.3 Mbps 或更高。
- 通知可能會延遲，也可能不會送達，由作業系統規格決定。
- 對講機 App 在無線 LAN 中斷或電池電量低時可能無法使用。
- 如果另一應用程式正在進行語音通訊，可能無法使用對講機 App。
- 根據所使用的 iOS 裝置或 Android 裝置，輕觸  (交談) 後可能需要一些時間才能開始通訊。
- 此手冊中的圖解可能與實際產品有所區別。
- 本文件中顯示的畫面適用於 iOS 裝置。
- 使用支援的 iOS 裝置、Android 裝置和作業系統。Aiphone 網站上列出了相容的 iOS 裝置、Android 裝置和作業系統。
- 如果啟用省電模式或正在使用多個應用程式，有可能無法使用對講機 App。
- 使用對講機 App 整合功能時，請確保對講機裝置上的日期和時間，為目前日期和時間。如果日期和時間不正確，可能無法使用對講機 App。
- 如果使用 iPad 或 Android 平板電腦裝置，畫面將以橫向模式顯示。
- 通知徽章可能會出現在應用程式圖示上，由您的裝置或作業系統決定。
- 對講機 App 可能由於雲端伺服器的維護作業而無法使用。
- 如果雲端伺服器關閉服務，對講機 App 將變為不可用。
- 當正在更新通訊閘轉換器韌體時，對講機 App 將變為不可用。
- 如果您的行動裝置上安裝了「行動管理員」App，除非接受自動執行 AIPHONE IXG，否則您將無法接收來電呼叫。
- 若因 QR 碼門鎖設定功能發生問題，Aiphone 不承擔任何責任。如有任何問題，應由發出 QR 碼的用戶負責，因此請謹慎處理 QR 碼。
- 註銷裝置的所有 App 程式將刪除所有住戶資訊設定，因此僅在搬出時使用此功能。
- 如果呼叫目的地位於容易產生迴音的環境，則通話期間您的聲音與環境噪音可能會在站台產生迴音並被聽到。這可透過調整本產品的麥克風音量或目的地站台的收話音量來改善。

設定對講機 App

在 IXG 系統上註冊 iOS 裝置或 Android 裝置。

註記

- 在初始設定過程中或之後，可能會出現確認畫面（例如通知設定和麥克風限制）。仔細閱讀資訊，然後輕觸 [允許]（畫面會因所使用的裝置或作業系統而異）。未經這些確認，對講機 App 可能無法正常工作。


1. 下載 對講機 App。

對於 iOS 裝置，請啟動 App Store，然後下載「對講機 App AIPHONE IXG」。


對於 Android 裝置，請啟動 Google Play，然後下載「對講機 App AIPHONE IXG」。

2. 啟用對講機 App。

開啟對講機 App。

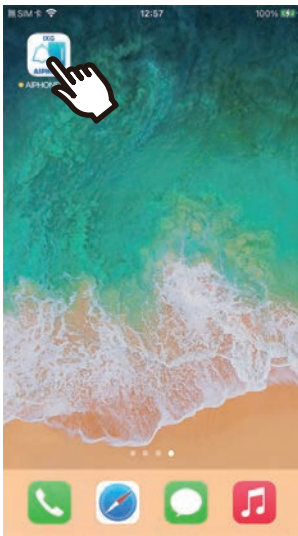

3. 輕觸顯示語言

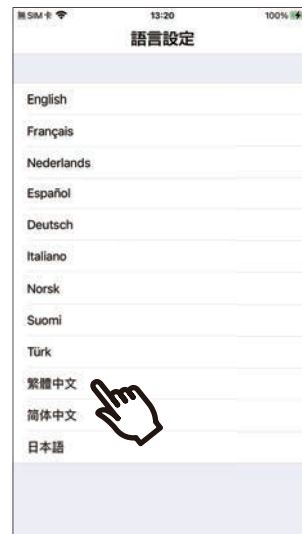

4. 輕觸 [確定]。



5. 仔細閱讀授權合約，然後輕觸 [同意] 。

當第一次啟用「對講機 App」時，將顯示授權合約。沒有授權合約無法使用對講機 App。



7. 掃描管理室或物業管理公司分發的 QR 碼，或顯示於住戶站台畫面的 QR 碼。



或

6. 輕觸 [下一步] 。



- 當住戶站台顯示 QR 碼時，請在住戶站台主畫面輕觸  > [行動裝置 App 設定] > [APP 連動註冊] 。
- 如果行動裝置 APP 已登錄相同的裝置，則可在該裝置載入顯示在  > [APP 註冊] 的 QR 碼。

8. 選擇此站台（登錄註冊站台名稱）。 10. 輕觸 [確定]。




- 按一下 [取消] 在不連接系統的情況下返回上一畫面。

9. 輕觸 [連線]。




- 可變更站台名稱。輸入新站台名稱，然後輕觸 [更新] > [確定]。(最多可使用 24 個單位元組字元。不能輸入 #*,[]{}~<=>'¥\ 以及 & 作為第一個字元。也不允許換行。)

11. 請仔細閱讀隱私權政策，然後輕觸 [同意]。

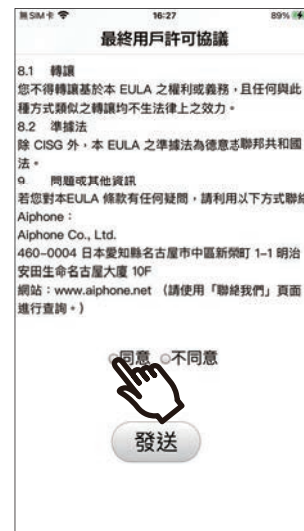

12. 輕觸 [發送] 。

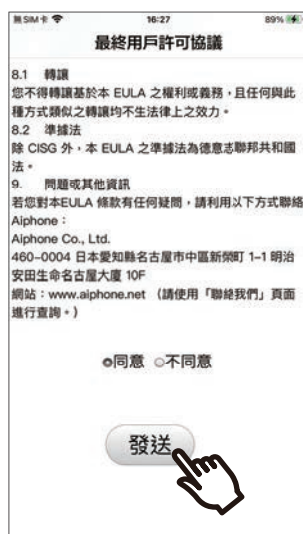


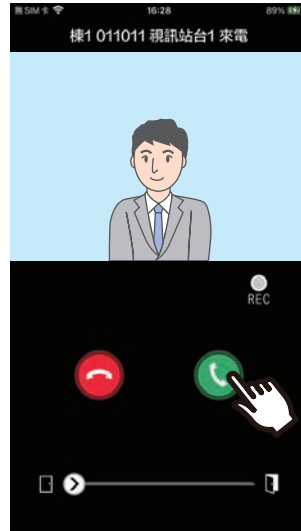
13. 輕觸 [確定] 。



進行初始設定後，請務必確認操作（第 9 頁）。

確認操作

1. 按下門口機上的呼叫按鈕。
訪客按下門口機上的呼叫按鈕後，手機螢幕將顯示來電呼叫畫面。(顯示速度依網路品質狀況決定)
2. 輕觸  並確認通訊狀況。



如果與門口機的通訊成功，則設定完成。

- * 音訊站台不會顯示任何視訊。
- * 鈴聲和其他設定可以在「設定」畫面上變更 (第 27 頁)。


若要登錄另一個行動裝置 APP.....

若要登錄第二個行動裝置 APP，請重複「設定對講機 App」的步驟 1 到 13，然後按照「確認操作」的步驟 1 和 2 來設定並確認裝置。

根據設定，單一住戶最多可登錄八個行動裝置 APP。

請參閱 [「正在登錄其他站點 \(→第 25 頁\)」](#) 在多個站點登錄行動裝置 App。


功能表畫面

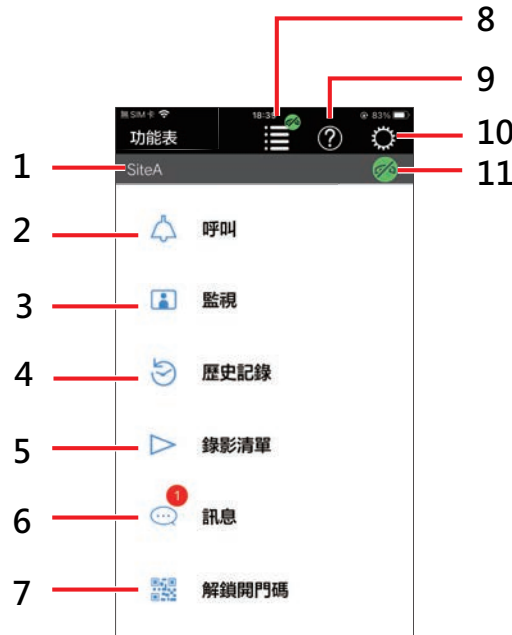


號碼	名稱	描述
1	案件名稱	當登錄兩個或多個站點時會顯示所選擇的案件名稱。
2	呼叫	輕觸以呼叫指定之站台。(第 17 頁)
3	監視	輕觸以監視大門玄關或小門口機。(第 18 頁)
4	歷史記錄	輕觸以顯示來電呼叫歷史紀錄 (第 19 頁)。
5	錄影清單	輕觸以確認影像錄影紀錄。(第 20 頁)。
6	訊息	確定訊息。(第 22 頁) 當尚有未確認的訊息時顯示  。
7	解鎖開門碼	當安裝可以使用 QR 碼解鎖開門的玄關站台並且門鎖設定為「啟用」時會顯示代碼。(第 24 頁)
8	站點清單	顯示此行動裝置 APP 登錄的案件清單。(第 25 頁) 輕觸站點以顯示該站點的「功能表」畫面。 如果對所選站點以外的網站將「請勿打擾」設定為「啟用」，則會顯示  。(第 27 頁)
9	使用方法	提供以下網頁的連結。(第 27 頁) <ul style="list-style-type: none"> • 操作手冊 • 常見問題 • Iphone 網站 • 隱私權政策
10	設定	這會開啟設定視窗。(第 26 頁)
11	拒絕來電	當請勿打擾設定為「啟用」時顯示。(第 27 頁)

解鎖開門滑桿

範例：來電呼叫畫面

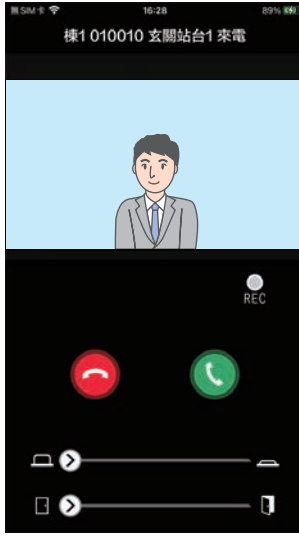

範例：通話中畫面

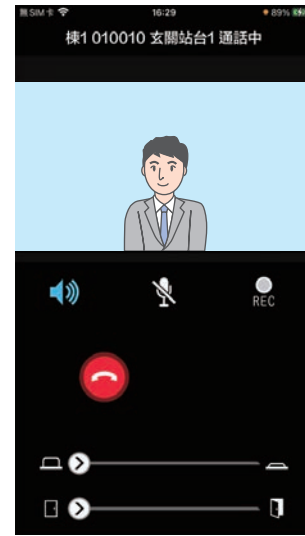

按鈕	描述
	滑動以解鎖開門或打開外部裝置 (第 14 頁)。 根據設定，可以控制外部裝置而不解鎖開門。
	滑動以解鎖開門 (第 14 頁)。 根據設定，可以控制外部裝置而不解鎖開門。
	輕觸與來電站台通訊。
	輕觸取消以下任何一項： • 來電呼叫 • 通訊 • 監控
	輕觸此處即可開始錄製視訊 / 音訊。(第 14 頁)
	輕觸結束錄影 (第 14 頁)。
	在通話過程中，輕觸以關閉此站台的麥克風，不發送音訊到另一方。 要取消，請輕觸 或結束通訊。
	在通話過程中，輕觸以切換揚聲器通訊，並為同時雙向通訊 (第 15 頁)。



- 解鎖開門滑桿顯示因設定不同而有差異。

接聽呼叫

來自對講機 App 的通知顯示在畫面上。
顯示設定跟隨 iOS 裝置或 Android 裝置的設定。
當此站台登錄多個站點時，即可接聽所有登錄站點的來電呼叫。


1. 透過以下操作啟動對講機 App。

[如果畫面保護中]

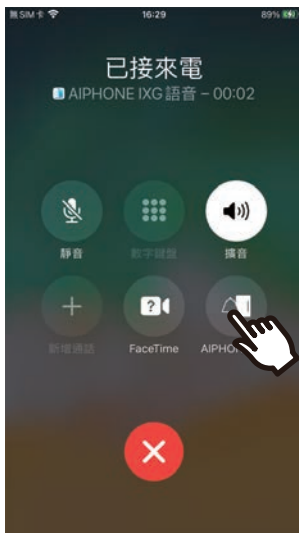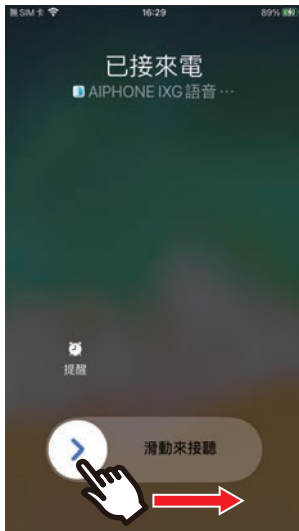

• 在 Android 裝置，輕觸橫幅以啟動 App 程式。


[如果畫面未在保護中]

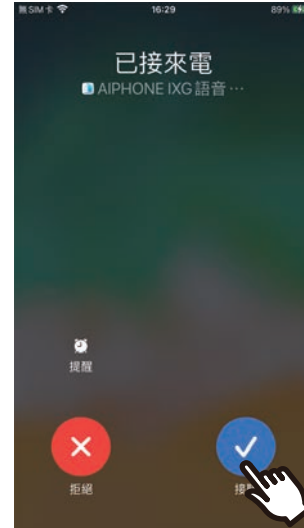

• 在 Android 裝置，輕觸橫幅以啟動 App 程式。

2. 輕觸 。

- 顯示來電站台的視訊。
(根據來電站台的類型，可能不會顯示視訊。)

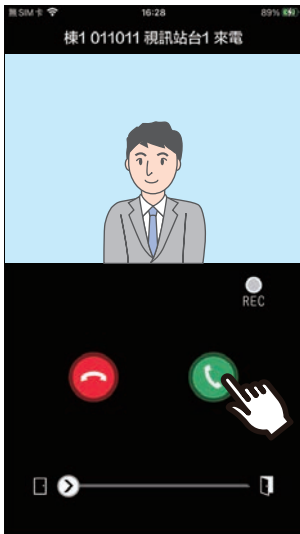

3. 與另一方講話。

4. 輕觸 以結束通訊。

註記



- 音量由 iOS 裝置或 Android 裝置設定。
- 如果在來電呼叫過程中從另一個站台接收到更高優先權的呼叫，來電呼叫將會中斷並切換到更高優先權的呼叫。
- 根據設定，如果在玄關站台來電呼叫或通訊期間解除電子鎖，則約在 10 秒後自動結束來電呼叫或通訊。
- 如果之前在目的地站台上設定的呼叫時間已到，通訊將自動結束。
- 如果在其他應用程式使用麥克風時使用對講機 App 通訊功能，音訊可能會同時傳送到這兩個應用程式。
- 根據設定，在來電呼叫過程中可能會自動錄影。
- 啟動 App 程式的方法可能根據您使用的裝置與作業系統而有所不同。

接收來電呼叫和通訊中的操作


解鎖門鎖

在以下情況可以解鎖開門。

- 來電呼叫過程中
- 通訊中
- 監控中

根據設定， 或  可能不會在畫面上顯示。在這種情況下，無法使用此功能。

1. 滑動 到右邊。

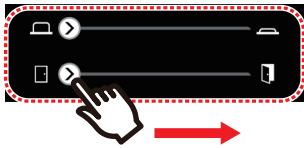

- 當解鎖開門時，將會顯示「成功」。

註記

- 如果無法解鎖開門，將會顯示「失敗」。
- 當解鎖開門時，會隱藏解鎖開門滑桿。解鎖開門的持續時間會因目的地站台的設定而異。
- 如果在玄關站台來電呼叫或通訊過程中目的地站台解鎖開門，則根據設定，來電呼叫將在大約 10 秒鐘後自動結束。
- 根據設定，可以控制外部裝置而不解鎖開門。

錄製視訊 / 音訊


接收呼叫時可以錄製視訊。

在通訊和監控過程中可以錄製視訊 / 音訊。

如果站台上沒有攝影機，則只會錄製音訊。


通訊過程中將錄製雙方的音訊。

1. 輕觸 .

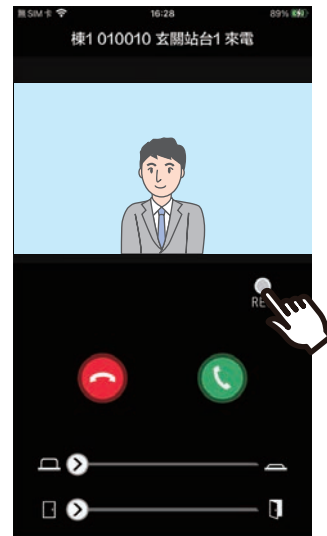

2. 輕觸 結束錄製。

註記


- 大約 10 秒後結束錄製。
- 在以下情況，不會在大約 10 秒後結束錄製。
 - 當來電呼叫、通訊或監控結束時
- 顯示於應用程式的攝影機視訊將被錄製。
- 根據設定，視訊錄影可能會在來電呼叫期間自動開始。自動錄影期間不會在畫面顯示 。來電呼叫期間無音訊錄製。
- 如果手動開始錄製，錄製紀錄將保存在此站台上。如果自動開始錄製，錄製紀錄將保存在雲端伺服器上。
- 當保存的手動錄製資料和自動錄製資料的數量超過 100 則時，將覆寫最早的錄製紀錄。
- 由於網路連線的緣故，可能無法正確保存錄製紀錄。



從揚聲器通訊切換到同時雙向通訊

如果在通訊或監控過程中周圍的聲音很大，可能會中斷通訊。在這種情況下，請在交談前切換揚聲器通訊為同時雙向通訊。

1. 輕觸 。

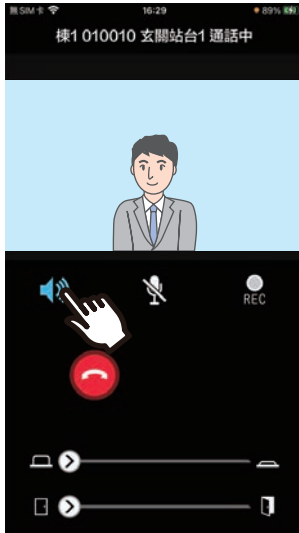- 應用程式切換到同時雙向通訊。




-  : 揚聲器通訊 (預設值)
-  : 同時雙向通訊

放大 / 縮小


在以下情況，可以向內 / 向外捏合畫面來放大 / 縮小視訊。

- 來電呼叫過程中
- 通訊中
- 監控中
- 當播放錄製紀錄時

向外擴大
放大視訊。

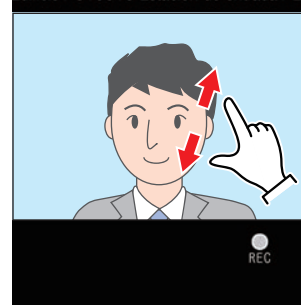

向內捏合
縮小視訊。

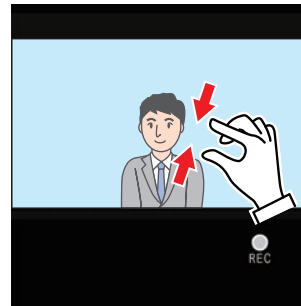

移動縮放的畫面

在以下情況，可以垂直及水平移動目的地站台的縮放畫面。


- 來電呼叫過程中
- 通訊中
- 監控中
- 當播放錄製紀錄時



顯示全螢幕視訊

在以下情況，橫向傾斜手機將以全螢幕顯示視訊。

- 來電呼叫過程中
- 通訊中
- 監控中
- 當播放錄製紀錄時

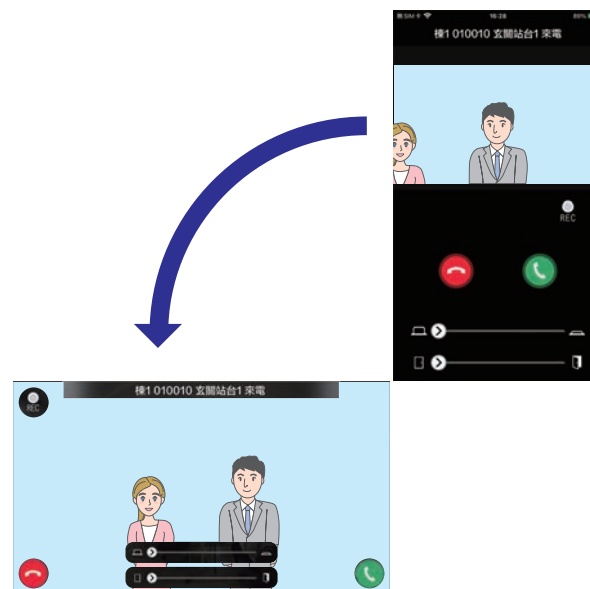

呼叫對方

對以下住戶或站台之一發出呼叫。

- 管理室
- 公共區域
- 店鋪或商業設施
- 其他住宅單元
- 相同裝置的站台

1. 在功能表畫面上輕觸 [呼叫]

2. 輕觸呼叫目的地。

- 內部通話
 - 管理室呼叫
 - 從清單中搜尋
從清單輕觸要呼叫的住戶。
 - 選擇住戶號碼
選擇棟名稱與住戶，然後輕觸 [呼叫]。
-

3. 當對方應答時開始講話。

4. 若要結束通話，請輕觸 .

註記

- 呼叫目的地顯示因安裝的系統及設定而異。
- 呼叫逾時約為 60 秒。
- 呼叫將在約 60 秒後自動結束。
- 傳出呼叫優先權為「一般」。
- 如果呼叫目的地的電話接聽，電話將播放等待回覆音效（嘟嘟）幾秒鐘。

監控大門玄關或門口機

可以監控玄關站台 / 大門用的視訊和音頻。

在音訊站台上將僅監控音訊。

在監控過程中，另一方無法聽到此站台的音訊。但是，根據目的地站台的設定，可能會通知另一方（透過通知音效或閃爍的 LED）正在監控。

如果目的地站台處於以下任何情況，可能無法執行監控。

- 傳出呼叫過程中
- 來電呼叫過程中
- 傳呼中
- 通訊中
- 設定為防止被監控

1. 在功能表畫面上輕觸 [監視]

2. 輕觸要監視的位置。

3. 輕觸要監視的站台。

4. 檢視視訊與音訊。

- 顯示大門口玄關機或門口機的視訊。
-

5. 輕觸 以結束監控。



註記

- 監控將在大約 30 秒後自動結束。

紀錄

可以查看來電 / 未接呼叫歷史紀錄。最多可保存 20 則來電呼叫歷史紀錄。
將顯示最後 20 則呼叫歷史紀錄。
未接聽的來電呼叫將列於未接呼叫中。

1. 在功能表畫面上輕觸 [歷史紀錄]

顯示呼叫歷史紀錄清單。



若要從歷史紀錄回撥

1. 輕觸您想回撥的「歷史紀錄」項目。

2. 當對方應答時開始講話。

3. 若要結束通話，請輕觸 .

註記

- 如果呼叫原始站台是玄關站台或小門口機，則無法回電。

檢視影像錄製紀錄


1. 在功能表畫面上輕觸 [錄影清單]

2. 選擇 [自動] 或 [手動] 。




3. 輕觸錄製紀錄以播放。


- 🗣️: 僅含音訊的錄製紀錄
- 📹: 視訊 / 音訊錄製紀錄

4. 輕觸 。



5. 檢視視訊與音訊。

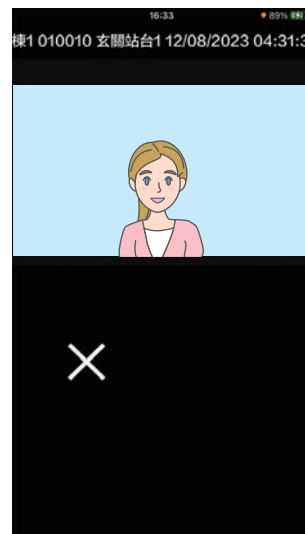

6. 輕觸  結束播放錄製紀錄。


註記

- 自動錄製紀錄從保存在雲端伺服器上的資料播放。手動錄製紀錄從保存在此行動裝置上的資料播放。
- 自動錄製紀錄的資料顯示時間是雲端伺服器設定的時間，而不是行動裝置設定的時間。

編輯錄製紀錄清單

可以編輯錄製紀錄清單。

1. 輕觸☰。

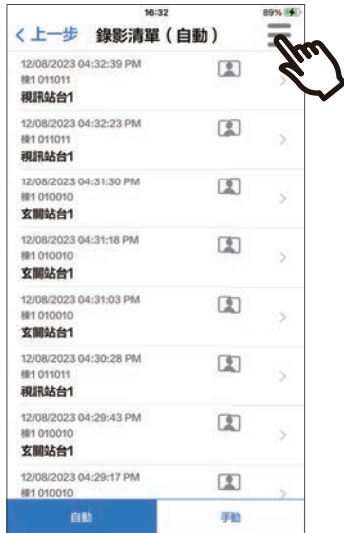

2. 輕觸 [編輯] 。

- 應用程式切換到編輯模式。

3. 選擇要編輯的錄製紀錄。

4. 輕觸☰。

5. 輕觸項目進行編輯。

- 保護：鎖定選取的錄製紀錄。如果鎖定錄製紀錄，則無法覆寫或刪除。任何鎖定的錄製紀錄將會顯示為「保護中」。
- 保護解除：解除鎖定錄製紀錄。
- 刪除：刪除選取的錄製紀錄。
- 全部刪除：刪除全部錄製紀錄。不會刪除鎖定的錄製紀錄。不必選取所有錄製紀錄即可全部刪除。

6. 輕觸 [取消] 以結束編輯。

確認訊息


您可以確認來自物業幹事經理的訊息。
當收到訊息時，會播放通知聲音。
最多可儲存 20 則訊息。
將顯示最後 20 則呼叫歷史紀錄。

1. 在功能表畫面上輕觸 [訊息]

2. 輕觸您想確認的「歷史記錄」項目。


- 未查看的訊息會顯示 ●。
-

3. 確認訊息

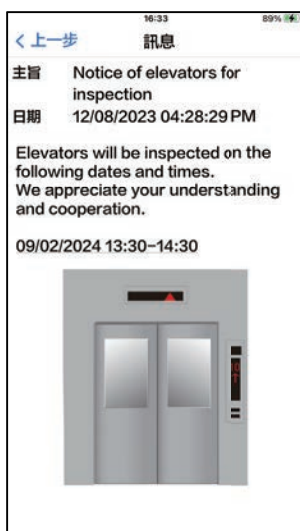


登錄門鎖設定 QR 碼

登錄 QR 碼以解鎖玄關站台的門。
最多可登錄 10 個 QR 碼。

1. 在功能表畫面上輕觸 [解鎖開門碼]
2. 輕觸 。
3. 登錄下列資訊。
 - 名稱：輸入 QR 碼名稱。(最多可使用 24 個單位元組字元，不能輸入 #*,[]{}~<=>'¥\ 以及 & 作為第一個字元。也不允許換行。)
 - 有效日期：設定可使用 QR 碼的日期。
 - 開始日期：可設定為自目前日期起一年內。
 - 結束日期：可設定為自開始日期起最多 30 天。
 - 星期幾：指定可以使用 QR 碼的日期時，請將其設定為「開啟」並選擇星期。
 - 全天：設定為「開啟」時，QR 碼可隨時解鎖。
指定可以使用 QR 碼的時間時，請將其設定為「關閉」，並設定開始時間與結束時間。(時間設定不能跨日，例如 21:00 至 8:00。)
 - 玄關站台：選擇要解鎖的玄關站台。
 - 使用次數：設定 QR 碼可使用的次數。(1 - 100 次或 ∞ (無限))
4. 輕觸 [產生] 。
5. 輕觸 [確定] 。
6. 輕觸 [確定] 。
 - 有關登錄 QR 碼的資訊顯示在門鎖設定 QR 碼清單。

註記

- 已登錄 QR 碼可以分享至電子郵件、社群媒體與其他 App 程式。當分享 QR 碼時，在門鎖設定 QR 碼清單點選您想分享的 QR 碼資訊，然後輕觸  選擇分享目的地。
- 刪除 QR 碼時，請在「門鎖設定 QR 碼清單」點選要刪除的 QR 碼資訊，然後輕觸 [刪除] > [確定] 。


使用 QR 碼解鎖

當玄關站台顯示「解鎖開門 QR 碼」時，您可以透過攝影機掃描 QR 碼來解鎖門。有關如何顯示「解鎖開門 QR 碼」資訊，請參閱玄關站台操作手冊。QR 碼由 App 程式產生。(第 23 頁)

1. 在功能表畫面上輕觸 [解鎖開門碼]

2. 輕觸您想使用的 QR 碼資料。

3. 透過玄關站台攝影機傳遞 QR 碼。

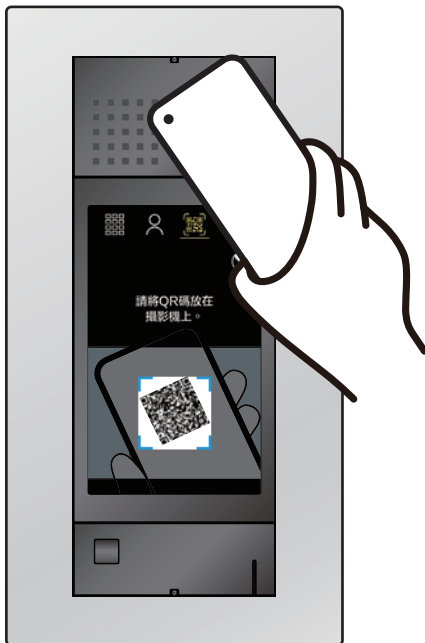

• 門即會解鎖。


註記


- 如果同一 QR 碼首次驗證失敗後，在約一分鐘內有五次驗證失敗，您將在約一小時內無法使用 QR 碼驗證功能。
- 如果 QR 碼未經玄關站台驗證，請檢查以下內容。
 - 如果行動裝置 APP 畫面反射照明或其他光線，請嘗試用手阻擋光線等。
 - 調整行動裝置 APP 畫面的亮度。
 - 如果玄關站台的攝影機鏡頭或行動裝置 APP 畫面 (QR 碼顯示區域) 有刮痕、水滴、污垢等，則可能無法驗證 QR 碼。

在多個站點使用 App 程式

在多個站點（最多 10 個）登錄 App 程式，即可使用單一行動裝置 APP 接收所有登錄站點的呼叫。
App 程式僅可登錄至單一站點的單一住宅單元或住戶。

正在登錄其他站點

1. 在功能表畫面上輕觸 .

2. 輕觸 .

- 顯示登錄畫面。


3. 登錄對講機 App

- 請參閱步驟 6 及之後的「[設定對講機 App\(→ 第 5 頁\)](#)」步驟，瞭解如何登錄對講機 App。

註記



- 您無法在多個國家 / 地區登錄站點。


正在切換站點

1. 在功能表畫面上輕觸 .

- 案件清單隨即顯示。


2. 輕觸要切換的站點。

- ：所選站點
- ：站點設為拒絕來電

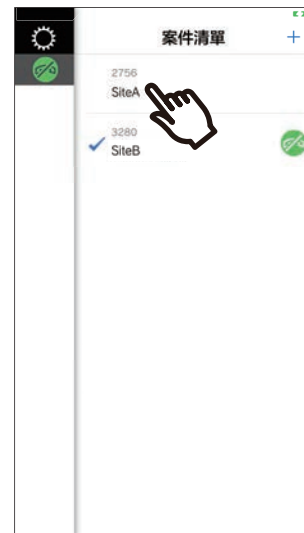

- 切換至對講機 App 所選站點的資訊。

變更設定

1. 在功能表畫面上輕觸 。
2. 輕觸項目進行變更。



可以在設定畫面上設定以下設定。

* 根據連線的站台，某些功能表名稱會有所不同。

號碼	功能表名稱	描述	設定
1	語言	設定顯示語言。 行動裝置作業系統設定的語言是預設語言。 當登錄多個站點時，「語言」設定會套用至所有站點。	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 簡體中文 日本語
2	解鎖開門機能	設定是否在畫面上顯示解鎖開門滑桿。 如果停用此功能，則不會顯示門鎖設定滑桿與功能表畫面的「解鎖開門碼」。	啟用 (預設設定) 停用
3	請勿打擾	設定是否接收來電呼叫。 如果啟用此功能，將不會接收其他方的來電呼叫。	啟用 停用 (預設設定)
4	鈴聲	設定要為來電呼叫的鈴聲。 * 根據裝置或作業系統的狀態，通知音效可能會在行動裝置上播放。	鈴聲 1 (預設設定) 鈴聲 2 鈴聲 3 鈴聲 4 鈴聲 5 鈴聲 6
5	自動錄影	設定是否自動錄影。 如果停用此功能，來電呼叫不會自動錄影。	啟用 (預設設定) 停用
6	格式	設定如何顯示日期與時間	mm/dd/yyyy (12h) (預設設定) mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	最終用戶許可協議	設定是否同意隱私權政策協議。 如果選擇「不同意」，則將刪除住戶名稱、站台名稱以及所有自動錄影。對於同一住戶中所有登錄的應用程式，將同時停用以下功能。 • 來電呼叫 • 傳出呼叫 • 監控 • 自動錄影 • QR 碼解鎖	同意 不同意
8	關於	顯示本站台的站台號碼、站名名稱、棟號碼、棟名稱、住戶號碼、住戶名稱及 App 程式版本。	-
9	授權合約	顯示授權合約。	-
10	版權	顯示版權 資訊。	-
11	使用方法	讓您可以存取以下網頁。 • 操作手冊 • 常見問題 • Aiphone 網站 • 隱私權政策	-

號碼	功能表名稱	描述	設定
12	APP 註冊	顯示 QR 碼以將行動裝置 APP 登錄到裝置。 使用另一個行動裝置 APP 掃描顯示的 QR 碼，可將其他行動裝置 APP 登錄到裝置。 請參閱「 設定對講機 App(→第 5 頁) 」以瞭解如何登錄行動裝置。 根據設定，可能不允許額外登錄。	-
13	電話註冊 *1	將電話登錄到裝置。 可以登錄電話來接收對講機的呼叫。 若要登錄電話，請撥打畫面上方顯示的電話號碼，然後按照語音導引進行操作。 如果電話已登錄到裝置，則會顯示登錄電話的資訊。 輕觸 [中斷連接] 來取消電話登錄。	-
14	取消註冊本機中的所有 APP 應用程序	當變更住所或搬出單元時，請使用此功能從 App 程式刪除所有隱私相關資訊，並將其從同一裝置中斷連接。 當輕觸 [註銷所有應用程序]，裝置的所有 App 程式將會停用。 以下資訊將被刪除： <ul style="list-style-type: none"> • 已註冊的 App 程式資訊 • 記錄的資料 • 門鎖設定 QR 碼 • 訊息 如果裝置裝有 IXG-2C7 (版本 3.00 或更高版本)，請在此處執行此操作，而不是在此 App 程式執行此操作。請點選 IXG-2C7 的 [設定] > [遷出]。 這將刪除所有本機儲存的資訊，並註銷裝置的所有 App 程式。	-
15	行動裝置 App 設定	確認行動裝置 APP 的登錄狀態。 可變更站台名稱。若要變更名稱，請點選您要變更的站台，然後在輸入新站台名稱後點 [更新] > [確定]。(最多可使用 24 個單位元組字元，不能輸入 #*,[]{}~<=>'¥\ 以及 & 作為第一個字元。也不允許換行。) 輕觸已登錄的站台，然後輕觸 [中斷連接] 以中斷裝置的行動裝置 APP 的登錄連線。 當您輕觸 [確定] 中斷連線後，在刪除站台名稱的確認畫面上，站台名稱將變更為站台編號。	-

*1 視設定可能不會顯示。



<https://www.aiphone.net/>

日本名古屋愛峰有限公司

發行日期：2024年5月 © 0524 UQ 66262