

# IXG System

Bruksanvisning

## Intercom-app (AIPHONE IXG)

Vakt Versjon

 **Viktig**

- Husk å lese dette dokumentet (Bruksanvisning) på forhånd så du bruker produktet på riktig måte.
- Illustrasjonene og bildene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.

# Innholdsfortegnelse

## 1 Innledende innstillinger

Introduksjon .....	3
Om denne appen .....	3
Forholdsregel .....	4
Innledende innstillinger .....	5
Konfigurere Intercom-app .....	5
Bekreftede operasjon .....	9

## 2 Bruksanvisning

Meny-skjerm bilde .....	10
Meny-skjerm bilde .....	10
Knapper .....	11
Knapper .....	11
Svare et anrop .....	12
Svare et anrop .....	12
Operasjoner under mottak av et innkommende anrop og i kommunikasjon .....	14
Gjøre et anrop .....	18
Ring den andre parten. ....	18
Overvåk .....	19
Overvåke inngangen eller dørstasjonen .....	19
Logg .....	20
Logg .....	20
Opptaksliste .....	21
Se opptak .....	21
Endre opptakslisten .....	23
Låse opp en dør .....	24
Registrere en QR-kode for utløsning av dør .....	24
Låse opp en dør med en QR-kode .....	25
Administrere nettsteder .....	26
Bruke appen med flere nettsteder .....	26
Innstillinger .....	27
Endre innstillinger .....	27

# Om denne appen

Intercom-app AIPHONE IXG ("Intercom-app") er en applikasjon som kan installeres på en iPhone/iPad ("iOS-enheter") eller Android-enhet for å bruke intercom-funksjoner.

Intercom-appen kan brukes med trådløst LAN og mobilnettverk.

App Store



Google Play



- Android og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Google LLC.
- iPhone og iPad er varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre steder.
- iOS-varemerket og -logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre steder. IOS-varemerket brukes på grunnlag av en lisens fra Cisco Systems, Inc.
- App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple Inc.
- QR-kode er et registrert varemerke for Denso Wave Incorporated.


# Forholdsregel

## Rapportkrav

Beboeren bør umiddelbart informere eiendomsforvalteren/administratoren hvis de blir oppmerksom på uautorisert tilgang, bruk, endring eller tilpasning av innstillingene til AIPHONE IXG-systemet. For eksempel, uautorisert tilgang av en tidligere beboer i en registrert enhet. Et eksempel er uautorisert tilgang av en tidligere beboer i den registrerte enheten.

## Deaktivering

Hvis en beboer flytter ut må de straks deaktivere Intercom-app som er installert på deres mobile enhet.

- Den mobile enheten må være tilkoblet Internett for å kunne bruke Intercom-app.
- Det er kanskje ikke mulig å bruke Intercom-app avhengig av nettverksmiljøet. Kontroller dette med vakten eller eiendomsforvalteren før bruk.
- Aiphone skal ikke holdes ansvarlig for Internett-gebyrer som gjelder for bruk av Intercom-app. Datagebyrer kan øke avhengig av kontrakten din.
- Tilkoblingsstatusen kan gjøre det vanskelig å kommunisere bra.
  - En opplastningshastighet på 0,2 Mbps eller mer anbefales.
  - En nedlastningshastighet på 1,3 Mbps eller mer anbefales.
- Følgende hastigheter anbefales hvis videoinnstillingene til dørstasjonene er satt til høy kvalitet.
  - En opplastningshastighet på 0,2 Mbps eller mer anbefales.
  - En nedlastningshastighet på 2,3 Mbps eller mer anbefales.
- Varsler kan komme sent inn eller ikke i det hele tatt avhengig av operativsystemet.
- Intercom-app kan kanskje ikke brukes under manglende trådløst LAN eller lavt batterinivå.
- Intercom-app kan kanskje ikke brukes hvis lydkommunikasjon brukes av en annen applikasjon, e.l.
- Avhengig av iOS-enheten eller Android-enheten som brukes, kan det ta noe tid før kommunikasjonen starter etter at du trykker på  (tale).
- Illustrasjonene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.
- Skjermbildene som vises i dette dokumentet er for iOS-enheter.
- Bruk støttet iOS-enhet, Android-enhet og operativsystem. Kompatible iOS-enheter, Android-enheter og operativsystemer er oppført på Aiphone-websiden.
- Intercom-app kan kanskje ikke brukes hvis batterisparemodus er aktivert eller hvis flere applikasjoner brukes.
- Når du bruker Intercom-app integreringsfunksjonen, sørg for at dato og tid på intercom-enheten er oppdatert. Det er kanskje ikke mulig å bruke Intercom-app hvis dato og tid er feil.
- Skjermen vises i liggende modus hvis du bruker et iPad- eller Android-nettbrett.
- Et varsel kan vises på appikonet avhengig av enheten eller operativsystemet.
- Intercom-app er kanskje ikke tilgjengelig på grunn av vedlikehold på skyserveren.
- Intercom-app vil bli utilgjengelig hvis tjenesten er lukket på skyserveren.
- Intercom-app vil bli utilgjengelig mens fastvaren til Gateway-adapter oppdateres.
- Hvis "Mobile Manager"-appen er installert på den mobile enheten kan du ikke motta innkommende anrop med mindre AIPHONE IXG kan kjøre automatisk.
- Aiphone skal ikke ha noe ansvar dersom det oppstår problemer som følge av døråpner funksjonen ved bruk av en QR-kode. Det er brukeren som utstedte QR-koden som forårsaket problemet som skal være ansvarlig for eventuelle problemer. Behandle derfor QR-koden med forsiktighet.
- Hvis du avregistrerer alle appene i en enhet, slettes alle innstillingene for enhetsinformasjon. Derfor skal denne funksjonen bare brukes når du flytter ut.
- Hvis anropsdestinasjonen er i et miljø som er utsatt for ekko, kan det hende at stemmer og omgivelsesstøy avgir ekko som høres på stasjonen under anropet. Det kan forhindres ved å justere mikrofonvolumet på dette produktet eller mottaksvolumet på målstasjonen.

## Konfigurere Intercom-app

Registrer iOS- eller Android-enheten med IXG-systemet.

### Merk

- Bekreftelseskjerner (som for varselinnstillinger og mikrofonbegrensninger) kan vises ved innledende konfigurasjon eller straks etter. Les informasjonen nøye og trykk på **[Tillat]** (skjermbilder varierer avhengig av enheten eller operativsystemet som brukes).  
Intercom-app fungerer kanskje ikke riktig uten at disse tillates.


### 1. Last ned Intercom-app.

For en iOS-enhet, åpne App Store og last ned "Intercom-app AIPHONE IXG".


For en Android-enhet, åpne Google Play og last ned "Intercom-app AIPHONE IXG".

### 2. Åpne Intercom-app.


Åpne Intercom-app.

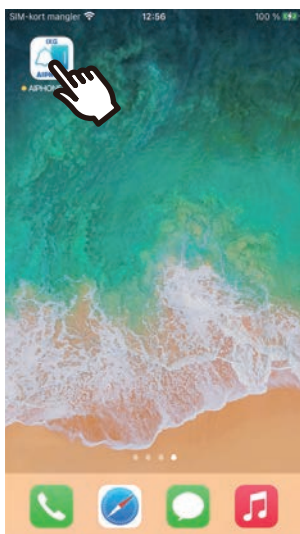

### 3. Trykk på språket som skal vises.

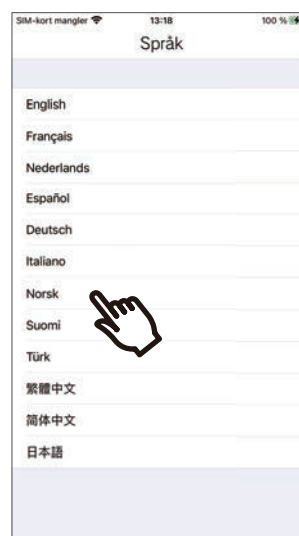

### 4. Trykk på [OK].

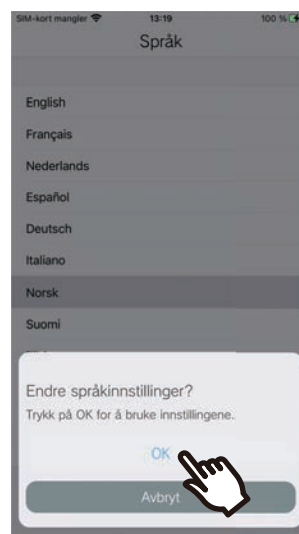

### 5. Les Lisensavtale nøye, og trykk så på **[Godtar]**.


Når "Intercom-app" åpnes for første gang, vises Lisensavtale.

Intercom-app kan ikke brukes uten Lisensavtale.



### 7. Skanning av en QR-kode distribuert av vekten eller eiendomsforvalteren




- Hvis en mobilapp allerede er registrert på samme enhet, kan du laste inn QR-koden som vises under  > **[Registrering av app]** på den enheten.


### 6. Trykk på **[Neste]**.



### 8. Velg denne stasjonen (registrert stasjonsnavn).

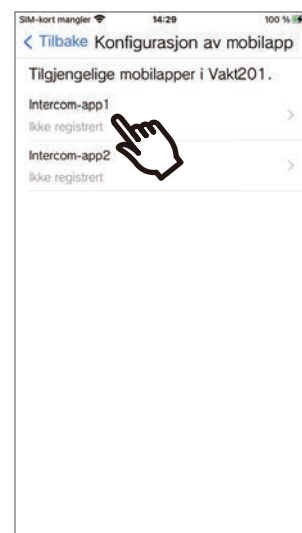


### 9. Trykk på **[Koble til]**.

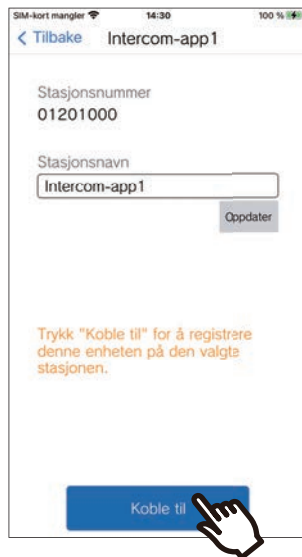


- Stasjonsnavnet kan endres. Angi det nye stasjonsnavnet og trykk på **[Oppdater]** > **[OK]**. (Opptil 24 enkelbyte tegn kan brukes. #\*, [ ] { } ~ < => ' ¥ \, samt & som første tegn, kan ikke angis. Linjeskift er heller ikke tillatt.)

### 10. Trykk på **[OK]**.

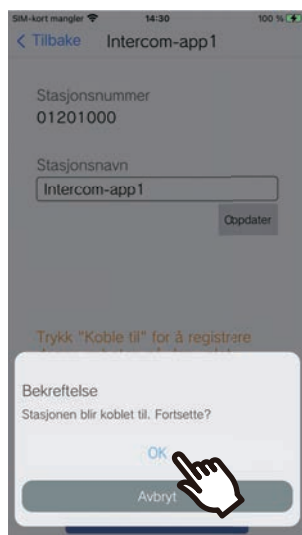


- Klikk på **[Avbryt]** for å gå tilbake til forrige skjermbilde uten å koble til systemet.


### 11. Les sluttbrukerlisensavtalen nøye og trykk på **[Godkjenn]**.

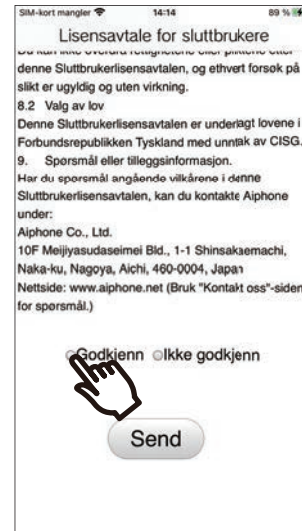

### 12. Trykk på **[Send]**.

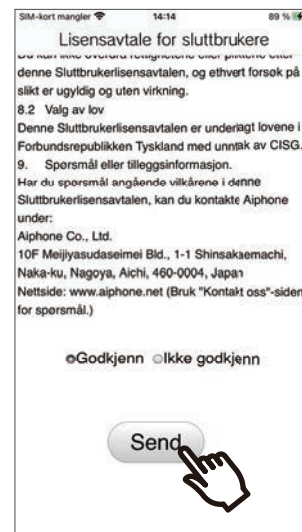

### 13. Trykk på [OK].

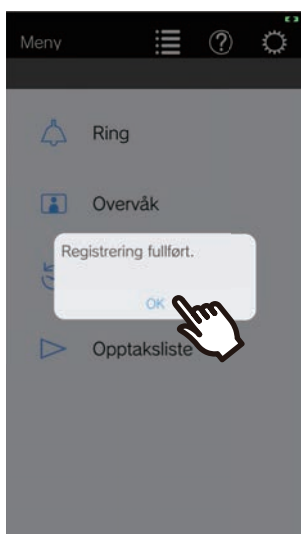


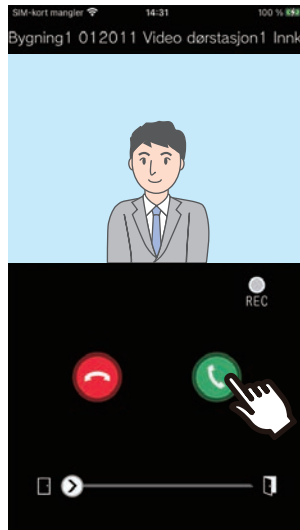
Når du har konfigurert de innledende innstillingene, husk å bekrefte operasjonen (side 9).

---



# Bekreft operasjon

1. Trykk på anropsknappen på dørstasjonen.  
Når anropsknappen på dørstasjonen trykkes vises skjermbildet for innkommende anrop.
2. Trykk på  og bekreft at kommunikasjonen fungerer riktig.



Konfigurasjonen er fullført hvis kommunikasjon kunne utføres med dørstasjonen.

\* Ingen video vises for lyd dørstasjoner.

\* Ringetonen og andre innstillinger kan endres på Innstillinger-skjermbildet ([side 28](#)).


### For å registrere en annen mobilapp ...


For å registrere en annen mobilapp, gjenta trinn 1 til 13 i "Konfigurere Intercom-app". Konfigurer og bekreft enheten ved å følge trinn 1 og 2 i "Bekreft operasjon".

Opptil åtte mobilapper kan registreres på én enhet, avhengig av innstillingene.

Se "[Registrering av andre nettsteder \(→side 26\)](#)" for å registrere en mobilapp på flere steder.


# Meny-skjerm bilde

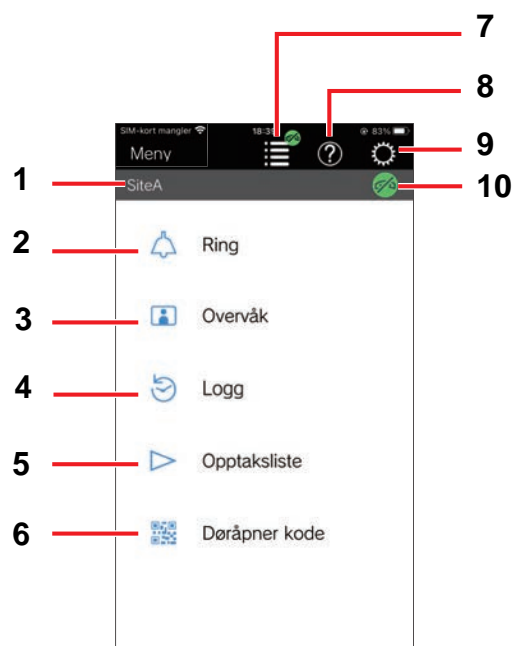


Nr.	Navn	Beskrivelse
1	Navn på sted	Når to eller flere nettsteder er registrert, vises det valgte nettstednavnet.
2	Ring	Trykk for å ringe den spesifiserte stasjonen. (side 18)
3	Overvåk	Trykk for å overvåke inngangen eller dørstasjonen. (side 19)
4	Logg	Trykk for å vise innkommende anropslogg (side 20).
5	Opptaksliste	Trykk for å bekrefte opptak. (side 21).
6	Døråpner kode	Koden vises når en videoinngangsstasjon som kan utløses med en QR-kode er installert og døråpning er satt til "Aktiver." (side 25)
7	Stedsliste	Viser stedslisten denne mobilappen er registrert på. (side 26) Trykk på et sted for å vise stedets meny-skjerm.  vises hvis Ikke forstyrr er satt til "Aktiver" for steder annet enn det valgte. (side 28)
8	Hjelp	Gi en lenke til følgende nettsider. (side 29) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruksanvisning</li> <li>• FAQ</li> <li>• Aiphone-nettsted</li> <li>• Personvernpolicy</li> </ul>
9	Innstillinger	Dette åpner innstillingsvinduet. (side 27)
10	Avvis innkommende anrop	Vises hvis Ikke forstyrr er satt til "Aktiver". (side 28)





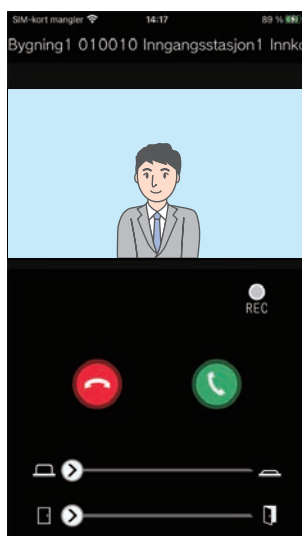

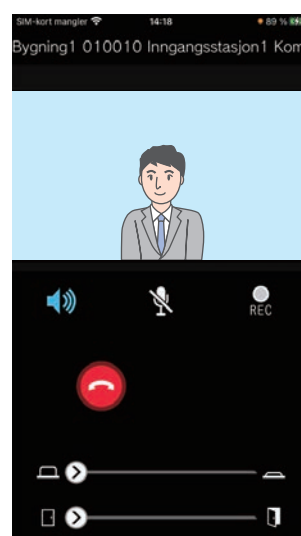


# Knapper

Eksempel: Innkommende anrop-skjermbilde



Eksempel: Kommunikasjon-skjermbilde



Knapp	Beskrivelse
	Skyv for å låse opp døren (side 14). En ekstern enhet kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.
	Skyv for å låse opp døren (side 14). En ekstern enhet kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.
	Trykk for å kommunisere med destinasjonsstasjonen.
	Trykk for å avbryte enhver av følgende. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkommende anrop</li> <li>• Kommunikasjon</li> <li>• Overvåkning</li> </ul>
	Trykk på denne for å starte innspilling av lyd eller video. (side 14)
	Trykk for å avslutte opptaket (side 14).
	Trykk for å slå av mikrofonen på denne stasjonen under kommunikasjon, så lyden ikke sendes til den andre parten. For å avbryte, trykk på  eller avslutt kommunikasjonen.
	Trykk for å bytte fra kommunikasjon over høyttaler til samtidig toveis kommunikasjon under kommunikasjon (side 15).

- Visningen av knappen varierer avhengig av innstillingene.

# Svare et anrop



Varsler fra Intercom-app vises på skjermen.

Displayinnstillingene følger innstillingene til iOS- eller Android-enheten.

Når denne stasjonen er registrert på flere steder, kan den svare på innkommende anrop fra alle registrerte steder.


### 1. Start intercom-appen med følgende operasjoner.

[Hvis skjermen er låst]

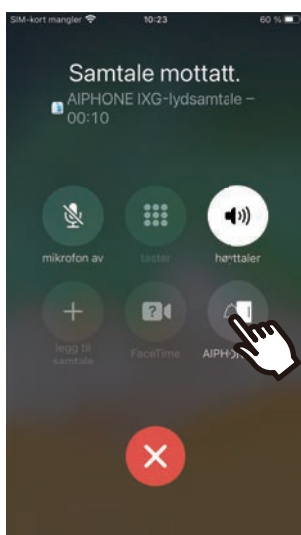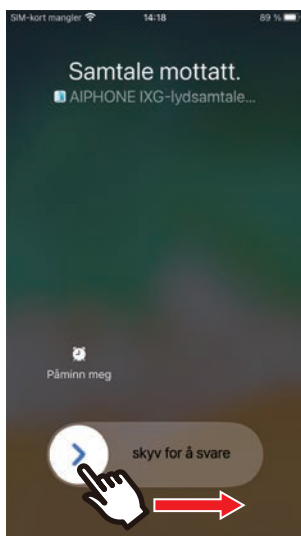

- Fra en Android-enhet kan du trykke på banneret for å starte appen.


[Hvis skjermen ikke er låst]

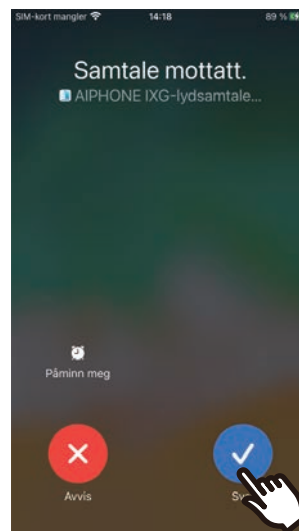

- Fra en Android-enhet kan du trykke på banneret for å starte appen.

### 2. Trykk på .

- Videoen til den andre parten vises. (Video vises kanskje ikke avhengig av type destinasjonsstasjon.)
- Meldinger vises hvis vaktstasjonens resepsjonsfunksjon er slått "PÅ." Samtaler kan ikke overføres fra denne enheten.

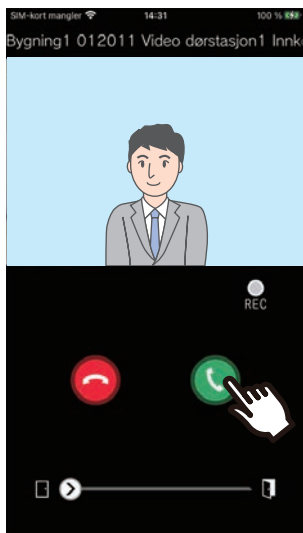

### 3. Snakk med den andre parten.

### 4. Trykk på for å avslutte kommunikasjonen.

#### Merk

- Volumet er innstilt av iOS- eller Android-enheten.
- Hvis et anrop av høyere prioritering mottas fra en annen stasjon under et innkommende anrop, stoppes det innkommende anropet og det byttes anropet med høyere prioritering.
- Avhengig av innstillingen er det slik at hvis den elektriske låsen utløses under innkommende anrop fra Inngangsstasjon eller under kommunikasjon, vil det innkommende anropet avsluttes automatisk etter omtrent 10 sekunder.
- Hvis anropsvarigheten som tidligere ble innstilt på destinasjonsstasjonen forløper stopper kommunikasjonen automatisk.
- Hvis kommunikasjonsfunksjonen til Intercom-app brukes mens mikrofonen brukes av en annen applikasjon, kan lyd bli sendt til begge applikasjoner.
- Video kan bli tatt opp automatisk under et innkommende anrop, avhengig av innstillingene.
- Fremgangsmåten som brukes til å bruke appen kan variere, avhengig av enhet og operativsystem.


# Operasjoner under mottak av et innkommende anrop og i kommunikasjon

## Låse opp en dør


Døren kan låses opp i følgende situasjoner.

- Under et innkommende anrop
- I kommunikasjon
- Under overvåkning

Avhengig av konfigurasjonen kan det hende at  eller

 ikke vises på skjermen. I så fall kan ikke denne funksjonen brukes.

### 1. Skyv til høyre.

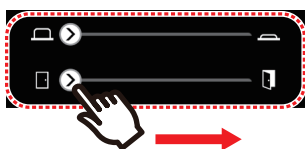

- Når døren er låst opp, vises "Suksess".

### Merk

- Hvis døren ikke kan låses opp vises "Døråpner mislyktes".
- Skyvebryteren for dørfrigjøring er skjult mens døren er låst opp. Hvor lenge døren er låst opp vil variere avhengig av innstillingen på destinasjonsstasjonen.
- Det innkommende anropet vil automatisk stoppe etter omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres under det innkommende anropet eller kommunikasjon fra Inngangsstasjon.
- En ekstern enhet kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.

## Ta opp video/lyd


Video kan tas opp når et anrop mottas.

Video/lyd kan tas opp under kommunikasjon og overvåkning.

Kun lyd tas opp hvis det ikke er et kamera på stasjonen.


Lyd fra begge parter tas opp under kommunikasjon.

### 1. Trykk på .

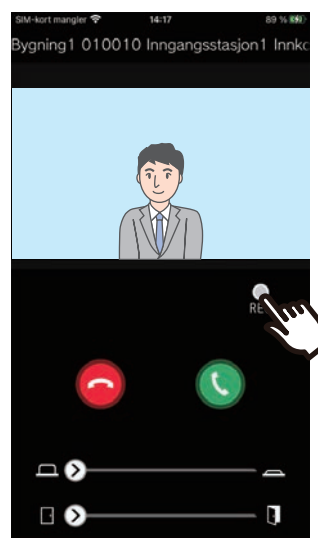

### 2. Trykk på for å avslutte opptaket.

### Merk


- Opptaket stopper etter omtrent 10 sekunder.
- I følgende tilfeller stopper ikke opptaket etter omtrent 10 sekunder.
  - Når innkommende anrop, kommunikasjon eller overvåkning avsluttes
- Videoen til kameraet vist på appen tas opp.
- Videoopptak kan starte automatisk under et innkommende anrop, avhengig av innstillingene.  vises ikke på skjermen under automatisk opptak. Det gjøres ingen lydopptak under innkommende anrop.
- Hvis opptaket ble startet manuelt lagres det på automatisk på denne stasjonen. Hvis opptaket ble startet automatisk lagres det på skyserveren.
- Når antall lagrede manuelle opptak og automatiske opptak overstiger 100, overskrives det eldste opptaket.
- Opptak kan kanskje ikke lagres hvis nettverksforbindelsen er dårlig.



### Bytte fra kommunikasjon over høyttaler til samtidig toveis kommunikasjon

Hvis omgivelseslyden er høy under kommunikasjon eller overvåkning kan kommunikasjonen forstyrres. I så fall, bytt fra kommunikasjon over høyttaler til samtidig toveis kommunikasjon før du snakker.

#### 1. Trykk på .

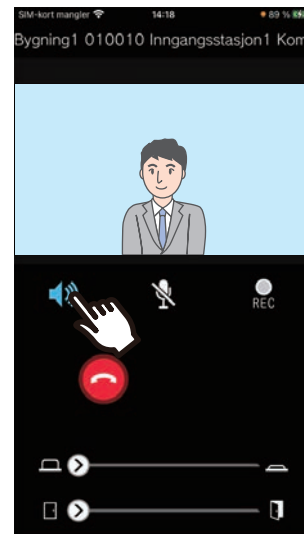- Appen bytter til samtidig toveis kommunikasjon.



- : Kommunikasjon over høyttaler (standardverdi)
- : Samtidig toveis kommunikasjon


### Zoom inn/zoom ut

I følgende situasjoner kan videoen zoomes inn/ut ved å knipe sammen fingrene på skjermen.

- Under et innkommende anrop
- I kommunikasjon
- Under overvåkning
- Når et opptak spilles av


### Knip ut

Zoom inn på videoen.

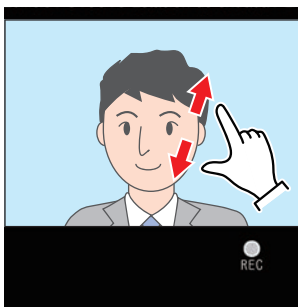

### Knip inn


Zoom ut på videoen.

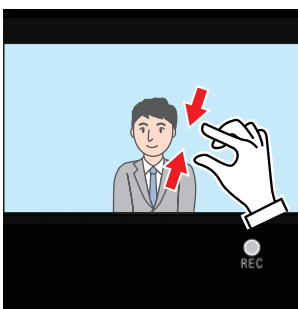

### Flytte et zoomet skjermbilde

I følgende situasjoner kan den zoomede skjermen på målstasjonen flyttes vertikalt og horisontalt.

- Under et innkommende anrop
- I kommunikasjon
- Under overvåkning
- Når et opptak spilles av

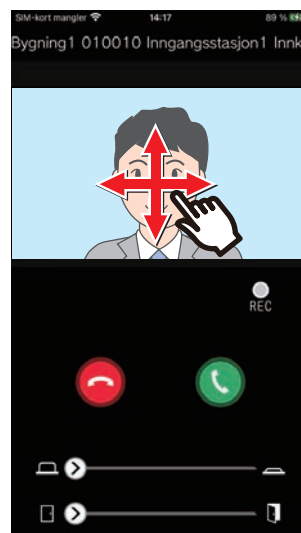




### Vise video på fullskjerm

I følgende tilfeller vil horisontal vinkling av enheten vise videoen på fullskjerm.

- Under et innkommende anrop
- I kommunikasjon
- Under overvåkning
- Når et opptak spilles av

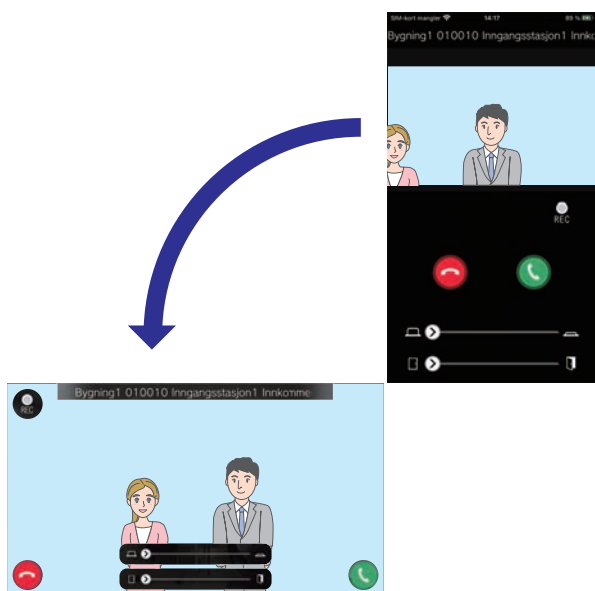

# Ringe den andre parten.

Foreta et anrop til en av følgende enheter eller stasjoner.

- Boliger
- Næring
- Fellesområde
- Andre vaktenheter
- Stasjoner i samme leilighet

**1.** Trykk på **[Ring]** på menyskjermen

---

**2.** Trykk på anropsmålet.

- Internt anrop
  - Søk fra listen  
Trykk på enheten for å ringe fra listen.
  - Velg enhetsnummer  
Velg bygning og enhet og trykk på **[Ring]**.
- 

**3.** Trykk på **[Ring]**, **[Prioritert anrop]**, eller **[Nødanrop]**.

---

**4.** Snakk når den andre parten svarer.

---

**5.** Avslutt samtalen ved å trykke på



### Merk

- Visningen av anropsmålet varierer avhengig av hvilket system som er installert og innstillingene.
- Tidsavbrudd for anrop er ca. 60 sekunder.
- Anropet stopper automatisk etter omtrent 60 sekunder.
- Hvis telefonen på anropsmålet svarer, spilles en tone for ventende svar (pip-pip-pip) av fra telefonen i flere sekunder.

# Overvåke inngangen eller dørstasjonen

Video og lyd fra Inngangsstasjon/Dørstasjoner kan overvåkes.

Kun lyd overvåkes på lyd dørstasjoner.

Lyd fra denne stasjonen kan ikke høres av den andre parten under overvåking. Den andre parten kan derimot bli varslet om at de overvåkes (med en varseltone eller blinkende LED-lampe), avhengig av destinasjonsstasjonens konfigurasjon.

Overvåkning kan kanskje ikke utføres hvis destinasjonsstasjonen er i en av følgende situasjoner.

- Under et utgående anrop
- Under et innkommende anrop
- Innkommende Varslingsanrop
- I kommunikasjon
- Still inn for å hindre overvåking

**1.** Trykk på **[Overvåk]** på menyskjermen

---

**2.** Trykk på plasseringen som skal overvåkes.


---

**3.** Trykk på stasjonen som skal overvåkes.

---

**4.** Se video og lyd.

- En video av inngangsstasjonen eller dørstasjonen vises.
- 

**5.** Trykk på  for å avslutte overvåkning.

---



### Merk

- Overvåkning stopper automatisk etter omtrent 30 sekunder.


# Logg

En logg for innkommende/tapte anrop kan vises. Opptil 20 oppføringer for innkommende anrop lagres. De siste 20 anropene vises.

Et anrop som ikke ble besvart vises i Tapte anrop.

## 1. Trykk på **[Logg]** på menyskjermen

Anropsloggen vises.

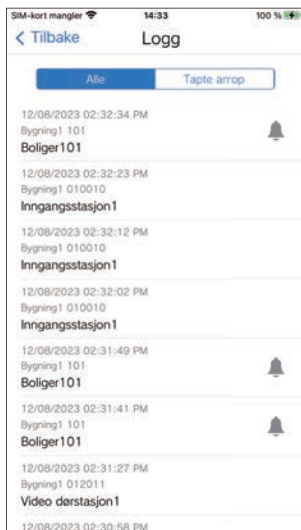

For å ringe tilbake fra historikken ...

## 1. Trykk på historikkoppføringen du ønsker å ringe tilbake.

## 2. Trykk på **[Ring]**, **[Prioritert anrop]**, eller **[Nødanrop]**.

## 3. Avslutt samtalen ved å trykke på




### Merk

- Hvis anropsstasjonen er en videoinngangsstasjon eller en dørstasjon, kan returanrop ikke utføres.

# Se opptak

1. Trykk på **[Opptaksliste]** på menyskjermen


2. Velg **[Auto]** eller **[Manuell]**.

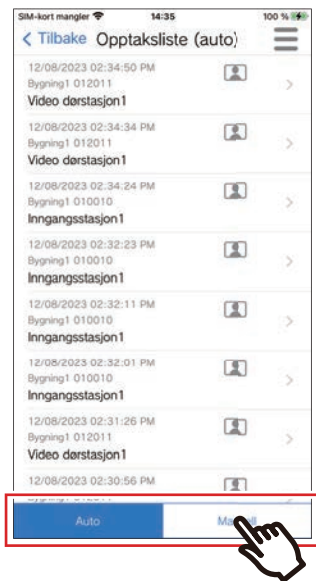


3. Trykk på opptaket for å spille av.

- : Opptak med kun lyd
- : Video-/lydopptak

4. Trykk på .

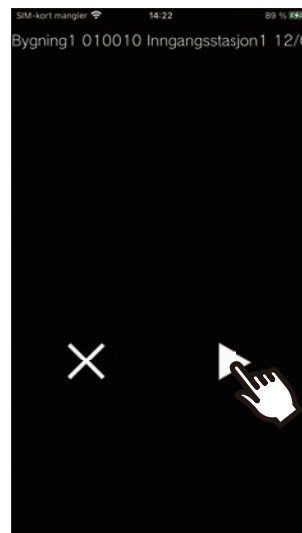

5. Vis video og lyd

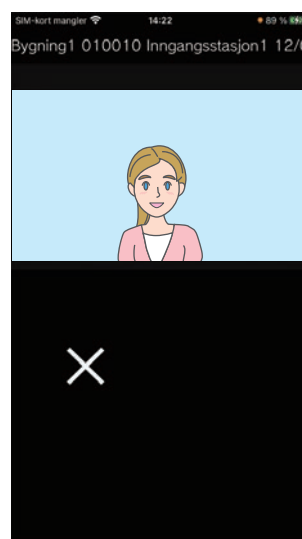

6. Trykk på for å avslutte avspillingen.




#### Merk

- Automatiske opptak spilles av fra data lagret på skyserveren. Manuelle opptak spilles av fra data lagret på denne mobile enheten.
- Tiden som vises for automatiske opptak er tiden som er innstilt på skyserveren, ikke tiden som er innstilt på den mobile enheten.

# Endre opptakslisten

Opptakslisten kan endres.

## 1. Trykk på ☰.

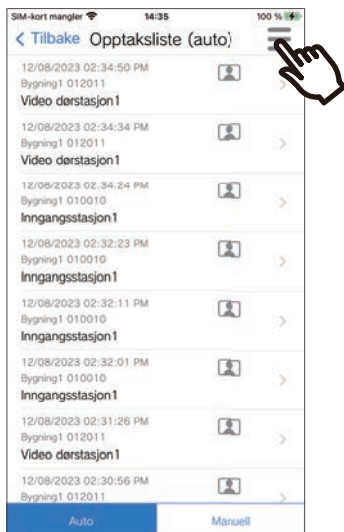

## 2. Trykk på [Rediger].

- Appen bytter til redigeringsmodus.

## 3. Velg opptak(ene) som skal redigeres.

## 4. Trykk på ☰.

## 5. Trykk på et element for å redigere.

- Lås: Låser det valgte opptaket. Et låst opptak kan ikke overskrives eller slettes. "Låst" vises på alle låste opptak.
- Lås opp: Lås opp et opptak.
- Slett: Sletter det valgte opptaket.
- Slett alle: Slett alle opptak. Låste opptak slettes ikke. Det er ikke nødvendig å velge alle opptak for å slette alle.

## 6. Trykk på [Avbryt] for å avslutte redigering.


# Registrere en QR-kode for utløsning av dør

Registrer en QR-kode for å låse opp døren til en videostasjon. Opptil 100 QR-koder kan registreres.

1. Trykk på **[Døråpner kode]** på menyskjermen
2. Trykk på **+**.
3. Registrer følgende opplysninger.
  - Navn: Angi navnet på QR-koden. (Opptil 24 enkelbyte tegn kan brukes. #\*,[]{}~<=>'¥\, samt & som første tegn, kan ikke angis. Linjeskift er heller ikke tillatt.)
  - Gyldige datoer: Angi datoene QR-koden kan brukes.
    - Startdato: Kan angis til opptil ett år fra gjeldende dato.
    - Sluttdato: Kan angis til opptil 30 dager fra startdatoen.
    - Ukedag: Når du angir hvilken dag QR-koden kan brukes, må du sette denne til "PÅ" og velge ukedag.
    - Hele dagen: Når denne er satt til "PÅ", kan QR-koden låse opp døren når som helst på dagen. Når du angir tidspunktene for når QR-koden kan brukes, må du sette denne til "AV" og angi starttidspunkt og sluttidspunkt. (Tidsinnstillingen kan ikke vare over flere dager, for eksempel 21:00 til 8:00.)
  - Inngangsstasjoner: Velg inngangsstasjonene som skal låses opp.
  - Bruksantall: Angi antall ganger QR-koden kan brukes. (1 - 100 ganger eller ∞ (uendelig))
4. Trykk på **[Genererer]**.
5. Trykk på **[OK]**.
6. Trykk på **[OK]**.
  - Informasjon om den registrerte QR-koden vises i QR-kodelisten for utløsning av dør.



### Merk

- Den registrerte QR-koden kan deles til e-post, sosiale medier og andre apper. Når du deler en QR-kode, trykker du på QR-kodeinformasjonen du ønsker å dele i kodelisten for dørutløsning og trykker på  for å velge delingsmål.
- Når du sletter en QR-kode, trykker du på QR-kodeinformasjonen du ønsker å slette i kodelisten for dørutløsning og trykker på **[Slett] > [OK]**.



# Låse opp en dør med en QR-kode

Når "Døråpner QR-kode" vises på videoinngangsskjermen, kan du sende QR-koden over kameraet for å låse opp døren.

Se videoinngangsstasjonens bruksanvisning for informasjon om hvordan du viser "Døråpner QR-kode."

QR-koden genereres av denne appen. (side 24)


**1.** Trykk på **[Døråpner kode]** på menyskjermen

---

**2.** Trykk på QR-kodeinformasjonen du ønsker å bruke.

---

**3.** Vis QR-koden over videostasjonens kamera.

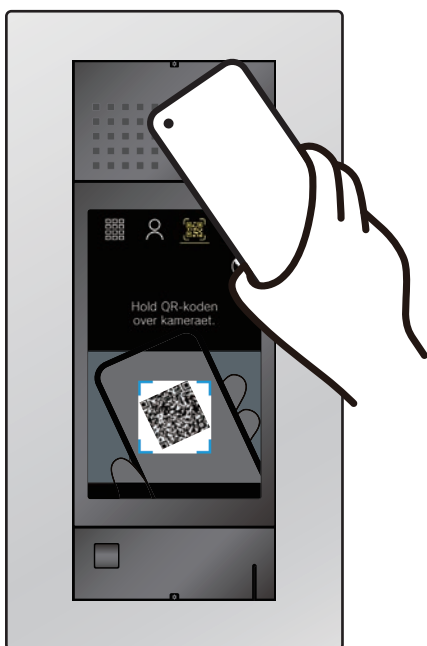

- Døren låses opp.
- 



### Merk

- Hvis en annen QR-kode ikke godkjennes på fem forsøk i løpet av ca. ett minutt etter at den første QR-koden ikke ble godkjent, vil du ikke kunne bruke funksjonen for godkjenning av QR-kode i omtrent én time.
- Kontroller følgende hvis QR-koden ikke er godkjent av videoinngangsstasjonen.
  - Hvis belysningen eller annet lys gjenspeiles på mobilapp-skjermen, kan du prøve å blokkere lyset med hånden el. lign.
  - Justere mobilappskjermens lysstyrke.
  - Hvis kameralinsen på videoinngangsstasjonen eller mobilapp-skjermen (visningsområde for QR-kode) har riper, vanndråper, smuss el. lign, kan det hende at QR-koden ikke kan godkjennes.

# Bruke appen med flere nettsteder

Ved å registrere en app med flere steder (opptil 10) kan du motta anrop fra alle registrerte steder med en enkelt mobilapp.

Appen kan kun registreres på én vaktenhet på ett sted.

### Registrering av andre nettsteder

1. Trykk på  på menyskjermen.

2. Trykk på .

- Registreringsskjermen vises.

3. Registrering av en intercom-app

- Se trinn 6 og etterfølgende trinn for ["Konfigurere Intercom-app \(→side 5\)"](#) for informasjon om hvordan du registrerer en intercom-app.



#### Merk


- Du kan ikke registrere steder i flere land.


### Bytte steder

1. Trykk på  på menyskjermen.

- Stedslisten vises.


2. Trykk på stedet du ønsker å bytte til.

- ✓ : valgt sted
-  : steder angitt for avvisning av innkommende anrop

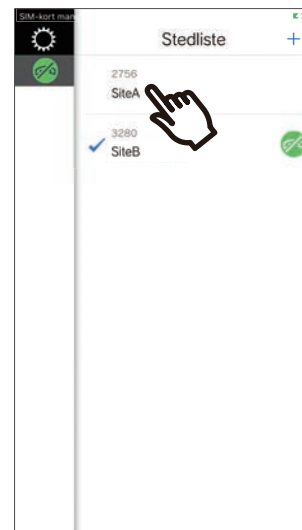

- Bytt til opplysningene for stedet som er valgt av intercom-appen.

# Endre innstillinger

1. Trykk på  på menyskjermen.
2. Trykk på et element for å endre.



Følgende innstillinger kan konfigureres på Innstillinger-skjermbildet.

\* Noen menynavn kan være forskjellig avhengig av den tilkoblede stasjonen.

Nummer	Menynavn	Beskrivelse	Innstillinger
1	Valgt språk	Angir displayspråket. Språket som er innstilt på den mobile enhetens operativsystem er standardspråk. Når flere steder er registrert, gjelder språkinnstillingen for alle nettstedet.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語
2	Døråpner funksjon	Angir om skyvebryteren for dørfrigjøring skal vises på skjermen. Hvis denne er deaktivert, vil dørens utløsningsglidebryter og "Døråpner kode" på menyskjermen ikke vises.	Aktiver (standardinnstilling) Deaktiver
3	Ikke forstyrr	Angir om innkommende anrop skal mottas. Innkommende anrop mottas ikke fra andre parter hvis denne er aktivert.	Aktiver Deaktiver (standardinnstilling)
4	Ringetone	Angir ringetonen som skal spilles av for innkommende anrop. * En varseltone kan spilles av på den mobile enheten avhengig av enhetens status eller operativsystemet.	Ringetone 1 (standardinnstilling) Ringetone 2 Ringetone 3 Ringetone 4 Ringetone 5 Ringetone 6
5	Automatisk opptak	Angir om opptak skal gjøres automatisk. Innkommende anrop tas ikke opp automatisk hvis denne er deaktivert.	Aktiver (innledende innstilling) Deaktiver
6	Format	Angir hvordan dato og tid vises.	mm/dd/yyyy (12h) (standardinnstilling) mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	Lisensavtale for sluttbrukere	Angir om du vil godta sluttbrukerlisensavtalen eller ikke. Enhetsnavn, stasjonsnavn og alle automatiske opptak slettes hvis "Ikke godkjenn" er valgt. Følgende funksjoner vil også være deaktivert for alle registrerte apper på samme enhet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Innkommende anrop</li> <li>Utgående anrop</li> <li>Overvåking</li> <li>Gjennomgå automatiske opptak</li> <li>Låse opp med QR-kode</li> </ul>	Godkjenn Ikke godkjenn
8	Om	Viser Stasjonsnummer, Stasjonsnavn, Bygningsnummer, Bygningsnavn, Enhetsnummer, Enhetsnavn og appversjon for denne stasjonen.	-
9	Lisensavtale	Viser Lisensavtale.	-

Nummer	Meny navn	Beskrivelse	Innstillinger
10	Copyright	Viser Copyright-informasjon.	-
11	Hjelp	Gir deg tilgang til følgende websider. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruksanvisning</li> <li>• FAQ</li> <li>• Aiphone-nettsted</li> <li>• Personvernpolicy</li> </ul>	-
12	Registrering av app	Viser en QR-kode for registrering av en Mobil-app til enheten. Ved å gi QR-koden til beboerne kan hver beboer registrere en Mobil-app.  Hvis QR-koden for ens egen enhet vises, kan flere Mobil-apper registreres til enheten din ved å skanne QR-koden med en annen Mobil-app. se " <a href="#">Konfigurere Intercom-app (→side 5)</a> " for informasjon om hvordan du registrerer en mobilenhet. Ytterligere registreringer vil kanskje ikke være tillatt, avhengig av innstillingene.	-
13	Telefon registrering	Viser informasjonen som er nødvendig når du registrerer en telefon til hver enhet. Ved å gi den viste informasjonen til beboerne kan hver beboer registrere en telefon.  Samtaler fra intercom kan mottas med en telefon ved å registrere telefonen. For å registrere en telefon må du ringe telefonnummeret til anropet vises på skjermen og følge lydanvisningene.  Hvis en telefon allerede er registrert på hver enhet, vises informasjonen for den registrerte telefonen. Trykk på <b>[Koble fra]</b> i enheten din for å avbryte telefonregistreringen.	-
14	Avregistrer alle apper i enheten	Når du bytter bosted eller flytter ut av enheten, kan du bruke denne funksjonen til å slette all personvernrelatert informasjon fra appene og koble dem fra samme enhet.  Når du trykker på <b>[Avregistrer alle apper]</b> , vil alle apper i enheten deaktiveres. Følgende informasjon slettes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrert appinformasjon</li> <li>• Innspilte data</li> <li>• QR-koder for dørutløsning</li> </ul>	-

Nummer	Meny navn	Beskrivelse	Innstillinger
15	Konfigurasjon av mobilapp	<p>Bekrefter mobilappens tilkoblingsstatus. Stasjonsnavnet kan endres. For å endre navn trykker du på stasjonen du vil endre og deretter på <b>[Oppdater]</b> &gt; <b>[OK]</b> når du har angitt det nye stasjonsnavnet. (Opptil 24 enkelbyte tegn kan brukes. #*,[]`{}~&lt;=&gt;'¥\, samt &amp; som første tegn, kan ikke angis. linjeskift er heller ikke tillatt.)</p> <p>Trykk å den registrerte stasjonen etterfulgt av <b>[Koble fra]</b> for å koble mobilappregistreringen fra enheten.</p> <p>Når du trykker på <b>[OK]</b> på skjermbildet for bekreftelse av sletting av stasjonsnavnet, endres stasjonsnavnet til stasjonsnummeret.</p>	-



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Utstedelsesdato: Mai 2024 © 0524 UQ 66263