

# IXG-järjestelmä

Video-vastauskoje

Video-vastauskoje (handicap-tuki)

IXG-2C7

IXG-2C7-L

## Käyttöopas

Ohjelmistoversio 3.00 tai uudempi



IXG-2C7







IXG-2C7-L

### Tärkeä

- Lue tämä asiakirja (Käyttöopas) ennen tuotteen käyttöä, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.
- Tässä oppaassa olevat kuvat ja kuvitukset voivat poiketa todellisista.

# Kirjallisuustiedot

Oikeaa käyttöä ja huomioon otettavia seikkoja koskevat tiedot on merkitty seuraavilla symboleilla.

	Osoittaa tilanteita, joissa käyttäjän on huomioitava varovaisuutta mukaan lukien varoitukset.
	Varoittaa käyttäjiä kielletyistä toimista.
	Rajoittaa käyttäjän toimia / antaa ohjeita.
	Vinkejä ja lisätietoja käytöstä.

- Asemassa ja tietokoneen näytössä näytettävät termit ja painikkeiden nimet näytetään muodossa [XXXX].
- Sivuviite näytetään muodossa "Otsikko (→ sivu XX)".
- Tässä asiakirjassa termeistä Oven videoasema ja oviasema, jossa ei ole kameraa, käytetään yhteisnimitystä "Audio-ovikoje."
- "Oven videoasema" käytetään kuvaamaan oven videoaseman toimintoja ja selityksiä.
- Ovipuhelinsovelluksiin viitataan termillä "sovellukset".
- QR-koodi on Denso Wave Incorporatedin rekisteröimä tavaramerkki.

# Varotoimenpiteet



## Varoitus

Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen käyttäminen väärin, nämä varotoimet huomiotta jättäen, voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.



### Älä pura tai muokkaa vastauskojetta.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



### Pidä asema poissa nesteiden läheltä.

Jos näin tapahtuu, poista LAN-kaapeli. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



### Pidä asema poissa herkästi syttyvien aineiden läheltä.

Jos näin tapahtuu, poista LAN-kaapeli asemasta. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



### Jos havaitset savua tai poikkeavaa hajua tai ääntä, tai jos asema on vaurioitunut, irrota LAN-kaapeli välittömästi asemasta.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



### Älä missään tilanteessa avaa vastauskojetta.

Sisällä olevien komponenttien jännite voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



## Varovaisuus

Laiminlyönti voi aiheuttaa loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja.



### Älä yritä peittää, eristää tai pinnoittaa asemaa millään tavoin.

Seurauksena voi olla tulipalo tai toimintahäiriö.



### Älä kohdistaa liian suurta painetta LCD-näyttöön.

Jos näytön pinta rikkoutuu, seurauksena voi olla loukkaantuminen.



### Jos LCD-näytön pinta rikkoutuu, älä kosketa sisällä olevaa nestekideainetta.

Seurauksena voi olla tulehdus.

- Jos nautit nestekideainetta, kurlaa välittömästi vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, huuhtelee alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.



### Älä puhkaise LCD-näyttöä terävällä esineellä.

Jos näytön pinta rikkoutuu, seurauksena voi olla loukkaantuminen.



### Älä aseta korvaa kaiuttimen lähelle, kun käytät vastauskojetta.

Jos kova ääni kuuluu yllättäen, se voi vahingoittaa kuuloa.

## Käyttöä koskevat varotoimet

### Edellytykset

- Tätä tuotetta ei voi liittää suoraan televiestintäyhtiöiden (matkaviestinoperaattorit, kiinteän verkon operaattorit ja Internet-palveluntarjoajat jne.) tietoliikenneyhteyksiin (mukaan lukien julkiset langattomat lähiverkot). Kun liität tämän tuotteen Internetiin, muista liittää se reitittimen kautta jne.
- Yksikön on oltava vähintään 1 m etäisyydellä radioista tai televisioista.
- Aseman on oltava vähintään 20 cm:n etäisyydellä langattomista laitteista, kuten langattomista reitittimistä tai langattomista puhelimista. Nämä laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä kuvaan tai ääneen.
- Kun soitat handsfree-puheluja, puhu enintään 30 cm:n etäisyydellä asemasta. Jos seisot liian kaukana, toinen henkilö ei ehkä kuule puhettasi.
- Asiakkaan vastuulla on poistaa asetukset, kuvattu video/ääni ja muut laitteeseen tallennetut tiedot, kun laite hävitetään, luovutetaan uudelle haltijalle tai palautetaan, jotta laitteeseen tallennetut arkaluonteiset tiedot eivät aiheuttaisi odottamattomia ongelmia. Ota yhteys vartijaan tai hallinnoivaan yritykseen näiden tietojen poistamiseksi.
- Jos järjestelmän kanssa käytetään ovikelloja tai muita laitteita, jotka eivät ole Aiphonen valmistamia, huomioi laitteen valmistajan ja myyjän ilmoittamat tekniset ominaisuudet ja takuehdot.
- Älä asenna asemaa suoraan auringonvaloon. Suojaa asema tarvittaessa auringonvalolta, muutoin näytön sisältöä ei ehkä voi erottaa.
- Huomioi henkilösuojalainsäädäntö asentaessasi tai käyttäessäsi kojetta, sillä järjestelmän omistajan vastuulla on kiinnittää kameravalvonnasta ilmoittavat kyltit tai varoitukset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
- Varmista, että vastaanotat ja tallennat asetustiedoston järjestelmän määrittäneeltä henkilöltä. Jos asetustiedosto katoaa, palautus ei ehkä ole mahdollista ja uuden asetustiedoston luominen voi olla tarpeen.



### Ilmoitukset

- Aiphone ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua tämän tuotteen sisällöstä tai teknisistä ominaisuuksista.
- Aiphone ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua tämän tuotteen toimintahäiriöistä, puutteista tai väärinkäytöstä.
- Tätä asemaa ei voi käyttää sähkökatkosten aikana.
- Jos vastauskojetta käytetään alueilla, joissa käytössä on kaupallisia langattomia laitteita, kuten vastaanottimia tai matkapuhelimia, toimintahäiriöitä voi esiintyä.
- Tämä asema on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sitä ei voida käyttää ulkotiloissa.
- Tätä asemaa ei ole tarkoitettu ihmishenkien tai omaisuuden suojaamiseen. Aiphone ei ole vastuussa mistään mahdollisesti aiheutuvista vakavista onnettomuuksista, katastrofeista eikä fyysisistä vahingoista.
- On syytä huomata, että hyvin pieni osa LCD-paneelin näyttöelementeistä on jatkuvasti päällä tai jatkuvasti pois. Tämä ei ole merkki aseman toimintahäiriöstä.
- Pääyksikkö voi lämmetä hieman. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Handsfree-puheluissa järjestelmä vaihtaa automaattisesti lähettimen ja vastaanottimen välillä siten, että voimakkaamman ääntä priorisoidaan ja se kuuluu vaimeammin lähettävälle (kohdeasemasta riippuen). Jos ympäristössä on voimakasta taustahälinää, puhelu voi keskeytyä ja hankaloittaa vastaamista.
- Keskustelun aikana ääni ei ehkä kuulu läpi selvästi, jos puhuminen aloitetaan, ennen kuin vastapuoli on lopettanut puhumisen. Keskustelu etenee jouhevasti, kun odotat, että toinen osapuoli on lopettanut puhumisen, ennen kuin aloitat vastaamisen.
- Melunvaimennustoiminto voi arvioida, että määrättyt äänet ovat taustamelua, ja suodattaa nämä äänet pois. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos oviasemaan kohdistuu lämpimän väristä valoa, näytöllä näkyvän kuvan värisävy voi muuttua.
- Jos kameraan kohdistuu valoa, LCD-näyttö voi välkkyä ja kameran kuvaama kohde voi muuttua pimeäksi taustavalon vuoksi. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Kun asema kiinnitetään seinälle, aseman yläosa voi tummentua. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Tausta tai värit voivat vaihdella todelliseen nähden, jos kuvassa näkyy raitakuvio tai muu hienojakoinen kuvio. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos oven videoaseman tai muun tuotteen kameraan kohdistuu valoa, joka on lähtöisin LED-valosta, loisteputkesta tms., LCD-näyttöön voi tulla mustia raitoja, näyttö voi alkaa vilkkua tai värit voivat muuttua. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos ulkolämpötila putoaa äkillisesti (esimerkiksi sateen jälkeen), oven videoaseman, sisäänkäyntiaseman tai verkkokameran kuva voi muuttua epäselväksi sisä- ja ulkolämpötilojen välisen eron seurauksena aiheutuneen huurtumisen vuoksi. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö, ja kuva palaa normaaliksi lämpötilaerojen tasaantuessa.
- Aiphone ei ole vastuussa tallennettujen tietojen vaurioitumisesta (kuten tallennettujen tietojen muutoksista tai häviämisestä). Tämä on syytä huomioida etukäteen.
- Jos tiedonsiirtoyhteys ruuhkautuu tai useilta video-oviasemilta soitetään puheluja samanaikaisesti, ääni voi katkeilla tai siinä voi ilmetä viivettä tai muita poikkeavuuksia.
- Aiphone ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Aiphone vastuualueen ulkopuolella olevista viiveistä, esteistä palvelun toteuttamisessa tai viestinnän virheistä/häviöistä, kuten verkkolaitteiden toiminnassa tai Internet-yhteydessä ilmenneistä puutteista tai verkon tai tiedonsiirtomenetelmän katkoksista.
- Aiphone ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen vuotamisesta tai peukaloinnista tietomurtojen, luvattoman pääsyn tai muiden yhteyskanavaan kohdistuneiden tekijöiden seurauksena.
- Saatavilla olevat toiminnot ja palvelut riippuvat asennetun järjestelmän teknisistä ominaisuuksista.
- Järjestelmä sisältää laitteita, kuten PoE-keskittimiä, jotka käyttävät komponentteja, joilla on rajallinen käyttöikä. Komponentit, joiden käyttöikä on rajallinen, on vaihdettava säännöllisin väliajoin.

### Ilmoitukset

- Loisteputkivalon käyttö voi aiheuttaa säännöllisiä muutoksia näytön väreihin (värien rullaus). Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Aseman päivämäärän ja ajan näyttämät palaavat alkuarvoihin, jos virransyöttö katkeaa esimerkiksi sähkökatkoksen yhteydessä.
- Tämä asema on tarkoitettu asennettavaksi vain seiniin ja pystysuoriin pintoihin.
- Asema ei ehkä ole käytettävissä järjestelmän asetusten päivityksen aikana.
- Kun kuulokoje asetetaan T-tilaan ja käyttäjä lähestyy yksikköä, sisäpuhelinjärjestelmässä voi ilmetä radiotaajuushäiriöitä tms. asennusympäristöstä riippuen.
- Jos puhelun vastaanottaja on kaikuherkässä ympäristössä, oma äänesi ja taustääni voivat kaikua ja kuulua asemaan puhelun aikana. Tätä tilannetta voidaan parantaa säätämällä mikrofonin äänenvoimakkuutta tällä asemalla tai vastaanottajan asemalla.

### Tietoa verkkoturvallisuudesta

Tätä järjestelmää käytetään verkkoon kytkettynä, joten se voi altistua seuraaville riskeille:

- Tietojen väärinkäyttö tai vuotaminen järjestelmän kautta
- Laiton toiminta, heikentyminen tai järjestelmän pysäyttäminen haitallisen kolmannen osapuolen toimesta

Näiden turvallisuusriskien estämiseksi sinun on omalla vastuullasi toteutettava verkkoturvatyötoimenpiteitä, kuten:

- Järjestelmää tulisi käyttää verkossa, joka on suojattu palomuurilla tai vastaavalla.
- Kun käytät laitetta järjestelmässä tietokoneiden ja vastaavien laitteiden kanssa, varmista, että ne on suojattu tietokoneviruksilta, laittomilta ohjelmilta ja vastaavilta.
- Video- tai äänitietojen, todennustietojen (käyttäjien nimet ja salasanat), ilmoitussähköpostitietojen ja vastaavien verkkorikkomusten estämiseksi toteutetaan toimenpiteitä, kuten käytön rajoittaminen käyttäjän todennuksen avulla.
- Tallenna todennustiedot (käyttäjätunnukset ja salasanat) huolellisesti ja poissa kolmansien osapuolten näkyvistä.
- Älä asenna järjestelmää tai kaapeleita siten, että ne voidaan helposti poistaa tai tuhota.

# Sisällysluettelo

## 1 Varotoimenpiteet

Kirjallisuustiedot .....	2
Kirjallisuustiedot .....	2
Varotoimenpiteet .....	3
Varotoimenpiteet .....	3
Käyttöä koskevat varotoimet .....	4

## 2 Ennen käyttöä

Osien nimet .....	10
Osien nimet .....	10
Tilan merkkivalot .....	11
Tilan merkkivalot .....	11
Painikkeet .....	12
Painikkeet .....	12
Käyttöliittymä .....	14
Käyttöliittymä .....	14

## 3 Käyttäminen

Soittaminen .....	17
Soittaminen puheluhistoriasta .....	17
Toiselle osapuolelle soittaminen .....	18
Vartijajyksikköön soittaminen .....	20
Puhelujen toiminnot .....	21
Soittoon vastaaminen .....	21
Siirretyn soiton vastaanottaminen .....	22
Vastaanotetaan saapuva soitto ovikellosta .....	23
Hissiin soittaminen .....	24
Hissiin soittaminen .....	24
Kutsuminen .....	25
Kutsun vastaanottaminen .....	25
Valvonta .....	26
Oviaseman valvonta .....	26
Tallenteiden tarkastelu .....	27
Tallenteiden tarkastelu .....	27
Toistonäyttö .....	28
Toiminnot puhelua soittaessa, yhteydenpidossa, haussa ja valvonnassa .....	30
Oven avaaminen .....	30
Videon / äänen tallennus .....	31
Videon säätö näkyvyyden parantamiseksi .....	32
Videon vaihto .....	34
Puheluhistorian tarkastelu .....	35

Puheluhistorian tarkastelu .....	35
Ilmoitusten katsominen .....	39
Ilmoitusten katsominen .....	39
<b>4 Asetukset ja säädöt</b>	
Asetukset ja säädöt .....	41
Asetusmuutosten teko .....	41
Sovellusten rekisteröinti .....	45
<b>5 Muuta</b>	
Vianetsintä .....	46
Vianetsintä .....	46
Virhenäytön vianmääritys .....	47
Liite .....	48
Tekniset tiedot .....	48
Huolto .....	48
Ohjelmistoa koskeva ilmoitus .....	49
Ohjelmistoa koskeva ilmoitus .....	49
ASEMAN OIKEAA KÄYTTÖÄ VARTEN .....	50
SÄÄDÖKSET .....	50
TAKUU .....	52

# Osien nimet

## Video-vastauskoje IXG-2C7 d IXG-2C7-L (Kuulokojejyhteensopiva)



Nro.	Nimi ja kuvaus
1	Kuulokoje (T-tila) -yhteensopiva mikrofoni (IXG-2C7-L vain) Luo kuuntelusilmukka, jotta kuuleminen on helpompaa T-tila varustetuilla kuulokojeilla.
2	Mikrofoni Älä kiinnitä laitteeseen tarroja, teippiä yms. Se voi haitata tai estää kommunikointia.
3	Tilailmaisin (sininen) Näyttää tämän aseman tilan. <a href="#">"Tilan merkkivalot (→sivu 11)"</a>
4	Kaiutin
5	LCD-kosketusnäyttö Poista suojakalvo ennen käyttöä.

# Tilan merkkivalot

IXG-2C7-L



Tilan merkkivalo

☀: On, □ : Off

Nimi	Tila (Kuvio)	Kuvaus
Tilan merkkivalo	Sininen valo ☀	Valmiustila
	Sininen välkkyvä ☀ 1 s → □ 1 s Toista kolme kertaa ja kytke sitten päälle	Soittokohde varattu
	☀ 2 s → □ 2 s	Saapuva kutsu
	☀ 0.75 s → □ 0.75 s	Uudelleenkäynnistys
	☀ 0.25 s → □ 0.25 s	Lähtevä puhelu Valvonta
	☀ 0.25 s → □ 0.25 s → ☀ 0.25 s → □ 0.75 s	Saapuva puhelu
	☀ 0.5 s → □ 0.5 s	Vastaamaton puhelu Oven vapautus*1 Vahvistamaton viesti
	☀ 0.5 s → □ 4 s	Yhteydenpitovirhe
	☀ 0.5 s → □ 2.5 s	Automaattinen avaus otettu käyttöön
	☀ 1 s → □ 0.25 s → ☀ 0.25 s → □ 0.25 s → ☀ 0.25 s → □ 0.25 s	Laiteohjelmiston versio päivitty


\*1 Jos oven vapautuksen aikakatkaissu on asetettu 3 sekuntiin tai vähempään, se välkky 3 sekunnin välein.

# Painikkeet

Esim: Yhteydenpitonäyttö




Esim: Asetusnäyttö

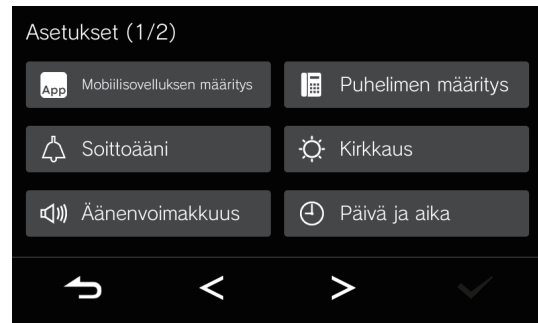

Painike	Kuvaus
	Napauta päättääksesi toiminta.
	Seuraavia kohtia voidaan säätää. : Muuta soittoaänen voimakkuutta, ovikellon soittoaäntä, automaattisen vastauksen ääntä ja kutsun esiääntä. Muutokset tallennetaan. : Muokkaa vastaanottavan äänen, takaisinsoiton merkkiäänen, kommunikaation aikakatkaisun ilmoituksen, varattu-vastausäänen, soiton epäonnistumisen merkkiäänen, oven avauksen, yhteydenpidon aikakatkaisun ilmoitus ja henkilöhaun äänenvoimakkuutta. Muutokset tallennetaan. : Näytön kirkkauden muutos. Muutokset tallennetaan. : Ota käyttöön taustavalon kompensointi ja yöajan herkkyyserroin Video-ovikoje (sisäänk.) tai Oven videoasema. <a href="#">"Videon säätö näkyvyyden parantamiseksi (→sivu 32)"</a>
	Napauta näyttääksesi verkkokameran videon. <a href="#">"Videon vaihto (→sivu 34)"</a>
	Napauta aloittaaksesi yhteydenpidon.
	Napauta sammuttaaksesi tämän aseman mikrofonin yhteydenpidon aikana niin, ettei ääntä lähetetä toiselle osapuolelle. Peruuta napauttamalla  tai lopeta yhteydenpito.
	Napauta oven avaamiseksi. <a href="#">"Oven avaaminen (→sivu 30)"</a> Riippuen asennetusta järjestelmästä tämä voi hallita ulkoista laitetta oven vapautuksen avaamisen sijaan.
	Napauta oven avaamiseksi. <a href="#">"Oven avaaminen (→sivu 30)"</a> Riippuen asennetusta järjestelmästä tämä voi hallita ulkoista laitetta oven vapautuksen avaamisen sijaan.
	Napauta tästä aloittaaksesi videon/äänen tallennuksen. <a href="#">"Videon / äänen tallennus (→sivu 31)"</a>
	Napauta näyttääksesi edellisen näytön. Jos painiketta napautetaan ensimmäisellä ruudulla, se näytetään viimeisellä ruudulla.
	Napauta näyttääksesi seuraavan näytön. Jos painiketta napautetaan viimeisellä ruudulla, se näytetään ensimmäisellä ruudulla.



Painike	Kuvaus
	Palaa ruudulle, jota näytettiin viimeksi.


- Painikenäyttö vaihtelee riippuen asennetusta järjestelmästä.

# Käyttöliittymä

Näyttö vaihtelee asetusten mukaan.  
Valmiustilassa LCD-näyttö ei ole päällä.




### Huomautus

- Kun soittoa tai muita toimintoja ei ole, näyttö siirtyy seuraavissa tilanteissa valmiustilaan.
  - Jos näytössä ei ole toimintoja n. 60 sekuntiin
  - Napauta  .

### Aloitussnäyttö

Näytä aloitusnäyttö seuraavissa tilanteissa.

- Napauta LCD-kosketusnäyttöä, kun asema on valmiustilassa
- Saapuvan puhelun tullessa ovikellosta

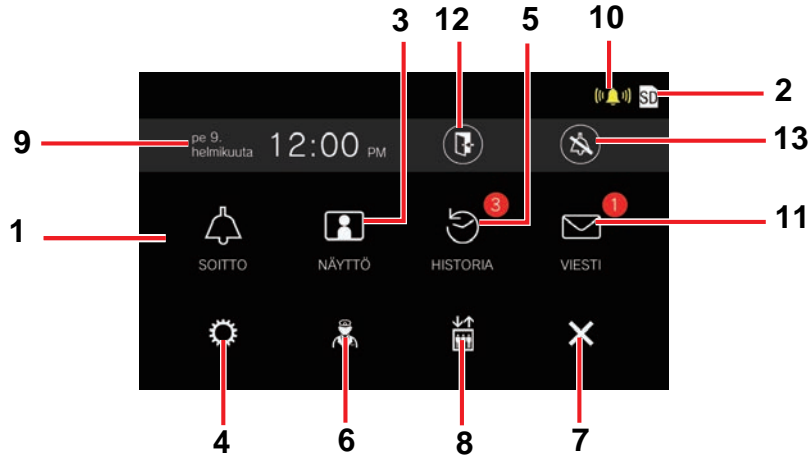

Nro.	Kuvaus
1	Napauta soittaaksesi määritettyyn asemaan osoitekirjasta. <a href="#">"Toiselle osapuolelle soittaminen (→sivu 18)"</a>
2	Näyttää, milloin micro-SD-kortti on liitetty.
3	Napauta valvoaksesi määrättyä asemaa. <a href="#">"Oviaseman valvonta (→sivu 26)"</a>
4	Napauta määrittääksesi eri asetuksia. <a href="#">"Asetusmuutosten teko (→sivu 41)"</a>
5	Napauta vahvistaaksesi historiatiedot ja lukemat. <b>1</b> tulee näytölle näkyviin, kun on vahvistamattomia vastaamattomia puheluita. <a href="#">"Soittaminen puheluhistoriasta (→sivu 17)"</a> , <a href="#">"Puheluhistorian näyttö (→sivu 35)"</a> , <a href="#">"Vastaamattomien puheluiden tarkastelu (→sivu 37)"</a> , <a href="#">"Tallennushistorian tarkastelu (→sivu 38)"</a>
6	Napauta soittaaksesi vartiointiyksikköön.*1 <a href="#">"Vartijayksikköön soittaminen (→sivu 20)"</a>
7	Napauta näytön sammuttamiseksi.
8	Napauta soittaaksesi hissiin yksikön kerrokseen. *1 <a href="#">"Hissiin soittaminen (→sivu 24)"</a>
9	Näyttää nykyisen päiväyksen ja ajan.
10	Näyttää, kun soitto saapuu ovikellosta.
11	Napauta vahvistaaksesi viestejä. <b>1</b> tulee näytölle näkyviin, kun on vahvistamattomia viestejä. <a href="#">"Ilmoitusten katsominen (→sivu 39)"</a>
12	Napauta asettaaksesi automaattinen avaus.*1 <a href="#">"Asetusmuutosten teko (→sivu 41)"</a> : Automaattinen avaus on pois käytöstä. : Automaattinen avaus otettu käyttöön.
13	Napauta asettaaksesi Älä häiritse-tila. <a href="#">"Asetusmuutosten teko (→sivu 41)"</a> : Älä häiritse-tila on pois käytöstä. : Älä häiritse-tila on otettu käyttöön.


\*1 Sitä ei välttämättä näytetä asetuksista riippuen.

### Toimintänäyttö


Seuraava näyttö käynnistyy, kun aloitetaan yhteydenpito toisen osapuolen kanssa.

Esim: Yhteydenpito näyttö

Vastaanotettaessa puhelua videoasemalta

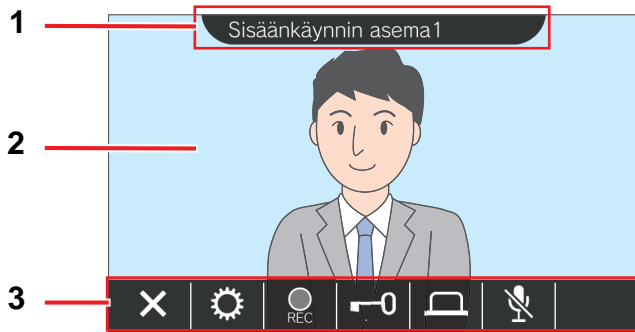

Vastaanotettaessa puhelua audioasemalta

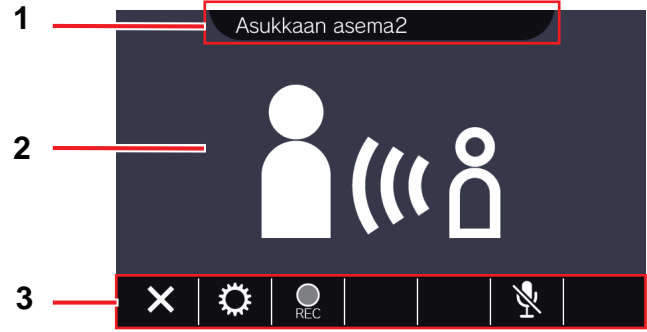

Nro.	Kuvaus
1	Näyttää tietoja kohdeasemasta. Napauta näyttääksesi tarkemmat tiedot.
2	Näyttää videon kohdekojeen kamerasta. Video ei ehkä näy riippuen kohdekojeen kamerasta.
3	Näyttää toimintojen painikkeet. Napauta mitä tahansa osaa näytöllä paitsi painikkeita videon toiston aikana piilottaaksesi painikkeet noin kolmeksi sekunniksi. Napauta näyttöä uudelleen näyttääksesi painikkeet. <a href="#">"Painikkeet (→sivu 12)"</a>

# Soittaminen puheluhistoriasta

Jos saapuvaan puheluun ei vastata, saapuvien puheluiden historia säilytetään vastaamattomina puheluin.

● tulee näytölle näkyviin, kun on vastaamattomia puheluita.


● ei näytetä, jos toinen koje on vastannut puheluun.


Soita puhelu historiasta, jos puhelua ei ollut Video-ovikoje (sisäänk.) tai Audio-ovikoje.

1. Napauta **[HISTORIA]** aloitusnäytössä.

2. Napauta .

- Vastaamattomat puhelut -näyttö näytetään.

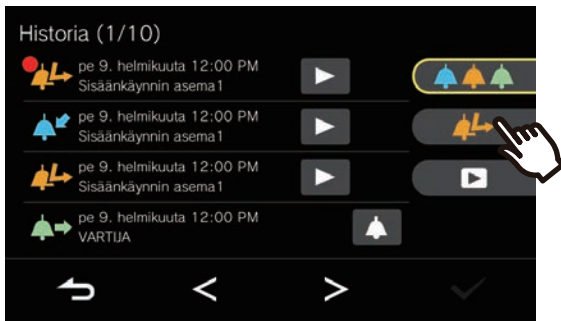


3. Napauta  -kuvaketta puhelun soittamiseksi.

4. Puhu, kun toinen osapuoli vastaa.



- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" saatavilla olevat toiminnot puhelun aikana.

5. Napauta  lopettaaksesi yhteydenpidon.



## Huomautus

- Päättää lähtevän puhelun automaattisesti, kun puhelulle asetetun aikakatkaisun raja tulee vastaan. Ilmoitusääni soitetaan, kun lähtevä puhelu päättyy.
- Jos haku korkeammalla prioriteetilla vastaanotetaan toisesta asemasta lähtevää puhelua soitettaessa tai yhteydenpidon aikana, lähtevä puhelu tai puhelu keskeytetään ja asema vaihtuu hakuun.
- Kommunikaatio päättyy automaattisesti noin kolmen minuutin jälkeen. Ilmoitusääni soitetaan noin 10 sekuntia ennen päättymistä.
- Puhelun pituutta ei voida pidentää tällä kojeella. Jos kommunikaatiota pidennetään kohdekojeella, puhelun pituus pitenee.
- Puheluprioriteetti on "Normaali".

# Toiselle osapuolelle soittaminen

Soita puhelu käyttämällä puhelupainiketta yhdessä seuraavista yksiköistä tai asemista.


- Vartijayksikkö
- Alueen sisällä
- Kaupallinen yksikkö
- Muut asuinyksiköt
- Saman asuinyksikön toinen Video-vastauskoje tai Sivupuhelin ja muut mobiilisovellukset tai puhelimet. (Kaikki kojeet ja mobiilisovellukset)
- Saman asuinyksikön toinen Video-vastauskoje tai Sivupuhelin. (Kaikki kojeet)
- Saman asuinyksikön muut mobiilisovellukset tai puhelimet. (Kaikki sovellukset ja puhelin)
- Saman asuinyksikön yksittäinen Video-vastauskoje tai Sivupuhelin. (Yksittäinen)

Puhelut sijoitetaan kaikki samaan rekisteröityyn mobiilisovellukseen, jos samaan asuinyksikköön on rekisteröity useampi mobiilisovellus. Se kommunikoi ensimmäisen vastaavan mobiilisovelluksen kanssa.

## 1. Napauta [SOITTO] aloitusnäytössä.


## 2. Napauta puhelukohtetta.

- Puhelu soitetaan valitulle osapuolelle.

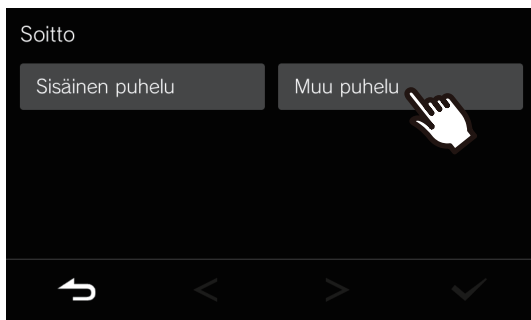

- Takaisinsoiton ääni kuuluu.

## 3. Puhu, kun toinen osapuoli vastaa.

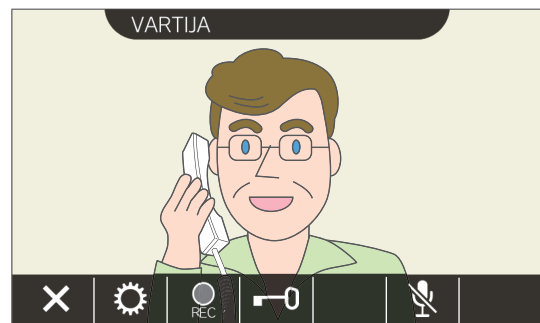

- Videota ei voi toistaa riippuen kohdeasemasta. "Vastaanotetessa puhelua audioasemasta" -näyttö osiossa "[Toimintanäyttö \(→sivu 16\)](#)" näytetään.
- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" saatavilla olevat toiminnot puhelun aikana.

## 4. Napauta lopettaaksesi yhteydenpidon.




### Huomautus

- Päättää lähtevän puhelun automaattisesti, kun puhelulle asetetun aikakatkaisun raja tulee vastaan. Ilmoitusääni soitetaan, kun lähtevä puhelu päättyy.
- Jos haku korkeammalla prioriteetilla vastaanotetaan toisesta asemasta lähtevää puhelua soitettaessa tai yhteydenpidon aikana, lähtevä puhelu tai puhelu keskeytetään ja asema vaihtuu hakuun.
- Kommunikaatio päättyy automaattisesti noin kolmen minuutin jälkeen. Ilmoitusääni soitetaan noin 10 sekuntia ennen päättymistä.
- Puhelun pituutta ei voida pidentää tällä kojeella. Jos kommunikaatiota pidennetään kohdekojeella, puhelun pituus pitenee.
- Puheluprioriteetti on "Normaali".

# Vartijayksikköön soittaminen

Rekisteröityyn vartijayksikköön voi soittaa Vartija-painikkeella.

Asetuksesta riippuen, kun  näytetään Aloitusnäytöllä, valitse Vartija Aloitusnäytön kohdasta **[SOITTO]** soittaaksesi vartijalle.

## 1. Napauta aloitusnäytössä.

- Takaisinsoiton ääni toistetaan.

## 2. Puhu toisen osapuolen kanssa.



- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" saatavilla olevat toiminnot puhelun aikana.

## 3. Napauta lopettaaksesi yhteydenpidon.

### Huomautus

- Päättää lähtevän puhelun automaattisesti, kun puhelulle asetetun aikakatkaisun raja tulee vastaan. Ilmoitusääni soitetaan, kun lähtevä puhelu päättyy.
- Jos haku korkeammalla prioriteetilla vastaanotetaan toisesta asemasta lähtevää puhelua soitettaessa tai yhteydenpidon aikana, lähtevä puhelu tai puhelu keskeytetään ja asema vaihtuu hakuun.
- Kommunikaatio päättyy automaattisesti noin kolmen minuutin jälkeen. Ilmoitusääni soitetaan noin 10 sekuntia ennen päättymistä.
- Puhelun pituutta ei voida pidentää tällä kojeella. Jos kommunikaatiota pidennetään kohdekojeella, puhelun pituus pitenee.
- Puheluprioriteetti on "Normaali".




## Soittoon vastaaminen

Kun puhelu tulee, tilan merkkivalo välkkyä ja soittoääni soi.

Kohdeaseman video näytetään, ja se kykenee kommunikoimaan vastaamalla puheluun.

Kun samassa asuinyksikössä vastaanotetaan yksittäinen puhelu toisesta Video-vastauskojeesta, soitetaan automaattisen vastauksen merkkiäni, joka asetuksista riippuen käynnistää kommunikaation automaattisesti.

1. Napauta , kun vastaanotat saapuvan puhelun.



- Videota ei voi toistaa riippuen kohdeasemasta. "Vastaanotettaessa puhelua audioasemasta" -näyttö "[Toimintanäyttö \(→sivu 16\)](#)" näytetään.
- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" toimintoja, joita on saatavilla, kun vastaanotetaan saapuva puhelu ja puhelun aikana.

2. Puhu toisen osapuolen kanssa.



3. Kun yhteydenpito loppuu, napauta  .




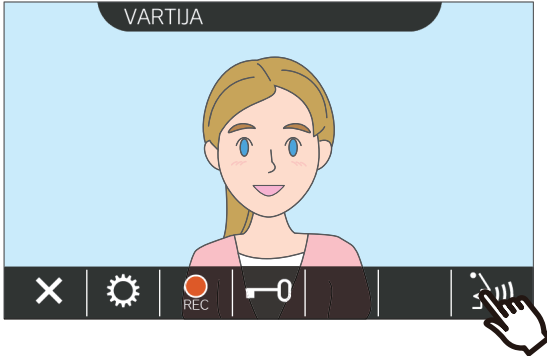
### Huomautus

- Soittoääntä ei soiteta asetuksista riippuen.
- Jos käynnissä olevan saapuvan puhelun aikana toiselta kojeelta tulee kutsu tai saapuva puhelu jolla on korkeampi prioriteetti, saapuva puhelu keskeytetään ja koje siirtyy vastaanottamaan korkeamman prioriteetin kutsua tai saapuvaa puhelua.
- Jos haku korkeammalla prioriteetilla vastaanotetaan toisesta asemasta yhteydenpidon aikana, puhelu keskeytetään ja asema vaihtaa hakuun.
- Kommunikaatio päättyy automaattisesti noin kolmen minuutin jälkeen. Ilmoitusääni soitetaan noin 10 sekuntia ennen päättymistä.
- Puhelun pituutta ei voida pidentää tällä kojeella. Jos kommunikaatiota pidennetään kohdekojeella, puhelun pituus pitenee.
- Asetuksista riippuen, jos sähköinen lukko avataan saapuvan puhelun tai kommunikaation aikana Video-ovikoje (sisäänk.) -laitteesta, saapuva puhelu tai kommunikaatio päättyy automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.
- Saapuva puhelu voidaan tallentaa riippuen asennetusta järjestelmästä.

# Siirretyn soiton vastaanottaminen


Tämä asema voi vastaanottaa toisesta asemasta siirretyn puhelun. Tilan merkkivalo välkkyy siirtoa vastaanotettaessa.

1. Napauta  vastaanotettaessa saapuvaa puhelua siirtävästä asemasta.





- Videota ei voi toistaa riippuen kohdeasemasta. "Vastaanotetessa puhelua audioasemasta" -näyttö osiossa "[Toimintanäyttö \(→sivu 16\)](#)" näytetään.
- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" toimintoja, joita on saatavilla, kun vastaanotetaan saapuva puhelu ja puhelun aikana.

2. Puhu siirtävän aseman kanssa.

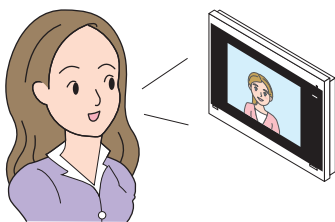

3. Kun siirtävä asema lopettaa puhelun, puhelu siirretään ja yhteydenpito toisen osapuolen kanssa alkaa.

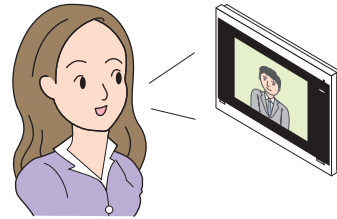

4. Napauta  lopettaaksesi yhteydenpidon.




## Huomautus


- Jos yhteydenpito lopetetaan siirron kohteessa ennen siirron lähtöasemaa, siirtoa ei tehdä loppuun asti.
- Jos siirron lähtöasemassa aiemmin asetettu puhelun kesto ylittyy, yhteydenpito päättyy automaattisesti. Ilmoitusäänimerkki kuuluu noin 10 sekuntia ennen yhteydenpidon päättymistä.
- Puhelun pituutta ei voida pidentää tällä kojeella. Jos kommunikaatiota pidennetään kohdekojeella, puhelun pituus pitenee.
- Asetuksista riippuen, jos sähköinen lukko avataan kommunikaation aikana Video-ovikoje (sisäänk.) -laitteesta, saapuva puhelu tai kommunikaatio päättyy automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.
- Saapuva puhelu voidaan tallentaa riippuen asennetusta järjestelmästä.


# Vastaanotetaan saapuva soitto ovikellosta

Saapuva soitto voidaan vastaanottaa ovikellosta.

## Vastaanotettaessa saapuvaa soittoa ovikellosta...

Ovikellon soittoääni soi, ja  näytetään näytön oikeassa yläkulmassa.

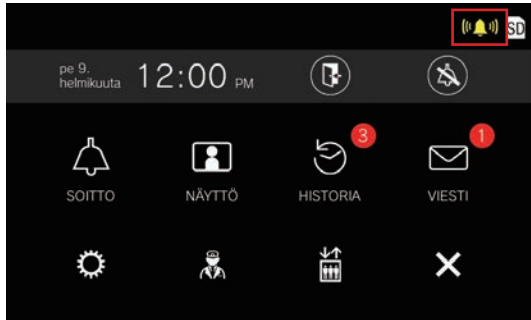


-  katoaa näytöltä, kun saapuva puhelu ovikellosta päättyy.

### Huomautus


- Jos kutsu tai saapuva puhelu vastaanotetaan toiselta kojeelta ovikellosoiton aikana, ovikellon soittoääni lakkaa soimasta ja koje siirtyy vastaanottamaan kutsua tai saapuvaa puhelua.

Jos ovikellopuhelu vastaanotetaan kojeen puhelun tai muun toiminnan aikana, ovikellon soittoääntä ei toisteta ja



 tulee näytölle.

# Hissiin soittaminen

Hissi voidaan kutsua yksikön kerrokseen.

Asetuksesta riippuen tätä toimintoa ei voi käyttää, kun  ei näytetä Aloitusnäytöllä.

## 1. Napauta aloitusnäytössä.

 muuttuu  noin kolmeksi sekunniksi, ja hissi siirtyy yksikön kerrokseen.



### Huomautus

- Hissitoiminnot voivat vaihdella hissien hallintalaitteiston mukaisesti. Lisäksi se ei välttämättä toimi halutulla tavalla johtuen käyttöolosuhteista.

# Kutsun vastaanottaminen

## Kutsun vastaanottaminen


Kutsumisen esiääni soitetaan, ja haku alkaa.



- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" saatavilla olevat toiminnot kutsun aikana.



### Huomautus

- Jos kutsun aikana vastaanotetaan kutsu toiselta asemalta, jolla on korkeampi prioriteetti, nykyinen kutsu keskeytetään ja asema vaihtaa kutsu, jolla on korkein prioriteetti.
- Asetuksesta riippuen  ei ehkä näytetä, kun vastaanotetaan kutsu, jolla on "Kiireellinen" prioriteetti.
- Kun kutsu, jolla on "Kiireellinen" prioriteetti, on vastaanotettu, se toistetaan korkeimmalla mahdollisella vastaanoton äänenvoimakkuudella. Vastaanoton äänenvoimakkuutta voi säätää kutsun aikana.

# Oviaseman valvonta

Seuraavien asemien videota ja ääntä voidaan valvoa.

- Video-ovikoje (sisäänk.)
- Audio-ovikoje
- Verkkokamerat

Vain ääntä valvotaan oven ääniasemissa.

Jos verkkokamera on yhdistetty oven audioasemaan, videota valvotaan verkkokamerasta, ja ääntä valvontaa oven audioasemasta.


Valvonnan aikana toinen osapuoli ei voi kuulla ääntä tältä kojeelta. kohdekojeen asetuksista riippuen toinen osapuoli voi kuitenkin saada valvonnasta ilmoituksen merkkiäänellä tai vilkkuvalla valolla.

Valvontaa ei voi suorittaa puheluiden aikana tai jos kohdekoje on muutoin varattuna.

Tätä ei voi muuttaa edes sallimalla valvontaa kohdekojeelle.

## 1. Napauta [NÄYTTÖ] aloitusnäytössä.

## 2. Valitse valvottava asema.

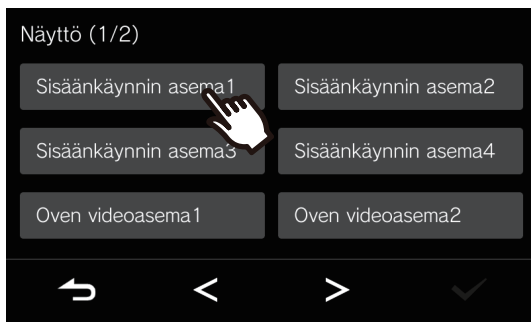

- Puhelun soittoääni soi, kunnes valvonta alkaa.

## 3. Näytä videota ja ääntä.



- Katso "[Painikkeet \(→sivu 12\)](#)" saatavilla olevat toiminnot valvonnan aikana.

## 4. Napauta lopettaaksesi valvonnan.




### Huomautus

- Valvonta päättyy automaattisesti, kun valvonnan aikaraja tulee vastaan. Ilmoitusääni soitetaan noin 10 sekuntia ennen päättymistä. Asetuksista riippuen ilmoitusääntä ei ehkä toisteta.
- Kun toiselta kojeelta saapuva puhelu tai kutsu vastaanotetaan valvonnan aikana, valvonta keskeytetään ja koje siirtyy vastaanottamaan kutsua tai saapuvaa puhelua.
- Jos verkkokamera liittyy ovipuhelimeen, sen vastaanottava ääni tallennetaan, vaikka verkkokameran videokuva näkyisikin näytöllä.
- Verkkokameran videota ei välttämättä tallenneta johtuen kuvan koosta.

# Tallenteiden tarkastelu


Video / ääni tallenteet voidaan valita voidaan valita historiasta katsottaviksi.

**1.** Napauta **[HISTORIA]** aloitusnäytössä.

**3.** Napauta sen tallenteen  -kuvaketta, jonka haluat valita.



**2.** Napauta  .

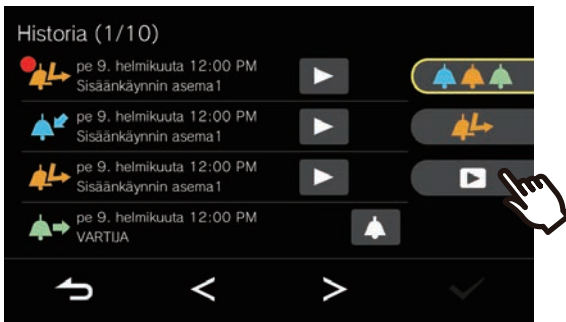**4.** Katso video tai äänite.



- Katso kohteesta ["Toistonäyttö \(→sivu 28\)"](#), miten tallenteen toistonäyttöä pääsee katsomaan.

### ◆Kuvakkeen selitykset

Kuvake	Kuvaus
	Näyttää vain äänitallenteille. Se näyttää tallennuksen päiväyksen/ajan ja tietoja kohdeasemasta.
	Näyttää video- ja äänitallenteille. Se näyttää video/äänen tallennuspäiväyksen ja tietoja kohdeasemasta.

- Napauta mitä tahansa osaa näytöllä paitsi painikkeita videon toiston aikana piilottaaksesi painikkeet noin kolmeksi sekunniksi. Napauta näyttöä uudelleen näyttääksesi painikkeet.
- Painikenäytöt vaihtelevat riippuen asennetusta järjestelmästä.

### Toistonäyttö

Toistettaessa video/äänitallennetta





Toistettaessa äänitallennetta



#### ◆Painikkeen selitykset

Painike	Kuvaus
	Napauta toistaaksesi tallenteen.
	Napauta pysäyttääksesi tallenteen.
	Napauta muuttaaksesi eri asetuksia. : Napauta muuttaaksesi tallenteen äänenvoimakkuutta. Muutokset tallennetaan. : Muuta näytön kirkkautta. Muutokset tallennetaan. : Napauta  suojataksesi näytettyä video/äänitallennetta. Tallennusta ei voi korvata, kun se on suojattu. Napauta  poistaaksesi suojan.
	Napauta näyttääksesi edellisen tallenteen toistonäytön. Jos kuvaketta napautetaan, kun ensimmäinen tallenne näytetään, se näyttää viimeisen tallenteen.



Painike	Kuvaus
	Napauta näyttääksesi seuravan tallenteen toistonäytön. Jos kuvaketta napautetaan, kun viimeinen tallenne näytetään, se näyttää ensimmäisen tallenteen.
	Palaa tallennushistorian näyttöön.

- Napauta mitä tahansa osaa näytöllä paitsi painikkeita videon toiston aikana piilottaaksesi painikkeet noin kolmeksi sekunniksi. Napauta näyttöä uudelleen näyttääksesi painikkeet.
- Painikenäytöt vaihtelevat riippuen asennetusta järjestelmästä.



### Huomautus

- Riippuen yhteydenpitotilasta videota/ääntä tallennettaessa tallennetut tiedot eivät välttämättä tallennu kunnolla, eikä niitä voi välttämättä toistaa kunnolla.

## Oven avaaminen

Oven vapautus voidaan avata seuraavissa tilanteissa.


- Saapuvan puhelun aikana (Vain kun video näytetään)
- Yhteydenpidossa
- Valvonnan aikana

Riippuen tämän aseman asetuksista,  tai  ei välttämättä näytetä. Tällöin sitä ei voi käyttää.





### 1. Napauta tai .

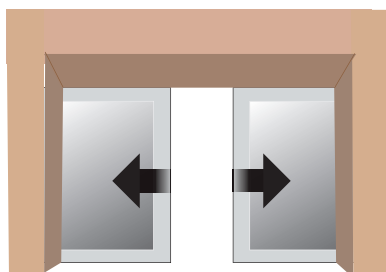





Ovi avataan.



Automaattilukituksen esimerkki

- Oven avauksen merkkiäni toistetaan, kun ovi avataan, ja  tai  vaihtuu muotoon  tai  noin kolmen sekunnin ajaksi.

### Huomautus

- Jos ovea ei voi vapauttaa, virheääntä soitetaan.
- Avausaika riippuu kohdekojeen asetuksista.  tai  palaa muotoon  tai  noin kolmen sekunnin jälkeen asetetusta ajasta riippumatta.
- Asetuksista riippuen, jos sähköinen lukko avataan saapuvan puhelun tai kommunikaation aikana Video-ovikoje (sisäänk.) -laitteesta, saapuva puhelu tai kommunikaatio päättyy automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.
- Ulkoista laitetta voidaan hallita oven avaamisen sijaan asetuksista riippuen.


## Videon / äänen tallennus

Tallenna video, joka on näytetty LCD-kosketusnäytöllä saapuvan puhelun aikana.

LCD-kosketusnäytöllä näytetty video ja ääni voidaan tallentaa puhelun tai valvonnan aikana.



Jos videota ei näytetä LCD-kosketusnäytöllä, vain ääntä tallennetaan.

Ääntä tallennetaan molemmilla puolilla puhelun aikana.



Jos  ei näytetä aloitusnäytössä, tätä toimintoa ei voi käyttää.

### 1. Napauta .




-  -kuvake vaihtuu  ja video / äänitallennus alkaa.

### 2. Napauta lopettaaksesi videon / äänin tallennuksen.

-  -kuvake vaihtuu  ja video / äänitallennus loppuu.

#### Huomautus

- Kojeelta kuuluva ääni tallennetaan, vaikka verkkokameran videokuvaa toistettaisiin kommunikation aikana.
- Tallennus loppuu automaattisesti noin 10 sekuntia käynnistyksen jälkeen.
- Seuraavissa tapauksissa tallennus päättyy automaattisesti, vaikka noin 10 sekuntia ei ole kulunut tallennuksen alkamisesta.
  - Kun saapuva puhelu, yhteydenpito tai valvonta loppuu
  - Kun toinen osapuoli laittaa yhteydenpidon pittoon
- Vanhimmat tiedot korvataan uusimmilla, jos SD-kortti tulee täyteen.
- LCD-kosketusnäytöllä saapuvan puhelun aikana näytetty video tallennetaan automaattisesti asetuksista riippuen.
- Jos verkkokamera liittyy Pääkojeeseen, ovipuhelimen ääni tallennetaan, vaikka verkkokameran videokuva näkyisikin näytöllä valvonnan aikana.
- Koska kameraa ei voi valita tallentamisen aikana,  -kuvaketta ei näytetä.

## Videon säätö näkyvyyden parantamiseksi


Seuraavissa tilanteissa Video-ovikoje (sisäänk.) video tai Oven videoasema voidaan säätää näkyvyyden parantamiseksi.


- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidossa
- Valvonnan aikana

### 1. Napauta .




### 2. Napauta .

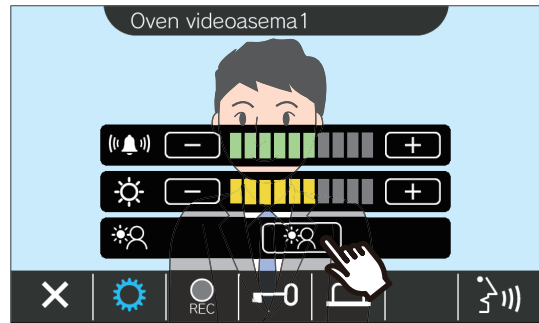

-  -ikonia ei näytetä, koska verkkokameran videokuvaa ei voi muokata.
- Tätä asetusta ei tallenneta.
- Kuvaa säädetään. Alla on näyte.

<Täustavalon kompensointi>

<Yöajan kompensointi>

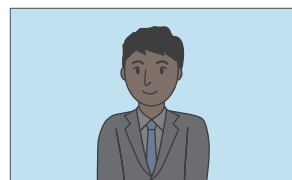

Ennen kompensointia



Ennen kompensointia



Kompensoinnin jälkeen




Kompensoinnin jälkeen

## 3. Napauta .

- Palaa alkuperäiseen näyttöön.



### Huomautus

- Napauta  kompensoinnin jälkeen palataksesi kivaan ennen kompensointia.
- Verkkokameran, Valvomokojeen ja Video-päävastauskojeen videokuvaa ei voi muokata.


## Videon vaihto

Jos verkkokamera liittyy seuraaviin asemiin, video voidaan vaihtaa verkkokameran videoon.

- Video-ovikoje (sisäänk.)
- Oven videoasema
- Valvomokoje
- Video-päävastauskoje
- PC-päävastauskoje


Videonäyttö voidaan vaihtaa seuraavissa tilanteissa.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidossa
- Valvonnan aikana

**1.** Napauta  vaihtaaksesi videota.





- Se näyttää verkkokameran videon.

**2.** Palaa sisäpuhelimien videoon napauttamalla  -kuvaketta uudelleen.



### Huomautus

-  ei tule näkyviin, kun  näytetään.

# Puheluhistorian tarkastelu


## Puheluhistorian näyttö

Saapuvan ja lähtevän puhelun historiaa voidaan tarkastella.

Enintään 20 saapuvaa ja lähtevää puheluhistoriatallennetta voidaan tallentaa. Uudet tallenteet tallennetaan vanhimpien tallenteiden päälle, jos tietueiden määrä ylittää 20.

1. Napauta **[HISTORIA]** aloitusnäytössä.

2. Tarkasta puheluhistoria.

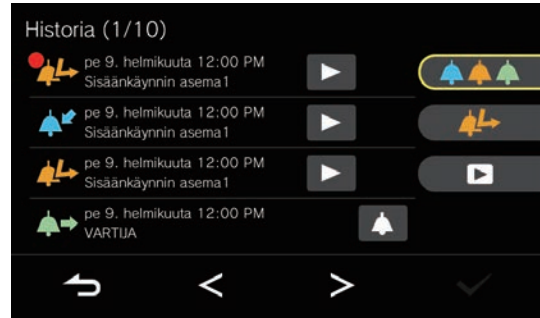

### ◆ Kuvake- ja painikeselitykset

Kuvakkeet ja painikkeet	Kuvaus
	Tämä näytetään vastaamattomille puheluille historiassa. Tämä kuvake näytetään vahvistamattomien tietojen vieressä " <a href="#">Puheluhistorian näyttö (→sivu 35)</a> " tai " <a href="#">Vastaamattomien puheluiden tarkastelu (→sivu 37)</a> " näytöillä.
	Tämä kuvake näytetään historiatiedoissa vastattujen saapuvien puheluiden kohdalla. Näyttää puhelun päivämäärän ja kellonajan sekä kohdekojeen nimen.
	Tämä kuvake näytetään vastaamattoman puheluhistorian vieressä. Se näyttää puhelun päiväyksen ja ajan ja kohdeaseman nimen.  näytetään, jos vastataan toiseen asemaan.
	Kuvake näytetään lähtevien puheluiden historiassa. Näyttää puhelun aloituksen päivämäärän ja kellonajan sekä kohdekojeen nimen.
	Tämä kuvake näytetään vastaanotetun hakuhistorian vieressä. Se näyttää vastaanotetun kutsun päiväyksen ja ajan ja kohdeaseman nimen.
	Napauta toistaaksesi tallenteen. " <a href="#">Tallenteiden tarkastelu (→sivu 27)</a> " Tämä kuvake näytetään, kun saatavilla on video/äänitallenne.
	Napauta soittaaksesi asemaan, joka aloitti puhelun (paitsi Video-ovikoje (sisäänk.) tai Audio-ovikoje) tai puhelukohteeseen.
	Napauta näyttääksesi vastaamattomien puheluiden näyttö. " <a href="#">Vastaamattomien puheluiden tarkastelu (→sivu 37)</a> "
	Napauta näyttääksesi tallennushistorian. " <a href="#">Tallennushistorian tarkastelu (→sivu 38)</a> "

- Painikenäytöt vaihtelevat riippuen asennetusta järjestelmästä.



### Huomautus

- Viimeisimmät tiedot näytetään ensin.




### Vastaamattomien puheluiden tarkastelu

Näytä vastaamattomien puheluiden historia.


Jos toinen asema vastasi, tiedot näytetään saapuvassa puheluhistoriassa.

**1.** Napauta **[HISTORIA]** aloitusnäytössä.

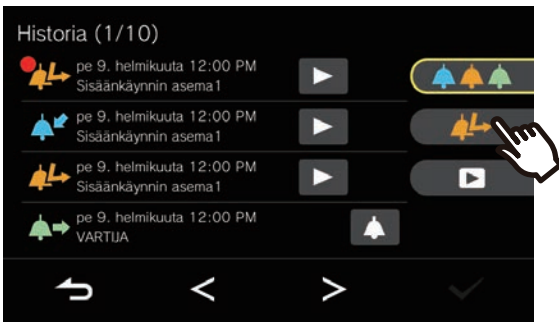

**2.** Napauta  .

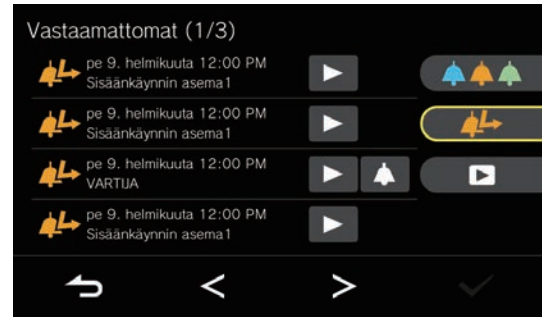

**3.** Näytä vastaamattomat puhelut.



#### ◆ Kuvake- ja painikeselitykset

Kuvakkeet ja painikkeet	Kuvaus
	Tämä näytetään vastaamattomille puheluille historiassa. Tämä kuvake näytetään vahvistamattomien tietojen vieressä " <a href="#">Puheluhistorian näyttö (→sivu 35)</a> " tai " <a href="#">Vastaamattomien puheluiden tarkastelu (→sivu 37)</a> " näytöillä.
	Tämä kuvake näytetään vastaamattoman puheluhistorian vieressä. Se näyttää puhelun päiväyksen ja ajan ja kohdeaseman nimen.  näytetään, jos vastataan toiseen asemaan.
	Napauta toistaaksesi tallenteen. " <a href="#">Tallenteiden tarkastelu (→sivu 27)</a> " Tämä kuvake näytetään, kun saatavilla on video/äänitallenne.
	Napauta puheluasemaa, joka aloitti puhelun (paitsi Video-ovikoje (sisäänk.) tai Audio-ovikoje).
	Napauta näyttääksesi historianäytön. " <a href="#">Puheluhistorian näyttö (→sivu 35)</a> "
	Napauta näyttääksesi tallennushistorian. " <a href="#">Tallennushistorian tarkastelu (→sivu 38)</a> "

- Painikenäytöt vaihtelevat riippuen asennetusta järjestelmästä.

#### Huomautus

- Viimeisimmät tiedot näytetään ensin.


### Tallennushistorian tarkastelu

Maksimissaan 999 tallennetta voidaan tarkastella seuraaville tallennetyypeille.


- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidossa
- Valvonnan aikana

**1.** Napauta **[HISTORIA]** aloitusnäytössä.



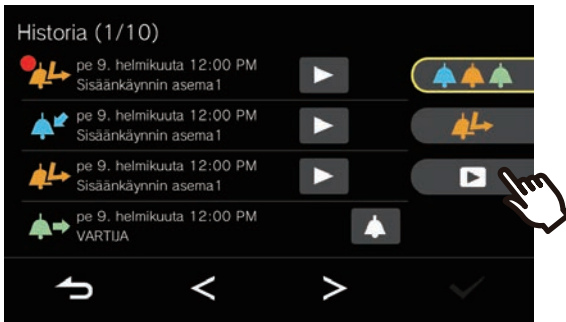


**2.** Napauta  .

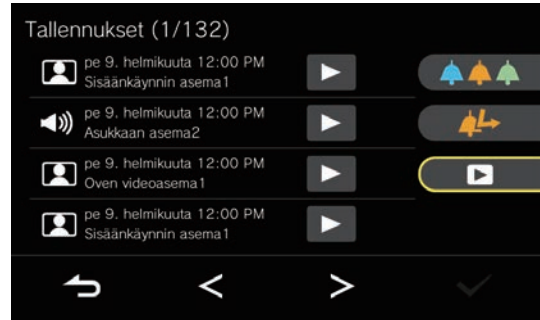

**3.** Näytä video/äänitallenteet historiassa.



◆ Kuvake- ja painikeselitykset

Kuvakkeet ja painikkeet	Kuvaus
	Näytetään vain ääntä sisältävien tallenteiden kohdalla. Näyttää tallennuksen päivämäärän ja kellonajan sekä kohdekojeen nimen.
	Näytetään video- ja äänitallenteiden kohdalla. Näyttää tallennuksen päivämäärän ja kellonajan sekä kohdekojeen nimen.
	Napauta toistaaksesi tallenteen. " <a href="#">Tallenteiden tarkastelu (→sivu 27)</a> "
	Napauta näyttääksesi historianäytön. " <a href="#">Puheluhistorian näyttö (→sivu 35)</a> "
	Napauta näyttääksesi vastaamattomien puheluiden näyttö. " <a href="#">Vastaamattomien puheluiden tarkastelu (→sivu 37)</a> "

- Painikenäytöt vaihtelevat riippuen asennetusta järjestelmästä.

#### Huomautus

- Tallenteet näytetään päivämäärän mukaan.

# Ilmoitusten katsominen

Kiinteistöpäälliköltä saatuja viestejä voi katsoa.

Asuinyksikköön rekisteröidyt puhelimet ja rekisteröityjen sovellusten tila raportoidaan säännöllisesti tehtyjen asetusten mukaisesti. Ilmoituksen aika voi vaihdella kojeesta riippuen.

Kun ilmoitus on päällä, tilan merkkivalo vilkkuu ja ilmoituksen merkkiäni toistetaan.



Enintään 20 ilmoitusta tallennetaan. Kun ilmoitusten lukumäärä ylittää 20, uudet ilmoitukset tallennetaan vanhimpien ilmoitusten päälle.

Jos et tunnista ilmoitettuja puhelinnumeroita tai sovellusten numeroita, poista ne noudattamalla viestissä listattuja toimintoja tai ota yhteyttä vartijayksikköön tai kiinteistöpäällikköön.





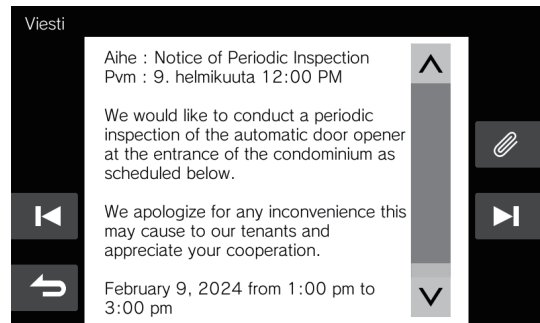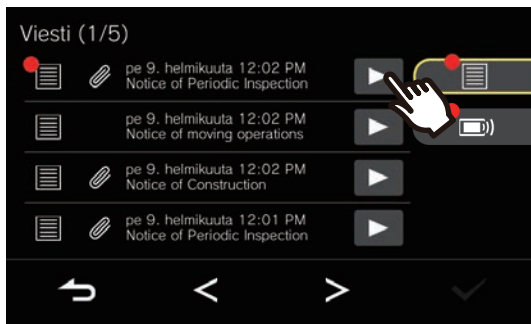


**1.** Napauta [VIESTI] Aloitusnäytöllä.



**3.** Katso viestejä tai yhteyden tilaa

**2.** Napauta  .



## ◆ Kuvake- ja painikeselitykset

Kuvakkeet ja painikkeet	Kuvaus
	Näytetään ilmoitusten kohdalla, joita ei ole katsottu.
	Näytetään viestien kohdalla. Näyttää viestin vastaanottamisen päivämäärän ja kellonajan sekä otsikon.
	Näytetään, kun viestin liitteenä on kuva.
	Näytetään puhelimen ja rekisteröityjen sovellusten tilan ilmoitusten kohdalla. Näyttää ilmoituksen vastaanottamisen päivämäärän ja kellonajan.
	Napauta, niin viestin liitteenä oleva kuva tulee näkyviin.
	Napauta, niin edellinen ilmoitus tulee näkyviin. Jos kuvaketta napautetaan, kun ensimmäinen ilmoitus on näkyvissä, näytetään viimeinen ilmoitus.
	Napauta, niin seuraava ilmoitus tulee näkyviin. Jos kuvaketta napautetaan, kun viimeinen ilmoitus on näkyvissä, näytetään ensimmäinen ilmoitus.

Kuvakkeet ja painikkeet	Kuvaus
	Napauta, niin vain viestit tulevat näkyviin.
	Napauta, niin puhelinten ja rekisteröityjen sovellusten tilan viestit tulevat näkyviin.

- Painikkeen ulkomuoto riippuu asennetusta järjestelmästä.



### Huomautus

- Viimeisimmät viestit näytetään ensin.
- Viestejä voi poistaa kiinteistöpäällikön toiminnan aikana.

# Asetusmuutosten teko

Eri asetusten vaihtaminen.

Kun ovikellosta saapuva puhelu vastaanotetaan asetusten muokkauksen aikana, ovikellon merkkiäni soitetaan.

Esimerkki: Vastaanotetun puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen


1. Napauta  aloitusnäytössä.

---

2. Muuta asetusta napauttamalla.



3. Tee haluamasi muutokset.

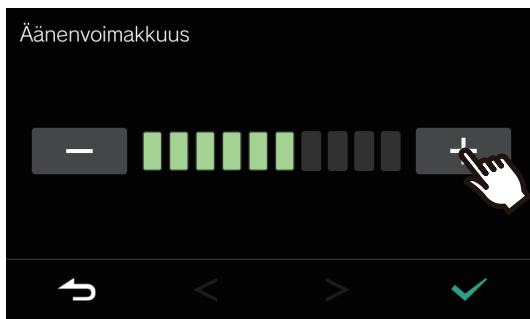

4. Napauta  .

- Asetukset tallennetaan ja palataan asetusnäyttöön.
-

Seuraavat asetukset voidaan määrittää asetusnäytössä.

Tieto		Kuvaus	Asetukset	Oletusarvot
Mobiilisovelluksen määrittäminen	Rekisteröidyn sovelluksen tila* <sup>1</sup>	Vahvista uuden asuntomobiilisovelluksen rekisteröintitila. Voit perua mobiilisovelluksen rekisteröinnin koskettamalla kohtaa <b>[Katkaise yhteys]</b> . Jos rekisteröinti on peruttu, et voi vastaanottaa puheluita asuntoyksikköön mobiilisovelluksessa.	-	-
	Rekisteröi sovellus* <sup>1</sup>	Rekisteröi mobiilisovellus asuntoyksikössä. Voit vastaanottaa puheluita asuntoyksikköön myös mobiilisovelluksessa rekisteröitymällä. Katso lisätietoja " <a href="#">Sovellusten rekisteröinti (→sivu 45)</a> ".	-	-
Puhelimen määrittäminen	Rekisteröidyn puhelinnumeron tila* <sup>1</sup>	Vahvista asuinyksikön puhelimen rekisteröinnin tila. Voit perua puhelimen rekisteröinnin koskettamalla kohtaa <b>[Katkaise yhteys]</b> . Jos rekisteröinti perutaan, et voi enää vastaanottaa puheluita asuinyksikköön puhelimitse.	-	-
	Puhelinnumeron rekisteröinti* <sup>1</sup>	Rekisteröi puhelin asuinyksikköön. Puheluita voidaan vastaanottaa asuinyksikköön puhelimitse rekisteröimällä puhelin. Rekisteröi puhelin soittamalla ruudulla näkyvään rekisteröinnin puhelinnumeroon ja noudattamalla ääniohjeita.	-	-
Soittoääni	Soittoääni	Määritä Soittoääni saapuvalla puhelulle (äänityyppi).	Soittoääni 1 Soittoääni 2 Soittoääni 3 Soittoääni 4 Soittoääni 5 Soittoääni 6	Soittoääni 1
	Soittoäänet	Määritä Soittoääni soittokerrat.	3 Loputon (jatkaa soimista, kunnes puheluun vastataan tai soittaja lopettaa soittamisen.)	Loputon
	Soiton voimakkuus	Määrittele Soiton voimakkuus. Kaikki seuraavat äänenvoimakkuudet muuttuvat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soiton voimakkuus</li> <li>• Ovikellon soittoäänien äänenvoimakkuus</li> <li>• Automaattisen vastauksen ääni</li> <li>• Kutsun esiäänien äänenvoimakkuus (kutsuille, joiden prioriteetti luokka ei ole Kiireellinen)</li> </ul>	"0" hiljaisuus Tasot "1" - "10"	"6"
Kirkkaus		Säädä näytön kirkkautta.	Tasot "1" - "10"	"6"

Tieto		Kuvaus	Asetukset	Oletusarvot
Äänenvoimakkuus		Määrittele Äänenvoimakkuus. Kaikki seuraavat äänenvoimakkuudet muuttuvat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vastaanoton merkkiäänet</li> <li>• Takaisinsoittoääni</li> <li>• Yhteydenpidon aikakatkaisun ilmoitus</li> <li>• Varattu-vastausääni</li> <li>• Puhelu epäonnistui äänenvoimakkuus</li> <li>• Oven avaus</li> <li>• Yhteydenpidon loppuilmoituksen äänen voimakkuus.</li> </ul>	Tasot "1" - "10"	"6"
Päivä ja aika	Kellonaika <sup>2</sup>	Tarkista tämä asetus, koska Kellonaika on käytössä video-/äänitallennukselle ja puheluhistorialle. Kellonaika ei tarvitse määrittää, jos se saadaan NTP-palvelimelta.	-	09:00, 1. tammikuuta 2020
	Kesäaika	Määritä, säädetäänkö Kesäaika automaattisesti.	Kyllä (säädä) Ei (ei saa säätää)	Ei
Älä häiritse		Aseta Älä häiritse-tila. Näytä asetukset-ruutu, vaikka Aloitusnäytöllä napautettaisiin kohtaa  . Kun Älä häiritse-tila on otettu käyttöön, seuraavat toiminnot on rajoitettu, kun tulee puhelu, jonka prioriteetti on "Prioriteetti" tai "Normaali", tai kutsu, jonka prioriteetti on "Normaali", tai ovikellon saapuvaan puheluun vastataan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soittoäänet, kutsun esimerkkiääni, kutsu, ovikellon merkkiäänet ja viestin tai yhteyden tilan ilmoitusäänet lakkaavat soimasta ja tilavalo ei vilku.</li> <li>• Saapuvan puhelun ruutua ei näytetä automaattisesti valmiustilassa.</li> <li>• Tulevaan puheluun liittyvä tilan lähtö ei toimi.</li> </ul>	Poista käytöstä 1 tunniksi 2 tunniksi 6 tunniksi 12 tunniksi Aina käytössä	Poista käytöstä
Automaattinen avaus		Aseta automaattinen avaus. Näytä asetukset-ruutu, vaikka Aloitusnäytöllä napautettaisiin kohtaa  . Kun automaattinen avaus on otettu käyttöön, sähköinen lukko avataan automaattisesti, kun sisäänkäynnin videokojeelta tulee saapuva puhelu. Asetuksista riippuen, jos sähköinen lukko avataan, saapuva puhelu tai kommunikaatio päättyy automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.	Poista käytöstä Ota käyttöön	Poista käytöstä

Tieto	Kuvaus	Asetukset	Oletusarvot
Kieli <sup>*3</sup>	Määritä näyttökieli.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語	English
Aseman tiedot	Tarkasta seuraavat aseman tiedot. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiteohjelmistoversio</li> <li>• IP-osoite</li> <li>• MAC-osoite</li> <li>• Kojenumero</li> </ul>	-	-
Käynnistä uud.	Käynnistä asema uudelleen. Älä häiritse-tila on pois käytöstä, kun koje käynnistetään uudelleen. Käytä tätä toimintoa, kun asema ei toimi normaalisti jne.	-	-
Muuttaminen pois <sup>*4</sup>	Poista kaikki yksityisyyteen liittyvät tiedot kojeelta, kun muutat asuinyksiköstä. Kun poismuutto on suoritettu, kaikki rekisteröidyt ovipuhelinsovellukset, ovipuhelinsovellukseen rekisteröidyt QR-koodit, puhelinnumerot, tallenteet, historiatiedot ja viestit poistetaan ja kojeen asetusten muutokset alustetaan.	-	-

- \*1 Asennetusta järjestelmästä riippuen et ehkä joissain tapauksissa voi rekisteröidä mobiilisovelluksia ja puhelimia. Ota yhteyttä vartiointiyksikköön tai kiinteistöpäällikköön.
- \*2 Enintään 1 minuutin ajanlisäys/menetyks voi ilmetä näytetyssä ajassa kuukauden aikana. Aikaa suositellaan korjaamaan säännöllisesti.  
Jos virta sammutetaan johtuen sähkökatkoksesta tai muusta tapahtumasta, päiväys ja aika palaavat oletusasetukseen. Oletusaika ja päivämäärä vaihtelevat riippuen aikavyöhykkeestä. Jos näin käy, määritä aika ja päivämäärä uudelleen. Jos päiväystä ja aikaa muutetaan, asetuksen päivittäminen voi viedä hetken.
- \*3 Näyttökielen vaihtaminen voi aiheuttaa sen, ettei yksikön nimi ja muu teksti näy oikein.
- \*4 Jos et voi suorittaa poismuutto-toimintoa, odota hetki ja yritä toimintoa uudelleen tai ota yhteyttä vartijayksikköön tai kiinteistöpäällikköön.



# Sovellusten rekisteröinti


Rekisteröi mobiilisovellus asuntoyksikössä.

Mobiilisovellus voi vastaanottaa puheluita asuntoyksikköön mobiilisovelluksen rekisteröimällä.

Lue ”Alkuasetukset” ”Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG toiminnallisesta käyttöoppaasta”, ennen kuin jatkat seuraavilla toimenpiteillä valmistellaksesi mobiilisovelluksen rekisteröinnin.

1. Napauta  aloitusnäytössä.

2. Napauta  .

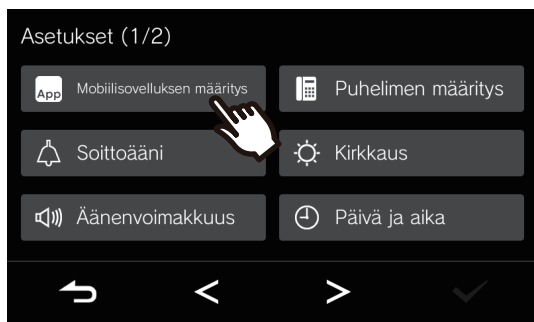

3. Napauta .



4. Skanna QR-koodi ovipuhelinsovelluksella.



• Mobiilisovelluksen rekisteröinti on valmis.




### Huomautus

- Asennetusta järjestelmästä riippuen et ehkä joissain tapauksissa voi rekisteröidä mobiilisovelluksia. Ota yhteyttä vartiointiyksikköön tai kiinteistöpäällikköön.

# Vianetsintä

Jos asema ei toimi normaalisti, tarkasta seuraavat syyt ja ratkaisut. Jos ongelma ei ratkea tai ilmiö ei täsmää kohdissa kuvattujen "oireiden" kanssa, ota yhteyttä kiinteistönhallintayhtiöön, ostopaikkaan tai asiakastukeen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Näyttö on valkoinen tai näyttää pystysuuntaisia viivoja tai ympyröitä.	Kun auringonvalo tai muu vahva valo osuu Video-ovikoje (sisäänk.) tai Oven videoasema linssiin, sen katsominen voi olla vaikeaa. (Tämä ei ole vikatila.)	 painaminen voi parantaa vikaa. <a href="#">"Videon säätö näkyvyyden parantamiseksi (→sivu 32)"</a>
Näyttö on vähän valkoinen tai musta ja vaikea katsoa.	Näytön katsominen voi olla vaikeaa johtuen näytön kirkkaudesta.	Säädä kirkkautta. <a href="#">"Painikkeet (→sivu 12)"</a>
Video-ovikoje (sisäänk.) tai Audio-ovikoje soittoaäni ei soi.	Onko soittoaänen voimakkuus asetettu kohtaan "0?"	Säädä soittoaänen voimakkuutta.
	Onko Älä häiritse-tila otettu käyttöön?	Ota Älä häiritse-tila pois käytöstä.
Tilan merkkivalo välkkyy jatkuvasti valmiustilan aikana.	-	<a href="#">"Tilan merkkivalot (→sivu 11)"</a>

# Virhenäytön vianmääritys

Etsi mahdollisia ratkaisuja seuraavista tiedoista, jos seuraavat virhenäytöt tulevat näkyviin.

## ■ Virhenäytön luettelo

Virhenäyttö	Kuvaus	Ratkaisu
Toiminto keskeytettiin korkeamman prioriteetin toiminnon vuoksi. Yritä myöhemmin uudelleen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peruttu suuremman prioriteetin toiminnon vuoksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
Puhelu epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelukohde voi olla varattu.</li> <li>Asetukset voivat olla väärin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> <li>Jos ongelma ei ratkea odottamalla muutama minuutti ja kokeilemalla toimintoa uudelleen, ota yhteyttä vartiointiyksikköön tai kiinteistönhallintayhtiöön.</li> </ul>
Yhteysvirhe tapahtui.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelukohde voi olla katkaistu.</li> <li>Asetukset voivat olla väärin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteyttä vartiointiyksikköön tai kiinteistönhallintayhtiöön.</li> </ul>
Oven avaus epäonnistui	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelukohde voi olla katkaistu.</li> <li>Asetukset voivat olla väärin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteyttä vartiointiyksikköön tai kiinteistönhallintayhtiöön.</li> </ul>

## Tekniset tiedot

Teho	PoE (IEEE802.3af Class 0 -standardi)
Tehonkulutus	IXG-2C7: Valmiustila 1,9W, Max 5,9W (48 VDC) IXG-2C7-L: Valmiustila 1,9W, Max 6,0W (48 VDC)
Yhteydenpito	Full duplex -ääni (Riippuen kohdeasemasta)
Näyttö	7" TFT LCD -näyttö WVGA 800x480
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X -yhteensopiva
Audiokoodekki	G.711 (u-law, A-law)
Videokoodekki	H.264/AVC, Motion-JPEG
Protokolla	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Salausjärjestelmä	TLS1.2, TLS1.3, IEEE802.1X
Pakettien lähetyjärjestelmä	Unicast ja multicast
Yksiköiden määrä osoitekirjassa	Max. 9 999 yksikköä (Kojien lukumäärä, jotka voidaan rekisteröidä puhelukohteisiin: IX/IXG/VoIP -puhelinkojeet: enintään 500 kojetta + puhelinta (puhelinumeroita käyttävät kojeet): enintään 9 999 kojetta + mobiilisovellusta: enintään 9 999 huonetta x 8)
Käyttölämpötila	0 - +40°C (+32 - +104°F)
Asennus	Seinäasennus
Materiaalit	Palosuojattu hartsi
Väri	Valkoinen
Mitat	227 mm [W] x 148 mm [H] x 25,3 mm [D]
Paino	N. 560 g (1,24 lbs)

## Huolto

- Puhdista asema varovasti pehmeällä, kuivalla kankaalla. Poista vaikeat tahrat kostuttamalla pehmeä kangas vedellä laimennetulla neutraalilla pesuaineella, kiertämällä kangas kuivaksi ja puhdistamalla sitten yksikkö.
- Käytä näytön pyyhkimiseen pehmeää, kuivaa kangasta (peilien pyyhkimiseen tarkoitettua).

### Tärkeä

- Älä käytä bentseenin tai tinnerin kaltaisia kemikaaleja. Laitteen pinta saattaa vahingoittua tai sen väri saattaa muuttua.

# Ohjelmistoa koskeva ilmoitus

Tässä tuotteessa on käytetty avointa lähdekoodia (OSS, open-source software).

Löydät lisätietoja avoimesta lähdekoodista osoitteesta "<https://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>."

Lisäksi lähdekoodi on saatavilla.

# SÄÄDÖKSET

## FCC

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Yhdysvaltain telehallintoviraston varoitus

Muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tämä laitteisto on testattu ja sen on havaittu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 Class B - digitaalilaitteen rajojen mukainen. Nämä rajat on määritetty tuottamaan kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinalueiden asennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuuksista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Emme kuitenkaan voi taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä ympäristössä. Jos tämä laitteisto aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottoon haitallisia häiriöitä, jotka voi määrittää kytkemällä laitteen virran päälle ja pois, kehotamme käyttäjää yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai usealla seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Suurennna laitteiston ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laitteisto pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä kuin vastaanottimen käyttämä pistorasia.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-tekniikolta.

## Toimittajan vaatimustenmukaisuusilmoitus 47CFR §2.1077 Vaatimustenmukaisuustiedot

### Yksilöivä tunniste:

Kauppanimi: AIPHONE  
Malli: IXG-2C7, IXG-2C7-L

### Vastuullinen osapuoli – Yhteystiedot Yhdysvalloissa

Yrityksen nimi: AIPHONE CORPORATION  
Toimiston osoite: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA  
Puhelinnumero: (800) 692-0200  
Sähköpostiosoite: tech@iphone.com  
Web-sivusto : <https://www.iphone.com/home>

### FCC-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

## ISED

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

## WEEE



Tämä symboli osoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään muusta kotitalousjätteestä. Viemällä sen paikallisten jätehuoltolakien mukaisesti ja omalla vastuullasi nimettyyn keräyspisteeseen jätteisiin toimitettujen laitteiden kierrätystä varten autat ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

## TAKUU

Aiphone takaa tuotteidensa materiaalien ja työnlaadun virheettömyyden tavallisessa käytössä ja huollettuna 2 vuoden ajaksi loppukäyttäjälle toimittamisesta alkaen, ja korjaa tai vaihtaa tuotteen veloitusetta, jos tuote vikaantuu ja vian havaitaan olevan viallinen ja takuun alainen. Aiphone varaa itselleen yksinoikeuden tehdä lopullinen päätös siitä, onko tuotteessa materiaali- ja/tai työnlaadun virhe ja siitä, onko tuote takuun alainen. Tämä takuu ei koske Aiphone-tuotetta, jota on käytetty väärin, jätetty huolehtimatta, ollut onnettomuudessa, altistunut virtapiikille tai jota on käytetty muuten kuin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, eikä takuu koske laitteita, joita on korjattu tai muunnettu muualla kuin tehtaalla. Tämä takuu ei kata paristoja/akkuja tai niiden laitteelle aiheuttamia vaurioita. Tämä takuu korjaa ainoastaan korjaamalla tehdyt korjaukset, ja korjaustyöt on tehtävä kaupassa tai Aiphonen kirjallisesti määrittämässä paikassa. Tämä takuu rajoittuu Käyttöoppaassa mainittuihin teknisiin vakioeritelmiin. Tämä takuu ei kata käyttäjien tai toimittajien lisäämän kolmannen osapuolen tuotteen lisätoimintoa. Huomaa, että Aiphone-tuotteiden vian tai toiminnon tai sen kanssa toimimisesta aiheutuneet vahingot tai muut ongelmat eivät kuulu takuun piiriin. Aiphone ei ole vastuussa paikan päälle tehtyjen huoltokäyntien kustannuksista. Aiphone ei anna korvauksia tuotteidensa käytön aikana rikkoutumisen tai toimintavikojen aiheuttamista tappioista tai vahingoista tai musta mahdollisesti aiheutuneista haitoista tai tappioista.





<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Asettämispäivä: Toukok.2024 © 0524 UQ 66259