

IXG System

Leietakerstasjon

Leietakerstasjon (med støtte for funksjonshemmede)

IXG-2C7

IXG-2C7-L

Bruksanvisning

Programvareversjon 3.00 eller senere



IXG-2C7







IXG-2C7-L

Viktig

- Husk å lese dette dokumentet (Bruksanvisning) på forhånd så du bruker produktet på riktig måte.
- Illustrasjonene og bildene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.

Informasjon om litteratur

Viktig informasjon angående riktig bruk og hva du bør være obs på er merket med følgende symboler.

	Indikerer at brukere må være forsiktige (inkludert advarsel/forsiktighetsregel).
	Varsler brukere om forbudte handlinger.
	Begrenser brukerhandlinger / gir instruksjer.
	Tips og ekstra informasjon for bruk.

- Begreper og navn på knapper vist på stasjonen og PC-skjermbilder er merket som **[XXXX]**.
- Sidereferanse vises som "[Tittel \(→ side XX\)](#)".
- I dette dokumentet kalles Video dørstasjon og dørstasjoner uten kameraer samlet som "Dørstasjoner".
- "Video dørstasjon" brukes når man beskriver drift og forklaring av videodørstasjoner.
- Intercom-Appene refereres til som "Apper".
- QR-kode er et registrert varemerke som tilhører Denso Wave Incorporated.

Forholdsregler



Advarsel

Dette symbolet betyr at feil bruk av enheten når disse forholdsreglene ignoreres kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke demonter eller endre stasjonen.

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



Hold stasjonen unna væske.

Hvis dette skjer, fjern LAN-kabelen. Ellers kan dette føre til brann eller elektrisk støt.



Hold stasjonen unna lettantennelige materialer.

Hvis dette skjer, fjern LAN-kabelen fra stasjonen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



Hvis det er røyk, unormal lukt, unormal lyd eller hvis stasjonen er skadet, koble LAN-kabelen straks fra stasjonen.

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



Stasjonen må ikke under noen omstendighet åpnes.

Spenningen i noen interne deler kan forårsake elektrisk støt.



Forsiktighet

Forsømmelse kan føre til personskader eller eiendomsskade.



Ikke prøv å dekke til, isolere eller dekke til stasjonen på noen måte.

Dette kan føre til brann eller feil.



Ikke utsett LCD-skjermen for ekstrem kraft.

Hvis skjermen har hull, kan det føre til personskade.



Hvis LCD-skjermen har hull, ikke ta på de flytende krystallene på innsiden.

Det kan føre til betennelse.

- Skyll munnen straks med vann og kontakt en lege hvis flytende krystaller svelges.
- Hvis det er kontakt, skyll av området nøye med vann og kontakt legen.



Ikke punkter LCD-skjermen med en skarp gjenstand.

Hvis skjermen har hull, kan det føre til personskade.



Ikke ha øret ditt nær høyttaleren når du bruker stasjonen.

Hørselen kan skades hvis en plutselig lyd sendes ut.

Forholdsregler om operasjon

Forespørsler

- Dette produktet kan ikke kobles direkte til kommunikasjonslinjene (inkludert offentlige trådløse LAN) til telekommunikasjonsselskaper (mobilkommunikasjonsoperatører, fasttelefonselskaper og Internett-leverandører osv.). Når du kobler dette produktet til Internett, må du koble det til via en ruter, etc.
- Hold enheten mer enn 1 m unna radioer eller TV-er.
- Hold stasjonen minst 20 cm unna trådløse enheter som trådløse rutere eller trådløse telefoner. Disse enhetene kan forstyrre bildet eller lyden.
- Når du gjør håndsfrie anrop, snakk innen 30 cm eller mindre fra stasjonen. Hvis du står for langt unna kan det være vanskelig for den andre personen å høre deg.
- For å forhindre uventede problemer på grunn av lekkasje av unik informasjon lagret på enheten, er det kundens ansvar å slette innstillinger, innspilt video/lyd og annen informasjon lagret på enheten, når enheten kastes, overføres eller returneres. Kontakt vekten eller administrasjonsselskapet for å slette denne informasjonen.
- Når du bruker dørklokker eller andre enheter fra et merke som ikke er Aiphone med dette systemet, gjør så i henhold til spesifikasjonene og garantiene gitt av produsenten og selgeren.
- Ikke installer stasjonen i direkte sollys. Skjerm stasjonen mot sollys hvis nødvendig ellers kan det være vanskelig å se skjermen.
- Når du installerer eller bruker stasjonen, husk rett til personvern, da det er systemeierens ansvar å sette opp skilt eller advarsler i henhold til lokale forskrifter.
- Sørg for å motta og lagre innstillingsfilen fra personen som konfigurerte systemet. Hvis innstillingsfilen går tapt, kan det hende at gjenoppretting ikke er mulig, og det kan være nødvendig å opprette en ny innstillingsfil.

Merknader

- Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes innhold eller spesifikasjonene til dette produktet.
- Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes feil, defekter eller misbruk av dette produktet.
- Denne stasjonen kan ikke brukes ved strømbrudd.
- Hvis stasjonen brukes i områder hvor trådløse enheter som en mottaker eller mobiltelefon brukes for forretningsformål, kan dette føre til feil.
- Denne stasjonen er kun for bruk innendørs. Den kan ikke brukes utendørs.
- Denne stasjonen er ikke ment å beskytte liv eller eiendom. Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle resulterende alvorlige ulykker, katastrofale ulykker eller fysisk skade.
- Det må bemerkes på forhånd at LCD-panelet vil ha en svært liten del av bildeelementene alltid tent eller ikke tent i det hele tatt. Dette regnes ikke som en feil med stasjonen.
- Hovedenheten kan bli noe varm. Dette er ikke en feil.
- Håndsfrie anrop gjøres med automatisk bytting mellom senderen og mottakeren så den høyeste av disse to prioriteres og den stilleste kan høres (avhengig av målstasjonen). Hvis omgivelsene er for høye kan anropet forstyrres som gjør det vanskelig å svare.
- Under kommunikasjon kan det hende at stemmen ikke høres tydelig før den andre parten er ferdig med å snakke. Kommunikasjonen går uten problemer når man venter til den andre parten er ferdig før man snakker.
- Støyreduksjonsfunksjonen kan bestemme at visse toner er støy og fjerne disse. Dette er ikke en feil.
- Lys med varm farge som skinner på dørstasjonen kan endre nyansen til bildet på skjermen.
- Hvis lys trenger inn i kameraet kan lysstyrken på LCD-skjermen flimre. Motivet til kameraet kan bli mørkere på grunn av motlyset. Dette er ikke en feil.
- Toppen på stasjonen kan bli mørk når den er montert på veggen. Dette er ikke en feil.
- Bakgrunnen eller fargene kan være forskjellig fra det faktiske bildet hvis et stripe mønster eller annet tynt mønster vises. Dette er ikke en feil.
- Hvis lys fra et LED-lys, fluorescerende lys, e.l. trenger inn i kameraet på videodørstasjonen eller et annet produkt, kan svarte striper vises på LCD-skjermen, skjermen kan flimre eller fargene kan endres. Dette er ikke en feil.
- Hvis utendørstemperaturen faller raskt (som etter regn) kan det oppstå tåke på grunn av temperaturforskjeller på innsiden og utsiden av videodørstasjonen, inngangsstasjonen eller nettverkskameraet, som gjør bildet uskarpt. Dette er derimot ikke en feil og vil gå tilbake til normalt når det ikke er en temperaturforskjell.
- Aiphone godtar ikke noe ansvar for korrupsjon av lagret informasjon (som endringer av eller sletting av lagret informasjon). Vær obs på dette på forhånd.
- Hvis kommunikasjon blir travel eller anrop gjøres fra flere videodørstasjoner i systemet, kan lyden falle ut, bli forsinket eller på annen måte ikke fungere som normalt.
- Aiphone er ikke ansvarlig for skader som skyldes forsinkelser eller manglende evne til å levere denne tjenesten eller feil/mangler i kommunikasjonsmetoder for enhver årsak utenfor Aiphone ansvar, som nettverksenhet eller brudd på Internett-forbindelsen, eller brudd på strøm eller kommunikasjon.
- Aiphone skal ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes at informasjonen lekkes eller manipuleres eller på grunn av avlytting, uautorisert tilgang eller andre årsaker langs kommunikasjonsbanen.
- Tilgjengelige funksjoner og tjenester er begrenset i henhold til spesifikasjonene på det installerte systemet.
- Systemet inkluderer enheter som PoE-hubber som bruker komponenter som har en begrenset levetid. Komponenter med begrenset levetid må skiftes ut med jevne mellomrom.

Merknader

- Bruk av et fluorescerende lys kan av og til endre fargen på skjermen (fargerulling). Dette er ikke en feil.
- Dato og klokkeslett som vises på denne stasjonen tilbakestilles til standardverdien hvis produktet mister strøm, som under et strømbrytning.
- Denne stasjonen er kun for installasjon på vegger og vertikale overflater.
- Stasjonen kan kanskje ikke brukes mens systeminnstillingene oppdateres.
- Når du setter et høreapparat i T-modus og går nær enheten, kan intercom-systemet påvirkes av interferens fra radiofrekvens, e.l. avhengig av installasjonsmiljøet.
- Hvis anropsmålet finnes i et miljø utsatt for ekko, kan stemmen og støy i omgivelsene gi ekko og kan høres på stasjonen under et anrop. Dette kan forbedres ved å justere mikrofonens volum på denne stasjonen eller volumet til mottakeren på den andre stasjonen.

Om nettverkssikkerhet

Dette systemet brukes mens du er koblet til et nettverk, og kan derfor være utsatt for følgende risikoer:

- Datainnbrudd eller lekkasje via systemet
- Ulovlig drift, svekkelse eller stopp av systemet av en ondsinnet tredjepart

For å forhindre disse sikkerhetsrisikoene må du implementere, på eget ansvar, nettverkssikkerhetstiltak, for eksempel følgende:

- Systemet bør brukes på et nettverk sikret med brannmur eller lignende.
- Når du bruker enheten på et system sammen med datamaskiner og lignende enheter, må du sørge for at disse er beskyttet mot datavirus, ulovlige programmer og lignende.
- For å forhindre nettverksbrudd på video-eller lyddata, autentiseringsdata (brukernavn og passord), e-postvarslingsdata og lignende, implementer tiltak som å begrense tilgang ved hjelp av brukerautentisering.
- Lagre autentiseringsdata (brukernavn og passord) forsiktig og ute av syne fra tredjeparter.
- Ikke installer systemet eller kablene på en slik måte at de lett kan fjernes eller ødelegges.

Innholdsfortegnelse

1 Forholdsregler

Informasjon om litteratur	2
Informasjon om litteratur	2
Forholdsregler	3
Forholdsregler	3
Forholdsregler om operasjon	4

2 Før bruk

Navn på deler	10
Navn på deler	10
Statusindikatorer	11
Statusindikatorer	11
Knapper	12
Knapper	12
Brukergrensesnitt	14
Brukergrensesnitt	14

3 Slik bruker du den

Gjøre et anrop	17
Ring fra anropshistorikken	17
Ring den andre parten.	18
Ring vakteneheten	20
Svare et anrop	21
Svare et anrop	21
Motta et overført anrop	22
Motta et innkommende anrop fra ringeklokken	23
Ring heisen	24
Ring heisen	24
Personsøk	25
Motta et personsøk	25
Overvåkning	26
Overvåkning av en dørstasjon	26
Vise opptak	28
Vise opptak	28
Avspillingsskjerm	29
Handlinger utført under et anrop, i kommunikasjon, ved personsøk og overvåkning ...	31
Låse opp en dør	31
Ta opp video/lyd	32
Justere videoen for å bedre synligheten.	33
Veksle mellom videoer	35

Gjennomgang av anropshistorikk	36
Gjennomgang av anropshistorikk	36
Vise varsler	40
Vise varsler	40
4 Innstillinger og justeringer	
Innstillinger og justeringer	42
Endre innstillinger	42
Registrere apper	46
5 Annet	
Feilsøking	47
Feilsøking	47
Feilsøking av skjermmeldinger	48
Vedlegg	49
Spesifikasjoner	49
Vedlikehold	49
Merknad angående programvaren	50
Merknad angående programvaren	50
FOR RIKTIG BRUK AV STASJONEN	51
BESTEMMELSER	51
GARANTI	53

Navn på deler

Leietakerstasjon IXG-2C7 og IXG-2C7-L (kompatible med høreapparater)



Nr.	Navn og beskrivelse
1	Mikrofon kompatibel med høreapparat (T-modus) (IXG-2C7-L kun) Oppretter en hørselsløyfe som gjør det lettere å høre lyd med et høreapparat utstyrt med T-modus.
2	Mikrofon Ikke fest klistremerker, tape osv. Dette kan forvrengte eller blokkere kommunikasjon.
3	Statusindikator (blå) Viser denne stasjonens status. "Statusindikatorer (→side 11)"
4	Høytaler
5	LCD-berøringsskjerm Fjern beskyttelsesfilmen før bruk.

Statusindikatorer

IXG-2C7-L



☀: På, □ : Av

Navn	Status (mønster)	Beskrivelse	
Statusindikator	Blått lys ☀	Standby	
	Blinker blått	☀ 1 sek → □ 1 sek Gjenta 3 ganger, og skru deretter på	Anropsdestinasjonen er opptatt
		☀ 2 sek → □ 2 sek	Innkommende melding
		☀ 0,75 sek → □ 0,75 sek	Oppstart
		☀ 0,25 sek → □ 0,25 sek	Utgående anrop Overvåkning
		☀ 0,25 sek → □ 0,25 sek → ☀ 0,25 sek → □ 0,75 sek	Innkommende anrop
		☀ 0,5 sek → □ 0,5 sek	Ubesvart anrop Frigjøring av dør* ¹ Ubekreftet melding
		☀ 0,5 sek → □ 4 sek	Kommunikasjonssvikt
		☀ 0,5 sek → □ 2,5 sek	Automatisk åpning aktivert
		☀ 1 sek → □ 0,25 sek → ☀ 0,25 sek → □ 0,25 sek → ☀ 0,25 sek → □ 0,25 sek	Fastvareversjonen oppdateres


*1 Hvis tidsavbruddet for frigjøring av dør er satt til 3 sekunder eller mindre, blinker den med 3 sekunders mellomrom.

Knapper


Eks: Kommunikasjonsskjerm



Eks: Innstillingsskjerm

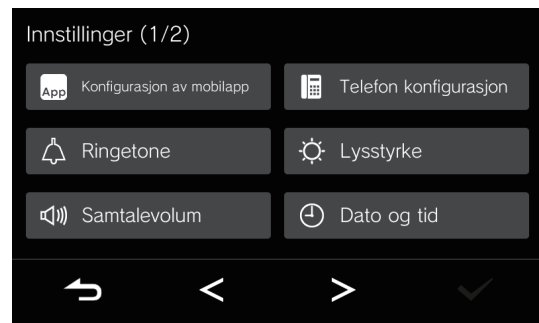

Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å avslutte operasjonen.
	Følgende elementer justeres. : Endre volumet på ringelyden, ringeklokkens ringelyd, lyd for automatisk svar og forlyd for personsøking. Endringene lagres. : Endre volumet på mottakslyden, Ringetone, Tidsavbruddsvarsel for kommunikasjon, Opptatt responstone, anrop mislyktes, Dørutløser, Avslutt kommunikasjonsvarslingstone og sideveksling. Endringene vil bli lagret. : Endre skjermens lysstyrke. Endringene lagres. : Bruk kompensasjon for bakgrunnsbelysning og nattfølsomhetskorrigering for Inngangsstasjon eller Video dørstasjon. " Justere videoen for å bedre synligheten. (→side 33) "
	Trykk for å vise nettverkskameraets video. " Veksle mellom videoer (→side 35) "
	Trykk for å starte kommunikasjon.
	Trykk for å slå denne stasjonens mikrofon av under kommunikasjon, slik at lyden ikke sendes til den andre parten. For å avbryte trykker du på eller avslutter kommunikasjonen.
	Trykk for å låse opp døren. " Låse opp en dør (→side 31) " Avhengig av hvilket system som er installert kan dette kontrollere en ekstern enhet i stedet for å låse opp dørfrigjøringen.
	Trykk for å låse opp døren. " Låse opp en dør (→side 31) " Avhengig av hvilket system som er installert kan dette kontrollere en ekstern enhet i stedet for å låse opp dørfrigjøringen.
	Trykk på dette for å begynne å spille inn video/lyd. " Ta opp video/lyd (→side 32) "
	Trykk for å vise den forrige skjermen. Hvis knappen trykkes på den første skjermen, viser den den siste skjermen.
	Trykk for å vise den neste skjermen. Hvis knappen trykkes på den siste skjermen, viser den den første skjermen.


Knapp	Beskrivelse
	Går tilbake til skjermen som ble vist tidligere.

- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.

Brukergrensesnitt

Skjermvisningen varierer avhengig av innstillingene.
I standbymodus er LCD-displayet AV.


Merk

- Uten anrop eller andre operasjoner bytter displayet til standbymodus i følgende situasjoner.
 - Hvis det ikke utføres handlinger på skjermen i omtrent 60 sekunder
 - Trykk på  .

Startskjerm

Vis startskjermen i følgende situasjoner.

- Trykk på berørings skjermen LCD når stasjonen er i ventemodus.
- Når du mottar et innkommende anrop fra ringeklokken

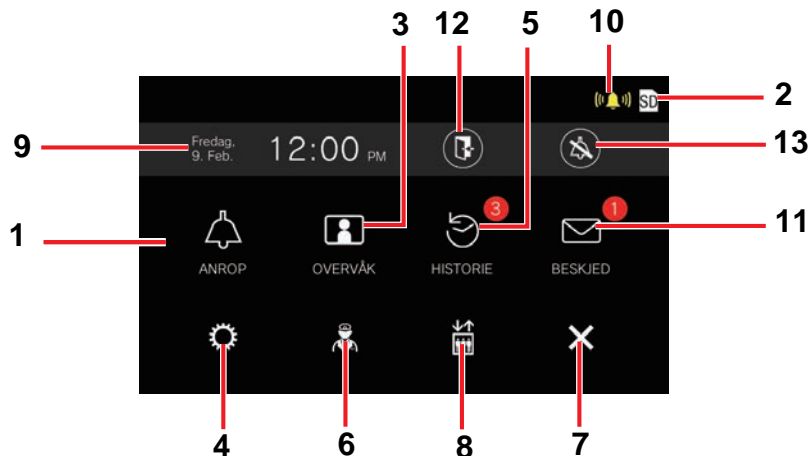

Nr.	Beskrivelse
1	Trykk for å ringe den spesifiserte stasjonen fra adresseboken. "Ring den andre parten. (→side 18)"
2	Vises når et microSD-kort er satt inn.
3	Trykk for å overvåke den spesifiserte stasjonen. "Overvåkning av en dørstasjon (→side 26)"
4	Trykk for å konfigurere ulike innstillinger. "Endre innstillinger (→side 42)"
5	Trykk for å bekrefte historikken og opptakene. 1 vises når det er ubekreftede tapte anrop. "Ring fra anropshistorikken (→side 17)" , "Vise anropshistorikken (→side 36)" , "Vise tapte anrop (→side 38)" , "Vise opptakshistorikken (→side 39)"
6	Trykk for å ringe vaktenheten. *1 "Ring vaktenheten (→side 20)"
7	Trykk for å slå av skjermen.
8	Trykk for å sende heisen til enhetens etasje. *1 "Ring heisen (→side 24)"
9	Viser aktuell dato og klokkeslett.
10	Viser når et innkommende anrop mottas fra ringeklokken.
11	Trykk for å bekrefte meldinger. 1 vises når det er ubekreftede meldinger. "Vise varsler (→side 40)"
12	Trykk for å angi Automatisk åpning.*1" "Endre innstillinger (→side 42)" : Automatisk åpning er deaktivert. : Automatisk åpning er aktivert.
13	Trykk for å angi Ikke forstyrr." "Endre innstillinger (→side 42)" : Ikke forstyrr er deaktivert. : Ikke forstyrr er aktivert.


*1 Vil kanskje ikke vise, avhengig av innstillinger.

Operasjonsskjerm

Følgende skjerm vises når du starter en kommunikasjon med den andre parten.

Eks: Kommunikasjonsskjerm

Når du mottar et anrop fra en videostasjon.

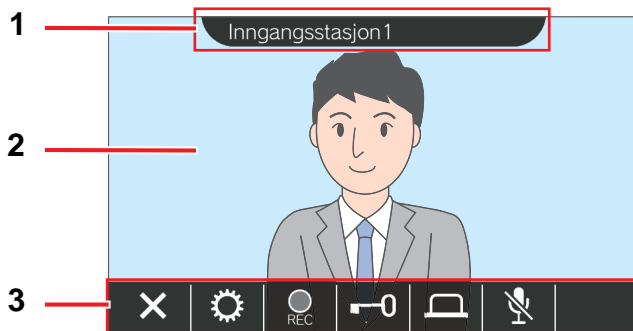

Når du mottar et anrop fra en lydstation



Nr.	Beskrivelse
1	Viser informasjon om målstasjonen. Trykk for å vise detaljert informasjon.
2	Viser videoen fra destinasjonstasjon. Det kan hende at videoen ikke vises, avhengig av destinasjonsstasjonstypen.
3	Viser betjeningsknappene. Trykk på hvilken som helst del av skjermen, utenom knappene, mens videoen vises for å skjule knappene i omtrent tre sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise knappene. "Knapper (→side 12)"

Ringe fra anropshistorikken

Hvis det ikke er respons når et anrop mottas, beholdes den innkommende anropshistorikken som tapte anrop.

● vises når det er tapte anrop.


● vises ikke hvis en annen stasjon svarte.


Foreta et anrop fra historikken hvis anropet ikke kom fra en Inngangsstasjon eller Dørstasjoner.

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

2. Trykk på  .

- Skjermbildet Tapte anrop vises.

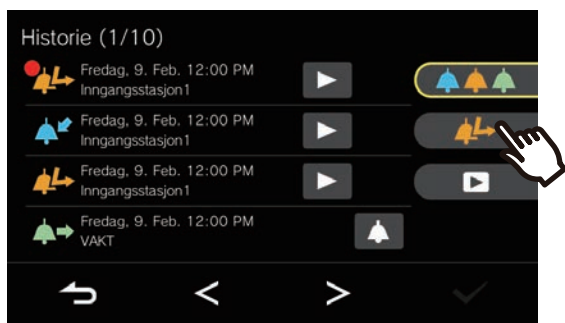

3. Trykk på  -ikonet for å foreta et anrop.

4. Snakk når den andre parten svarer.



- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige under et anrop.

5. Trykk på  for å avslutte kommunikasjonen.

Merk

- Avslutter automatisk den utgående samtalen når tidsavbruddet for samtalen, som ble angitt på forhånd, utløper. En varslingslyd spilles av når den utgående samtalen avsluttes.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et utgående anrop eller under kommunikasjon, vil det utgående anropet eller samtalen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter ca. tre minutter. En varslingslyd spilles av ca. 10 sekunder før den avsluttes.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen, forlenges samtalens varighet.
- Anropsprioriteringen er "Normal".

Ringe den andre parten.

Foreta et anrop med anropsknappen til en av følgende enheter eller stasjoner.

- Vaktenhet
- Innvendig område
- Kommersiell enhet
- Andre boenheter
- Annet Leietakerstasjon, Håndsett understasjon, Mobilapper eller telefoner i samme boenhet. (Alle stasjoner, apper og telefoner)
- Annet Leietakerstasjon, Håndsett understasjon i samme boenhet. (Alle stasjoner)
- Mobilapper og telefoner i samme boenhet. (Alle apper og telefoner)
- En enkelt Leietakerstasjon eller Håndsett understasjon i samme boenhet. (Individuell)

Alle registrerte mobilapper ringes hvis flere mobilapper er registrert i samme boenhet. Den kommuniserer med den første mobilappen som svarer.

1. Trykk på **[ANROP]** på startskjermen.

2. Trykk på anropsmålet.

- Anropet foretas til den valgte parten.



- Gjenoppringinstylden høres.

3. Snakk når den andre parten svarer.



- Avhengig av målstasjonen vil video kanskje ikke vises. Skjermbildet "Når du mottar et anrop fra en lydstasjon" i seksjeonen "[Operasjonsskjerm \(→side 16\)](#)" vises.
- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige under et anrop.

4. Trykk på **X** for å avslutte kommunikasjonen.




Merk

- Avslutter automatisk den utgående samtalen når tidsavbruddet for samtalen, som ble angitt på forhånd, utløper. En varslingslyd spilles av når den utgående samtalen avsluttes.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et utgående anrop eller under kommunikasjon, vil det utgående anropet eller samtalen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter ca. tre minutter. En varslingslyd spilles av ca. 10 sekunder før den avsluttes.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen, forlenges samtalens varighet.
- Anropsprioriteringen er "Normal".

Ringe vakteneheten

Den registrerte vakteneheten kan ringes med vaktknappen.

Avhengig av innstillingen, når  ikke vises på startskjermen, velger du Vakt under **[ANROP]** på startskjermen for å ringe vaktene.

1. Trykk på på startskjermen.

- Gjenoppringingstonen spilles.

2. Snakk med den andre parten.



- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige under et anrop.

3. Trykk på for å avslutte kommunikasjonen.

Merk


- Avslutter automatisk den utgående samtalen når tidsavbruddet for samtalen, som ble angitt på forhånd, utløper. En varslingslyd spilles av når den utgående samtalen avsluttes.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens det foretas et utgående anrop eller under kommunikasjon, vil det utgående anropet eller samtalen forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter ca. tre minutter. En varslingslyd spilles av ca. 10 sekunder før den avsluttes.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen, forlenges samtalen varighet.
- Anropsprioriteringen er "Normal".

Svare et anrop

Når det forekommer et innkommende anrop, vil statusindikatoren blinke og ringetonen spilles.

Video av målstasjonen vises, og den kan kommunisere ved å besvare anropet.

Når du mottar et individuelt anrop fra en annen Leietakerstasjon i samme boenhet, spilles den automatiske svartonen, og den starter automatisk kommunikasjon avhengig av innstillingene.


1. Trykk på  når du mottar et innkommende anrop.



- Avhengig av målstasjonen vil video kanskje ikke vises. Skjermbildet "Når du mottar et anrop fra en lydstasjon" i seksjonen "[Operasjonsskjerm \(→side 16\)](#)" vises.
- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige når du mottar et innkommende anrop og under en samtale.

2. Snakk med den andre parten.



3. Når kommunikasjonen avsluttes, trykker du på  .




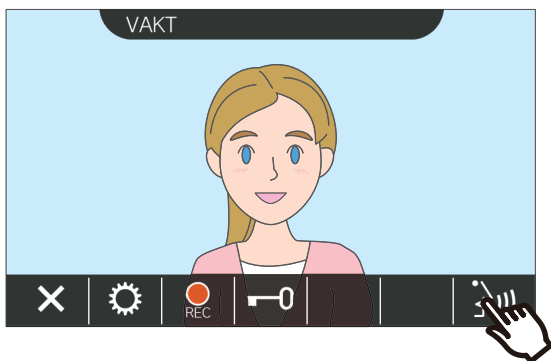
Merk

- Ringetonen spilles kanskje ikke, avhengig av innstillingene.
- Hvis et varslingsanrop eller et innkommende anrop med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon mens du mottar et innkommende anrop, vil det innkommende anropet bli avbrutt og stasjonen vil bytte til den med høyere prioritet.
- Hvis en personsøkermelding med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon, vil anropet forstyrres og stasjonen går over til personsøkermeldingen.
- Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter ca. tre minutter. En varslingslyd spilles av ca. 10 sekunder før den avsluttes.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen, forlenges samtaleens varighet.
- Hvis den elektriske låsen utløses under et innkommende anrop fra Inngangsstasjon eller under kommunikasjon, avsluttes det innkommende anropet eller kommunikasjonen automatisk etter ca. 10 sekunder, avhengig av innstillingen.
- Det innkommende anropet kan tas opp, avhengig av det installerte systemet.

Motta et overført anrop


Denne stasjonen kan motta et anrop overført fra en annen stasjon. Statusindikatoren blinker når overføringen mottas.

1. Trykk på  når du mottar et innkommende anrop fra den overførende stasjonen.




- Avhengig av målstasjonen vil video kanskje ikke vises. Skjermbildet "Når du mottar et anrop fra en lydstasjon" i seksjonen "[Operasjonsskjerm \(→side 16\)](#)" vises.
- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for informasjon om hvilke handlinger som er tilgjengelige når du mottar et innkommende anrop og under en samtale.

2. Snakk med den overførende stasjonen.

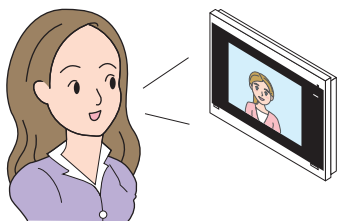

3. Når den overførende stasjonen legger på, overføres anropet og kommunikasjonen med den andre parten påbegynnes.

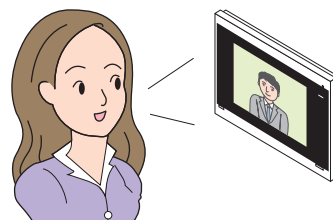

4. Trykk på  for å avslutte kommunikasjonen.


Merk


- Hvis kommunikasjon avsluttes på overføringsdestinasjonen før opprinnelsesstasjonen for overføring, fullføres ikke overføringen.
- Hvis anropets varighet som tidligere ble innstilt på opprinnelsesstasjonen for overføring forløper, stopper kommunikasjonen automatisk. En varseltone spilles av omtrent 10 sekunder før kommunikasjonen avsluttes.
- Samtalevarigheten kan ikke forlenges på denne stasjonen. Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen, forlenges samtaleens varighet.
- Avhengig av innstillingen, hvis den elektriske låsen slippes under kommunikasjon med Inngangsstasjon, avsluttes det innkommende anropet eller kommunikasjonen automatisk etter ca. 10 sekunder.
- Det innkommende anropet kan tas opp, avhengig av det installerte systemet.


Motta et innkommende anrop fra ringeklokken

Et innkommende anrop kan mottas fra ringeklokken.


Når du mottar et innkommende anrop fra ringeklokken ...

Ringeklokkens ringetone spilles, og  vises øverst til høyre på skjermen.

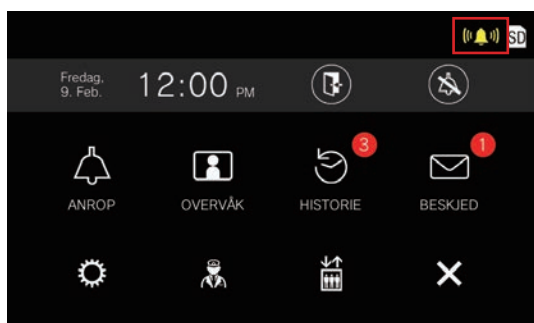


-  Forsvinner når det innkommende anropet fra ringeklokken avsluttes.

Merk



- Hvis et varslingsanrop eller et innkommende anrop mottas fra en annen stasjon mens du mottar et ringeklokkeanrop, slutter ringeklokken å spille, og stasjonen bytter til varslingsanrop eller innkommende anrop. Hvis et ringeklokkeanrop mottas under en stasjonsamtale eller annen operasjon, spilles ikke ringetonen av ringeklokken, og  vises.

Ringe heisen

Heisen kan sendes til enhetens etasje.

Avhengig av innstillingen kan ikke denne funksjonen brukes når  ikke vises på startskjermen.

1. Trykk på  på startskjermen.

 endres til  i omtrent tre sekunder, og heisen går til enhetens gulv.




Merk

- Betjening av heisen kan variere avhengig av heiskontrollutstyret. Videre vil den ikke nødvendigvis kunne betjenes som ønsket, pga. bruksforholdene.

Motta et personsøk


Motta et personsøk

Fortonen for personsøkermeldinger spilles, før meldingene starter.

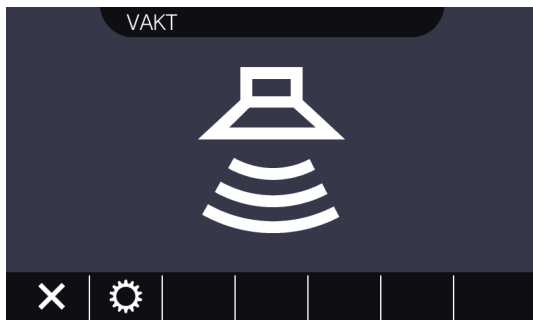

- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for tilgjengelige handlinger for personsøkermeldinger.

Merk

- Hvis en side med høyere prioritet mottas fra en annen stasjon i løpet av en side, vil den gjeldende siden bli avbrutt og stasjonen vil bytte til siden med høyest prioritet.
- Avhengig av innstillingen kan det hende at  ikke vises når du mottar et varslingsanrop med en "Haster" -prioritet.
- Når et varslingsanrop med en "Haster" -prioritet mottas, spilles den av med maksimalt mottaksvolum. Mottaksvolumet kan justeres under personsøking.

Overvåkning av en dørstasjon

Video og lyd fra følgende stasjoner kan overvåkes.

- Inngangsstasjon
- Dørstasjoner
- Nettverkskameraer

Bare lyd vil bli overvåket på lyddørstasjoner.

Hvis et nettverkskamera er tilknyttet en lyddørstasjon, vil videoen bli overvåket fra nettverkskameraet og lyden overvåket fra lyddørstasjonen.

Lyd fra denne stasjonen kan ikke høres av den andre parten under overvåking. Den andre parten kan imidlertid bli varslet om at de overvåkes ved hjelp av en notetone eller blinkende statusindikator, avhengig av innstillingene til destinasjonsstasjonen.

Overvåking kan ikke utføres under samtaler eller mens destinasjonsstasjonen ellers er opptatt. Dette er tilfelle selv om innstillingene på destinasjonsstasjonen tillater overvåking.

1. Trykk på **[OVERVÅK]** på startskjermen.

2. Velg en stasjon som skal overvåkes.



- Ringetonen spilles til overvåkingen starter.

3. Vis video og lyd.



- Se "[Knapper \(→side 12\)](#)" for tilgjengelige handlinger under overvåking.

4. Trykk på **[X]** for å avslutte overvåkingen.



Merk


- Overvåkingen avsluttes automatisk når overvåkingstiden som ble satt på forhånd utløper. En varslingslyd spilles av ca. 10 sekunder før den avsluttes. Varslingslyden spilles kanskje ikke av, avhengig av innstillingen.
- Når et innkommende anrop eller et varslingsanrop mottas fra en annen stasjon under overvåking, avbrytes overvåkingen, og stasjonen bytter til innkommende anrop eller varslingsanrop.
- Hvis et nettverkskamera er tilknyttet Intercom, vil den mottakende lyden fra Intercom bli tatt opp selv om videoen av nettverkskameraet vises.
- Video fra nettverkskameraet vil kanskje ikke bli tatt opp, på grunn av bildets størrelse.

Vise opptak

Video-/lydopptak kan velges fra historikken for å vises.

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

2. Trykk på .

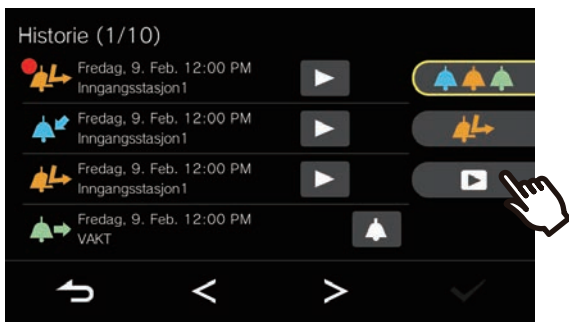



3. Trykk på  på opptaket du vil bekrefte.

4. Vis video og lyd



- Se "["Avspillingsskjerm \(→side 29\)"](#) for hvordan du viser avspillingsskjernbildet for opptak.


◆ Ikonforklaringer.

Ikon	Beskrivelse
	Visninger for opptak med bare lyd. Det viser dato og klokkeslett for opptak og informasjon om målstasjonen.
	Visninger for opptak med lyd og bilde. Det viser dato for lyd/bilde-opptak og informasjon om målstasjonen.

- Trykk på hvilken som helst del av skjermen, utenom knappene, mens videoen vises for å skjule knappene i omtrent tre sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise knappene.
- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.

Avspillingssskjerm

Under avspilling av et video-/lydopptak

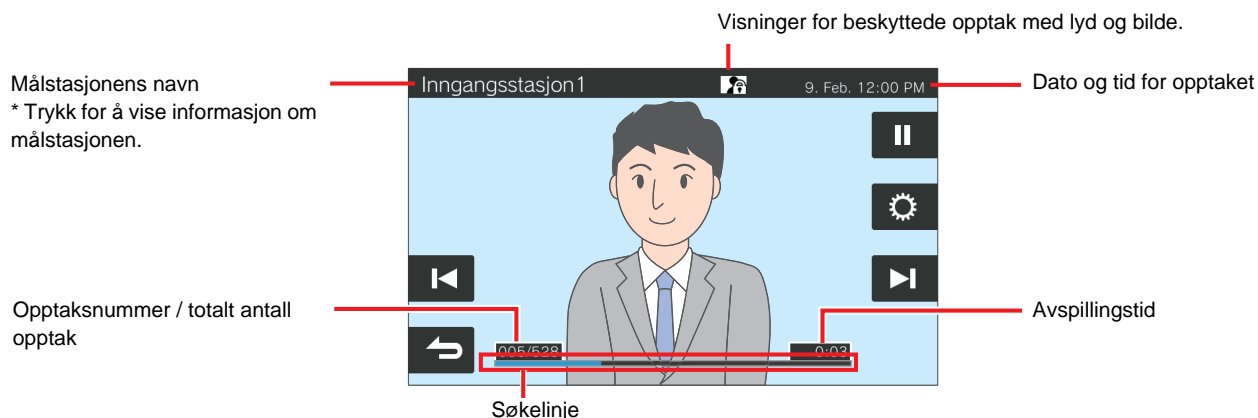



Under avspilling av et lydopptak



◆ Knappforklaringer

Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å spille av opptaket.
	Trykk for å sette opptaket på pause.
	Trykk for å endre de ulike innstillingene. : Trykk for å endre opptaksvolumet. Endringene vil bli lagret. : Endre skjermens lysstyrke. Endringene lagres. : Trykk på for å beskytte det viste video-/lydopptaket. Et opptak kan ikke overskrives når det er beskyttet. Trykk på for å fjerne beskyttelsen.
	Trykk for å vise avspillingssskjermen fra det forrige opptaket. Hvis du trykker på ikonets mens det første opptaket vises, vises det siste opptaket.

Knapp	Beskrivelse
	Trykk for å vise avspillingsskjermen fra det neste opptaket. Hvis du trykker på ikonet mens det siste opptaket vises, vises det første opptaket.
	Gå tilbake til innspillingshistorikkskjermen.

- Trykk på hvilken som helst del av skjermen, utenom knappene, mens videoen vises for å skjule knappene i omtrent tre sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise knappene.
- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.



Merk

- Avhengig av kommunikasjonsstatusen under opptak av video/lyd vil opptaksdataene kanskje ikke lagres riktig og vil kanskje ikke kunne spilles av ordentlig.

Låse opp en dør

Dørfrigjøring kan låses opp i følgende situasjoner.


- Under et innkommende anrop (bare når videoen vises)
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

Avhengig av stasjonens innstillinger vil  eller  kanskje ikke vises. I så fall kan det ikke brukes.





1. Trykk på eller .

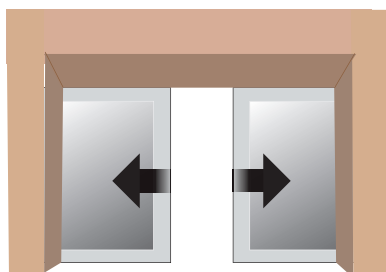





Døren låses opp.



Eksempel på automatisk lås

- Utløsertonen for døren spilles av når døren låses opp, og  eller  endres til  eller  i omtrent tre sekunder.

Merk

- Hvis døren ikke kan frigjøres, høres en feiltone.
- Opplåsingstiden varierer avhengig av konfigurasjonen av destinasjonsstasjonen.  eller  går tilbake til  eller  omtrent tre sekunder senere, uavhengig av den konfigurerte tiden.
- Hvis den elektriske låsen utløses under et innkommende anrop fra Inngangsstasjon eller under kommunikasjon, avsluttes det innkommende anropet eller kommunikasjonen automatisk etter ca. 10 sekunder, avhengig av innstillingen.
- Den eksterne enheten kan kontrolleres i stedet for å låse opp døren, avhengig av innstillingene.

Ta opp video/lyd

Ta opp videoen som vises på berøringsskjerm-LCD-en under det innkommende anropet.


Videoen kan vises på berøringsskjerm-LCD-en, og lyd kan tas opp under et opptak eller under overvåkning.



Hvis ingen video vises på berøringsskjerm-LCD-en, vil bare lyden tas opp.

Lyden på begge sider tas opp under anropet.

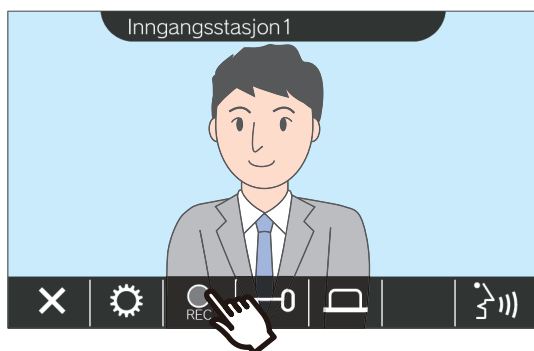

Hvis  ikke vises på startskjermen, kan denne funksjonen ikke brukes.

1. Trykk på .




-  -ikonet endres til  og video/lydopptaket starter.

2. Trykk på for å avslutte video-/lydopptak.

-  -ikonet endres til  og video/lydopptaket avsluttes.

Merk

- Lyd fra en stasjon vil bli tatt opp selv om video fra et nettverkskamera vises under kommunikasjon.
- Opptaket avsluttes automatisk omtrent 10 sekunder etter starten.
- I følgende tilfeller avsluttes opptaket automatisk selv om det ikke har gått ca. 10 sekunder fra opptaket startet.
 - Når det innkommende anropet, kommunikasjonen eller overvåkingen avsluttes
 - Når den andre parten setter kommunikasjonen på vent
- De eldste dataene skrives over med de nyeste dataene hvis SD-kortet blir fullt.
- Videoen som vises på berøringsskjerm-LCD-en under et innkommende anrop kan tas opp automatisk, avhengig av innstillingene.
- Hvis et nettverkskamera er tilknyttet hovedstasjonen, blir Intercom-lyden tatt opp selv om videoen fra nettverkskameraet vises under overvåking.
- Fordi kameraet ikke kan velges under opptak, vises ikke  -ikonet.

Justere videoen for å bedre synligheten.


I følgende situasjoner kan videoen til Inngangsstasjon eller Video dørstasjon justeres for å forbedre synligheten.


- Under innkommende anrop
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

1. Trykk på .



2. Trykk på .

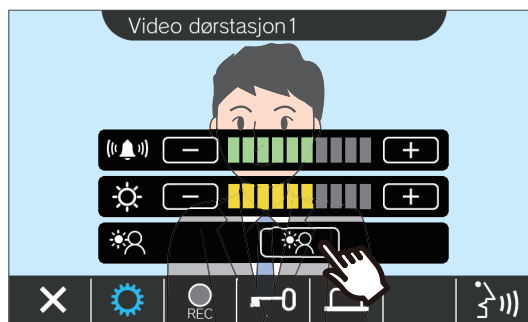

- Fordi videoen til nettverkskameraet ikke kan justeres, vises ikke ikonet .
- Denne innstillingen lagres ikke.
- Dette bildet justeres. Et eksempel vises nedenfor.

<Kompensering for bakgrunnsbelysning>



Før kompensering

<Nattkompensering>



Før kompensering



Etter kompensering




Etter kompensering

3. Trykk på .

- Gå tilbake til den opprinnelige skjermen.



Merk

- Trykk på  etter kompensering for å returnere bildet før kompensasjonen.
- Video fra nettverkskamera, Vaktstasjon, og Hovedstasjon kan ikke justeres.

Veksle mellom videoer


Hvis et nettverkskamera er tilknyttet følgende stasjoner, kan videoen bytte til nettverkskameraets video.

- Inngangsstasjon
- Video dørstasjon
- Vaktstasjon
- Hovedstasjon
- PC-hovedstasjon


Videoskjermen kan byttes i følgende situasjoner.


- Under et innkommende anrop
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

1. Trykk på  for å bytte video.

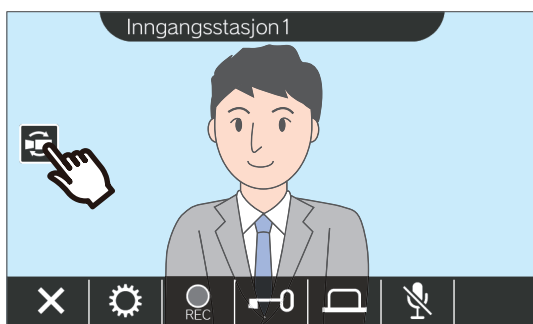



- Det viser videoen på nettverkskameraet.

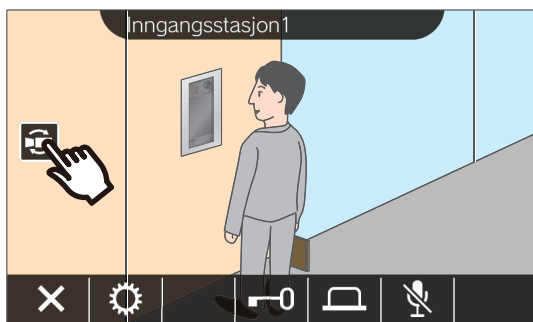2. For å gå tilbake til videoen på intercomen må du trykke på  -ikonet igjen.



Merk

-  vises ikke mens  vises.

Gjennomgang av anropshistorikk


Vise anropshistorikken

Innkommende og utgående samtalehistorikk kan vises.

Opptil 20 innkommende anrops- og utgående anropshistorikkoppføringer kan lagres. Nye anrop lagres over de eldste oppføringene hvis antall oppføringer er over 20.

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.

2. Sjekk anropshistorikken.

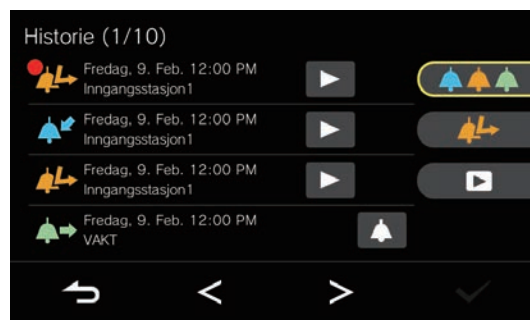

◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Dette vises for ubesvarte anrop i historikken. Ikonet vises ved siden av de ikke-bekreftede oppføringene på skjermbildene " Vise anropshistorikken (→side 36) " eller " Vise tapte anrop (→side 38) ".
	Dette ikonet vises for besvarte innkommende anrop i loggen. Viser dato og klokkeslett for samtalen og navnet på destinasjonstasjonen.
	Ikonet vises ved siden av tapte-anrop-historikken. Det viser dato og klokkeslett for anropet og navnet på målstasjonen. vises hvis en annen stasjon svarte.
	Dette ikonet vises i loggen for utgående anrop. Viser datoen og klokkeslettet da anropet ble foretatt, og navnet på destinasjonstasjonen.
	Ikonet vises ved siden av mottatt-personsøkermelding-historikken. Det viser dato og klokkeslett for mottatt personsøkermelding og navnet på målstasjonen.
	Trykk for å spille av innspillingen. " Vise opptak (→side 28) " Dette ikonet vises når det er et video/lyd-opptak.
	Trykk for å anrope stasjonen som startet anropet (unntatt Inngangsstasjon eller Dørstasjoner) eller anropsmålet.
	Trykk for å vise skjermbildet tapte anrop. " Vise tapte anrop (→side 38) "
	Trykk for å vise opptakshistorikken. " Vise opptakshistorikken (→side 39) "

• Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.



Merk

- De nyeste oppføringene vises først.


Vise tapte anrop

Vis tapt-anrop-historikk.


Hvis en annen stasjon svarte, vises oppføringene i innkommende-anrop-historikken.

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.



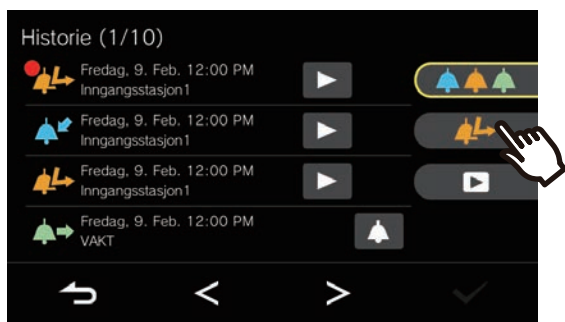

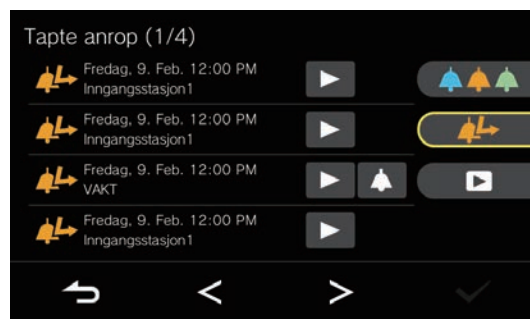

2. Trykk på  .



3. Vis tapte-anrop-.



◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Dette vises for ubesvarte anrop i historikken. Ikonet vises ved siden av de ikke-bekreftede oppføringene på skjermbildene " Vise anropshistorikken (→side 36) " eller " Vise tapte anrop (→side 38) ".
	Ikonet vises ved siden av tapte-anrop-historikken. Det viser dato og klokkeslett for anropet og navnet på målstasjonen.  vises hvis en annen stasjon svarte.
	Trykk for å spille av innspillingen. " Vise opptak (→side 28) " Dette ikonet vises når det er et video/lyd-opptak.
	Trykk for å anrope stasjonen som startet anropet (unntatt Inngangsstasjon eller Dørstasjoner).
	Trykk for å vise historikkskjermbildet. " Vise anropshistorikken (→side 36) "
	Trykk for å vise opptakshistorikken. " Vise opptakshistorikken (→side 39) "

- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.

Merk

- De nyeste oppføringene vises først.


Vise opptakshistorikken

Maksimalt 999 opptak kan vises for følgende opptakstyper.


- Under et innkommende anrop
- Under kommunikasjon
- Under overvåkning

1. Trykk på **[HISTORIE]** på startskjermen.



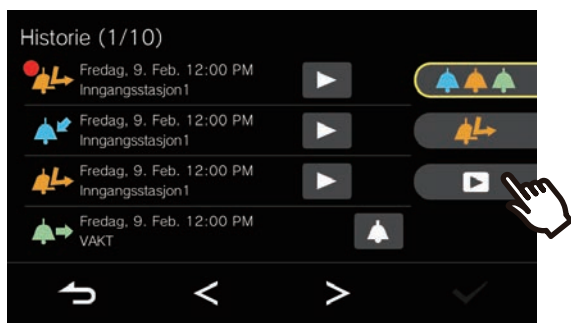


2. Trykk på  .

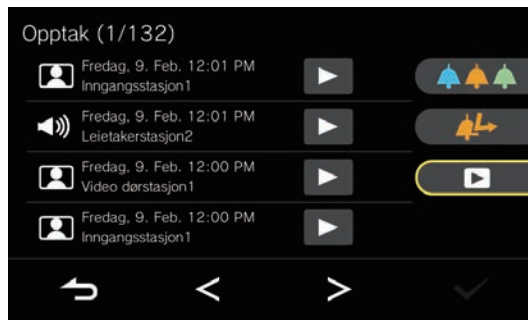

3. Vis video/lyopptakene i historikken.



◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Viser bare for lydopptak. Viser opptaksdato og -klokkeslett og navnet på destinasjonstasjonen.
	Skjermer for video- og lydopptak. Viser opptaksdato og -klokkeslett og navnet på destinasjonstasjonen.
	Trykk for å spille av innspillingen. "Vise opptak (→side 28)"
	Trykk for å vise historikkskjermbildet. "Vise anropshistorikken (→side 36)"
	Trykk for å vise skjermbildet tapte anrop. "Vise tapte anrop (→side 38)"

- Knappvisningen varierer avhengig av hvilket system som er installert.

Merk

- Oppdakene vises etter dato.

Vise varsler

Meldinger fra eiendomsforvalteren kan vises.

Telefonene som er registrert i boenheten og statusen for den registrerte appen rapporteres med jevne mellomrom avhengig av innstillingene. Varslingstiden kan variere avhengig av stasjonen.


Når det er et varsel, blinker statusindikatoren og varslingslyden spilles av.



Opptil 20 varsler lagres. Når antall varsler overstiger 20, lagres de nye varslene over de eldste varslene.

Hvis du ikke gjenkjenner de rapporterte telefonnumrene eller antall apper, sletter du dem ved å følge operasjonene som er oppført i meldingen, eller kontakter vaktenheten eller eiendomsforvaltningsselskapet.






1. Trykk på **[BESKJED]** på startskjermen.

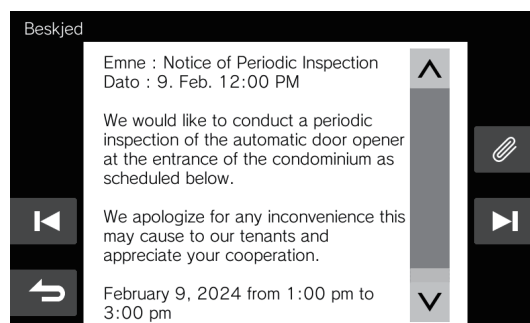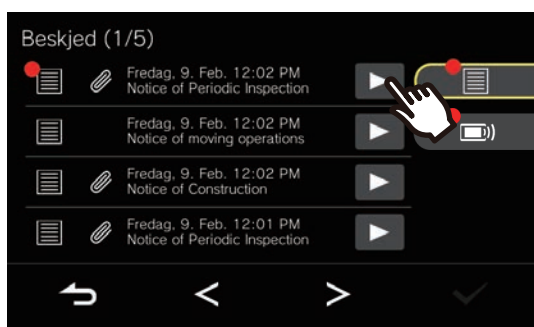

3. Vise meldinger eller tilkoblingsstatusen

2. Trykk på .



◆ Ikon- og knappforklaringer

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Vises for varsler som ikke har blitt lest.
	Vises for meldinger. Viser datoen og klokkeslettet da meldingen ble mottatt, og emnet.
	Vises når et bilde legges ved meldingen.
	Viser varsler for telefon og registrerte app statusvarsler. Viser datoen og klokkeslettet da varselet ble mottatt.
	Trykk for å vise bildet som er vedlagt meldingen.
	Trykk for å vise forrige varsel. Hvis ikonet trykkes mens det første varselet vises, viser det det siste varselet.
	Trykk for å vise neste varsel. Hvis ikonet trykkes mens det siste varselet vises, viser det det første varselet.

Ikoner og knapper	Beskrivelse
	Trykk for å vise bare meldingene.
	Trykk for å vise varsler for telefon og registrerte app statusvarsler.

- Knappevisningen varierer avhengig av det installerte systemet.



Merk

- De nyeste oppføringene vises først.
- Meldinger kan slettes av Eiendomsforvalter.

Endre innstillinger


Endre ulike innstillinger.

Når et innkommende anrop fra ringeklokken mottas under konfigurasjonen, ringer ringeklokke-tonen.


Eksempel: Endre mottaksvolumet

1. Trykk på  på startskjermen.

2. Trykk på innstillingene for å endre.

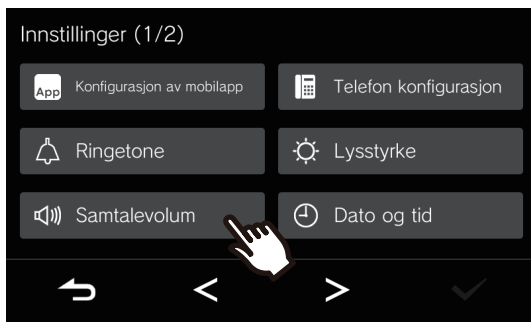

3. Foreta de ønskede endringene.

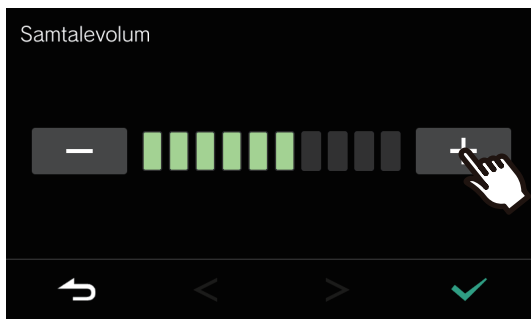

4. Trykk på .

- Innstillingene lagres og den går tilbake til innstillings-skjermen.

Følgende innstillinger kan konfigureres i innstillingsskjermen.

Oppføring		Beskrivelse	Innstillinger	Standardverdier
Konfigurasjon av mobilapp	Registrert appstatus* ¹	Bekreft registreringsstatus til bostedsmobilappen. For å avbryte mobilappregistreringen, trykk på [Koble fra] . Hvis registreringen avbrytes, vil du ikke kunne motta anrop fra bostedsenheten på mobilappen.	-	-
	Registrer Apper* ¹	Registrer en mobilapp i boenheten. Du kan motta et anrop til boenheten selv på en mobilapp ved å registrere. Se " Registrere apper (→side 46) " for ytterligere informasjon.	-	-
Telefon konfigurasjon	Status for registrert telefonnummer* ¹	Bekreft registreringsstatusen til boenhetsens telefon. For å avbryte telefonregistreringen, trykk på [Koble fra] . Hvis registreringen blir kansellert, vil du ikke kunne motta anrop til boenheten på telefonen.	-	-
	Registrering av telefonnummer* ¹	Registrer en telefon til boenheten. Samtaler til boenheten kan også mottas med telefonen ved å registrere den. Registrer telefonen ved å ringe telefonnummeret for registrering som vises på skjermen og følge lydveiledningen.	-	-
Ringetone	Ringetone	Konfigurer Ringetone for et innkommende anrop (type lyd).	Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 Tone 5 Tone 6	Tone 1
	Antall ringetoner	Konfigurer lengde for Ringetone.	3 Uendelig (fortsetter å ringe til anropet er besvart eller den som ringer legger på).	Uendelig
	Ringetone volum	Konfigurer Ringetone volum. Alle følgende volumer endres. <ul style="list-style-type: none"> • Ringetone volum • Ringeklokkens ringetonevolum • Autosvar-tone • Pretone-volum for varslingsanrop (for varslingsanrop som ikke har prioritet Haster) 	"0" stille Nivå "1" til "10"	"6"
Lysstyrke	Juster skjermens lysstyrke.	Nivå "1" til "10"	"6"	
Samtalevolum	Konfigurer Samtalevolum. Alle følgende volumer endres. <ul style="list-style-type: none"> • Motta toner • Ring tilbake-tone • Varsel om kommunikasjonstidsavbrudd • Opptattsignal • Tonevolum for mislykket anrop • Døråpner • Tonevolum for varslingsanrop om avsluttet kommunikasjon 	Nivå "1" til "10"	"6"	

Oppføring		Beskrivelse	Innstillinger	Standardverdier
Dato og tid	Still dato og tid ²	Fordi Still dato og tid brukes til video-/lydopptak og samtalehistorikken, må du konfigurere denne innstillingen. Still dato og tid trenger ikke å konfigureres hvis det hentes frafra en NTP-server.	-	09.00, 1. januar 2020
	Sommertid	Konfigurer om det automatisk skal justeres for Sommertid.	PÅ (juster) AV (ikke juster)	AV
Ikke forstyr		<p>Sett Ikke forstyr-modus.</p> <p>Vis innstilling skjermen selv om  trykkes på startskjermen.</p> <p>Når Ikke forstyr er aktivert, begrenses følgende operasjoner når et innkommende anrop med prioriteten "Prioritering" eller "Normal," varslingsanrop med prioriteten "Normal," eller når det kommer et innkommende anrop fra ringeklokken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringetoner, varslingsanrop tone, varslingsanrop, ringeklokketoner og meldings eller tilkoblingsstatusvarslingslyder slutter å spilles av, og statusindikatoren blinker ikke. • Skjermbildet for innkommende anrop vises automatisk ikke i standby-modus. • Statusutgangene som er koblet til det innkommende anropet, fungerer ikke. 	Ringelyd PÅ I 1 time I 2 timer I 6 timer I 12 timer Ringelyd AV	Ringelyd PÅ
Automatisk åpning		<p>Angi automatisk åpning.</p> <p>Vis innstilling skjermen selv om  trykkes på startskjermen.</p> <p>Når Automatisk åpning er aktivert, utløses den elektriske låsen automatisk når det er et innkommende anrop fra videoinngangsstasjonen.</p> <p>Avhengig av innstillingen, hvis den elektriske låsen slippes, avsluttes det innkommende anropet eller kommunikasjonen automatisk etter omtrent 10 sekunder.</p>	Deaktiver Aktiver	Deaktiver
Språk ³		Konfigurer visningsspråket.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語	English
Stasjonsinfo		<p>Sjekk følgende stasjonsinformasjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firmware versjon • IP-adresse • MAC-adresse • Stasjonsnummer 	-	-

Oppføring	Beskrivelse	Innstillinger	Standardverdier
Restart	Start stasjonen på nytt. Ikke forstyrr er deaktivert når stasjonen startes på nytt. Bruk denne funksjonen når stasjonen ikke fungerer normalt, osv.	-	-
Flytte ut*4	Slette all personvernrelatert informasjon fra stasjonen når du flytter ut av boenheten. Når Flytt ut-operasjonen utføres, slettes alle registrerte Intercom-apper, opplåser QR-koder som er registrert i Intercom-appen, telefonnumre, opptak, historikk og meldinger, og stasjonsinnstillinger initialiseres.	-	-

- *1 Avhengig av det installerte systemet, kan det hende du ikke kan registrere mobilapper og telefoner i noen tilfeller. Ta kontakt med vaktenheten eller eiendomsforvaltningsselskapet.
- *2 Maksimalt 1 minutt økt eller redusert tid kan forekomme i den viste tiden i løpet av en måned. Det anbefales at tiden justeres med jevne mellomrom.
Hvis strømmen er slått av på grunn av strømbrytning eller annet, vil dato og klokkeslett reduseres til standardinnstillingen. Standardinnstillingen for dato og klokkeslett varierer avhengig av tidssone. Hvis dette skjer, må du konfigurere dato og klokkeslett på nytt.
Hvis dato og klokkeslett endres, kan det ta litt tid før innstillingen oppdateres.
- *3 Endring av visningspråk kan føre til at enhetsnavnet og annen tekst ikke vises riktig.
- *4 Hvis du ikke kan utføre Move Out-operasjonen, vent litt og prøv operasjonen på nytt eller kontakte vaktenheten eller eiendomsforvaltningsselskapet.


Registrere apper


Registrer en mobilapp i boenheten.

Mobilappen kan motta et anrop til boenheten hvis du registrerer den.


Se "Initial Settings" i "Intercom App AIPHONE IXG Bruksanvisning" før du fortsetter med følgende prosedyre for å forberede mobilappregistreringen.

1. Trykk på  på startskjermen.

2. Trykk på  .

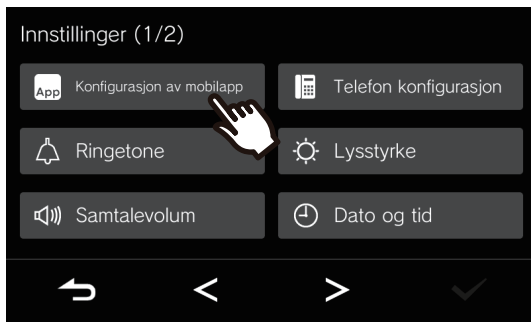

3. Trykk på  .

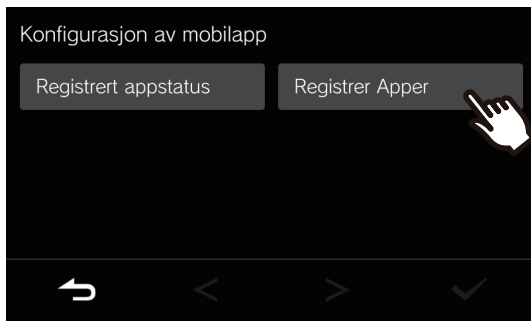

4. Skann QR-koden med Intercom-appen.




• Registreringen av mobilappen er fullført.

Merk

- Avhengig av det installerte systemet, kan det hende du ikke kan registrere mobilapper i noen tilfeller. Ta kontakt med vakenheten eller eiendomsforvaltningsselskapet.

Feilsøking

Hvis stasjonen ikke fungerer normalt, må du sjekke følgende mulige årsaker og løsninger. Hvis problemet ikke løses eller fenomenet ikke samsvarer med "symptomene" som beskrives i elementene, må du kontakte eiendomsforvaltningsselskapet, kjøpsstedet eller vår kundestøtte.

Symptom	Årsak	Løsning
Skjermen er hvit eller viser hvite vertikale linjer eller ringer.	Når sollys eller annet kraftig lys treffer linsen på Inngangsstasjon eller Video dørstasjon, kan det bli vanskelig å vise. (Dette er ikke en funksjonsfeil.)	Du kan trykke på  for å forbedre symptomet. "Justere videoen for å bedre synligheten. (→side 33)"
Skjermen er litt hvit eller svart og vanskelig å se.	Det kan være vanskelig å se skjermen på grunn av lysstyrken.	Juster lysstyrken. "Knapper (→side 12)"
Ringetonen for Inngangsstasjon eller Dørstasjoner ringer ikke.	Er ringetonevolumet satt til "0"?	Juster ringetonevolumet.
	Er Ikke forstyrr aktivert?	Deaktiver Ikke forstyrr.
Statusindikatoren blinker kontinuerlig under standby.	-	"Statusindikatorer (→side 11)"

Feilsøking av skjermmeldinger

Hvis følgende meldinger om feil vises, se følgende informasjon for mulige løsninger.

■ Feilskjermliste

Feilskjerm	Beskrivelse	Løsning
Operasjonen ble avbrutt på grunn av en operasjon av høyere prioritering. Prøv igjen senere.	<ul style="list-style-type: none"> • Avbrutt fordi en handling med høyere prioritet ble utført. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vent litt og prøv operasjonen på nytt.
Anrop mislyktes. Prøv igjen.	<ul style="list-style-type: none"> • Anropsdestinasjonen kan være opptatt. • Innstillingene kan være feil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vent litt og prøv operasjonen på nytt. • Hvis problemet ikke løses ved at du venter noen minutter og prøver på nytt, kan du kontakte vakteneheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.
Kommunikasjonsfeil har oppstått.	<ul style="list-style-type: none"> • Anropsdestinasjonen kan være frakoblet. • Innstillingene kan være feil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt vakteneheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.
Døråpner mislyktes.	<ul style="list-style-type: none"> • Anropsdestinasjonen kan være frakoblet. • Innstillingene kan være feil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt vakteneheten eller eiendomsadministrasjonsselskapet.

Spesifikasjoner

Strøm	PoE (IEEE802.3af klasse 0 standard)
Strømforbruk	IXG-2C7: Standby 1,9 W, maks. 5,9 W (48 VDC) IXG-2C7-L: Standby 1,9 W, maks. 6,0W (48 VDC)
Kommunikasjon	Full lyd på begge sider (avhengig av målstasjonen)
Display	7" TFT LCD-display WVGA 800x480
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-kompatibel
Lydkodek	G.711 (u-law, A-law)
Videokodek	H.264/AVC, Motion-JPEG
Protokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Krypteringssystem	TLS1.2, TLS1.3, IEEE802.1X
Pakkeoverføringssystem	Unicast og multicast
Antall enheter i adresseboken	Maks. . 9999 enheter (Antall stasjoner som kan registreres som anløpsdestinasjoner: IX/IXG/VoIP-telefonstasjoner: maks 500 stasjoner + telefoner (stasjoner som bruker telefonnumre): maks. 9 999 stasjoner + mobilapper: maks 9 999 rom x 8)
Driftstemperatur	0 til +40°C (+32 til +104°F)
Montering	Veggmontering
Materialer	Flammehemmende harpiks
Farge	Hvit
Mål	227 mm [W] x 148 mm [H] x 25,3 mm [D]
Vekt	Ca. 560 g (1,24 pund)

Vedlikehold

- Rengjør stasjonen forsiktig med en myk, tørr klut. For vanskelige flekker, dypp en myk klut i et nøytralt rengjøringsmiddel uttynnet med vann, vri den opp og rengjør så enheten.
- Bruk en myk, tørr klut (for tørking av speil) når du tørker av displayet.

Viktig

- Ikke bruk kjemikalier som benzen eller malingstynner. Du kan skade overflaten på enheten, eller forårsake misfarging.

Merknad angående programvaren

OSS (programvare med åpen kildekode) brukes i dette produktet.

For informasjon om OSS, se "<https://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>."

I tillegg er kildekoden tilgjengelig.

BESTEMMELSER

FCC

Denne enheten over del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.

FCC-FORSIKTIG

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet til å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installert og brukt i henhold til instruksene, kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er derimot ingen garanti for at interferens ikke vil skje i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for mottak av radio eller TV, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, oppmuntres kunde til å prøve å korrigere interferensen med en eller flere av følgende tiltak:

- Flytte eller endre retning på mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et annet uttak på en annen krets enn det mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Leverandørens konformitetserklæring 47CFR §2.1077 informasjon om samsvar

Unik identifikasjon:

Handelsnavn: AIPHONE
Modell: IXG-2C7, IXG-2C7-L

Ansvarlig part – kontaktinformasjon for USA

Firmanavn: AIPHONE CORPORATION
Kontoradresse: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA
Telefonnummer: (800) 692-0200
E-postadresse: tech@aiphone.com
Webseite: <https://www.aiphone.com/home>

FCC samsvarserklæring

Denne enheten over del 15 a FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.

ISED

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

WEEE



Dette symbolet indikerer at dette produktet skal kastes separat fra annet husholdningsavfall. Ved å ta det til et bestemt innsamlingssted for resirkulering av avfallsutstyr i samsvar med lokal avfallshåndteringslovgivning, vil ditt ansvar bidra til å forhindre negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

GARANTI

Aiphone garanterer at dets produkter er fri for defekter i materiale og arbeidskraft under normal bruk og service for en periode på 2 år etter levering til kunden og vil gratis reparere eller skifte ut dersom en undersøkelse viser at enheten er defekt og under garanti. Aiphone forbeholder seg eneretten til å ta endelig avgjørelse angående en defekt i materialer og/eller arbeidskraft, og om produktet er innenfor garantien eller ikke. Denne garantien skal ikke gjelde for noe Aiphone-produkt som har blitt utsatt for misbruk, forsømmelse, uhell, strømsløyfe eller er brukt på annen måte enn hva instruksene sier, og gjelder ikke for enheter som er reparert eller endret utenfor fabrikken. Denne garantien dekker ikke batterier eller skade forårsaket av batterier brukt i forbindelse med enheten. Denne garantien dekker kun verkstedsreparasjoner og alle reparasjoner må utføres i butikken eller på et sted som er skriftlig angitt av Aiphone. Denne garantien er begrenset til standardspesifikasjonene oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke eventuell ekstra funksjon på et tredjeparts produkt som legges til at brukere eller leverandører. Legg merke til at enhver skade eller andre problemer forårsaket av feilfunksjon eller sammenkobling med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone vil ikke være ansvarlige for eventuelle kostnader fra serviceoppdrag på området. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade fra feilfunksjon på produktet under bruk, eller for eventuelle ulemper eller tap som dette kan medføre.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Utstedelsesdato: Mai 2024 © 0524 UQ 66259