

IXG Sistemi

Çalıştırma Kılavuzu

İnterkom Uygulaması (AIPHONE IXG)

Ticari ve Konut Ünitesi Versiyonu

! Önemli

- Ürünü düzgün şekilde kullanmak için bu belgeyi (Çalıştırma Kılavuzu) önceden okuduğunuzdan emin olun.
- Bu kılavuzda kullanılan çizimler ve görüntüler gerçek öğelerden farklı olabilir.

İçindekiler

1 Başlangıç Ayarları

Giriş	3
Bu Uygulama Hakkında	3
Önlem	4
Başlangıç Ayarları	5
İnterkom Uygulaması'nı Yapılandırma	5
İşlemi Onaylama	9

2 Kullanım

Menü Ekranı	10
Menü Ekranı	10
Düğmeler	11
Düğmeler	11
Bir aramayı yanıtlama	12
Bir aramayı yanıtlama	12
Gelen çağrı alınırken ve iletişim halindeyken işlemler	14
Arama yapma	18
Karşı tarafı aramak	18
İzleme	19
Giriş veya Kapı İstasyonu'nu İzleme	19
Geçmiş	20
Geçmiş	20
Kayıt Listesi	21
Kayıtları Görüntüle	21
Kayıt Listesini Düzenleme	23
Mesajların Onaylanması	24
Mesajların Onaylanması	24
Kapı kilidinin açılması	25
Bir Kapı Açma QR Kodunun kaydedilmesi	25
QR Koduyla Bir Kapının Kilidinin Açılması	26
Tesislerin yönetilmesi	27
Uygulamanın Farklı Tesislerde Kullanılması	27
Ayarlar	28
Ayarları Değiştir	28

Bu Uygulama Hakkında

İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG ("İnterkom Uygulaması") interkom iřlevlerini kullanmak iin bir iPhone/iPad ("iOS cihazları") veya Android cihaza yklenen bir uygulamadır.

İnterkom Uygulaması kablosuz bir LAN ile veya mobil aęlar zerinde kullanılabilir.

App Store



Google Play



- Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- iPhone ve iPad, Apple Inc.'in Amerika Birleřik Devletleri ve bařka yerlerdeki ticari markalarıdır.
- iOS ticari markası ve logosu, Apple Inc.'in Amerika Birleřik Devletleri ve bařka yerlerdeki ticari markalarıdır veya tescilli ticari markalarıdır. iOS ticari markası Cisco Systems, Inc.'den alınan bir lisansa dayalı olarak kullanılmaktadır.
- App Store, Apple Inc. řirketine ait bir hizmet markasıdır.
- QR kodu Denso Wave Incorporated'ın kayıtlı bir ticari markasıdır.


Önlem

Raporlama Zorunluluğu

İkamet eden kişi, yetkisiz erişim, kullanım, değiştirme veya Aiphone IXG Sistemi ayarlarındaki değişiklikler hakkında Mülk Yöneticisini / Yöneticiyi hemen bilgilendirir. Örneğin konutun daha önceki bir sakini tarafından kayıtlı üniteye yetkisiz bir erişim ile ilgili olarak.

Aktivasyonu Kaldırma

İkamet eden kişi taşınırsa cep telefonunuzda yüklü İnterkom Uygulamasını hemen devre dışı bırakmanız gerekir.

- İnterkom Uygulaması kullanabilmek için cep telefonu İnternet'e bağlı olmalıdır.
- Ağ ortamına bağlı olarak İnterkom Uygulaması kullanmak mümkün olmayabilir. Lütfen kullanmadan önce koruma veya mal yönetimi şirketiyle onaylayın.
- Aiphone, İnterkom Uygulaması kullanımıyla oluşan İnternet kullanımı ücretlerinden sorumlu tutulamaz. Sözleşmenize bağlı olarak veri ücretleri artabilir.
- Bağlantı durumu iyi iletişim kurmayı zorlaştırabilir.
 - 0,2 Mb/sn veya daha yüksek bir karşıya yükleme hızı önerilir.
 - 1,3 Mb/sn veya daha yüksek bir indirme hızı önerilir.
- Kapı istasyonlarının video ayarları yüksek kaliteye ayarlanırsa aşağıdaki hızlar önerilir.
 - 0,2 Mb/sn veya daha yüksek bir karşıya yükleme hızı önerilir.
 - 2,3 Mb/sn veya daha yüksek bir indirme hızı önerilir.
- İşletim sistemi özelliklerine bağlı olarak bildirimler geciktirilebilir veya ulaşamayabilir.
- Kablosuz LAN kesintileri veya düşük pil durumunda İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
- Başka bir uygulama vb. ses iletişimine kullanılırsa İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
-  (konuş) ögesine dokunulduktan sonra kullanılmakta olan iOS cihazına veya Android cihazına bağlı olarak iletişimin başlaması biraz zaman alabilir.
- Bu kılavuzda kullanılan çizimler gerçeklerinden farklı olabilir.
- Bu belgede gösterilen ekranlar iOS cihazları içindir.
- Desteklenen iOS cihazını, Android cihazını ve İS'yi kullanın. Uyumlu iOS cihazları, Andoroid cihazları ve işletim sistemleri Aiphone web sitesinde listelenmiştir.
- Pil Tasarrufu modu etkinse veya birden fazla uygulama kullanılmaktaysa İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
- İnterkom Uygulaması entegrasyon işlevi kullanılırken interkom cihazındaki tarih ve saatin geçerli tarih ve saat olduğundan emin olun. Tarih ve saat doğru değilse İnterkom Uygulaması kullanmak mümkün olmayabilir.
- Bir iPad veya Android tablet cihazı kullanılıyorsa ekran manzara modunda görüntülenecektir.
- Cihazınıza veya işletim sisteminize bağlı olarak uygulama simgesinde bir bildirim işareti görünebilir.
- Bulut sunucusundaki bakım nedeniyle İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
- Hizmet bulut sunucusunda kapatılırsa İnterkom Uygulaması kullanılamayacaktır.
- İnterkom Uygulaması, Ağ Geçidi Adaptörü bellenimi güncellenirken kullanılamaz.
- "Mobile Manager" uygulaması cep telefonunuzda yüklüyse AIPHONE IXG otomatik çalışması kabul edilmedikçe gelen aramaları alamazsınız.
- Aiphone, QR kodu kullanılarak kapı açma işlevi nedeniyle bir sorun oluşması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yaşanabilecek herhangi bir sorun, soruna neden olan QR kodunu veren kullanıcının sorumluluğunda olacaktır, bu yüzden lütfen QR kodunu dikkatli bir şekilde kullanın.
- Bir ünitedeki tüm uygulamaların kaydının kaldırılması tüm ünite bilgileri ayarlarının silinmesine neden olur, bu nedenle bu işlevi yalnızca taşınırken kullanın.
- Arama hedefi yankı yapmaya uygun bir ortamda bulunuyorsa, sesiniz ve ortam gürültüsü yankı yapabilir ve arama sırasında istasyonda duyulabilir. Bu durum, bu üründeki mikrofonun ses seviyesini veya hedef istasyondaki gelen ses seviyesini ayarlayarak iyileştirilebilir.

İnterkom Uygulaması'nı Yapılandırma

iOS cihazını veya Android cihazını IXG sisteminize kaydedin.

Not

- Onay ekranları (bildirim ayarları ve mikrofon kısıtlamaları için gibi) ilk yapılandırma veya hemen sonrasında görünebilir. Bilgileri dikkatle okuyun ve sonra **[İzin Ver]** (ekranlar kullanılmakta olan cihaza veya işletim sistemine göre değişir) ögesine dokunun. Bu onaylara izin verilmezse İnterkom Uygulaması düzgün çalışmayabilir.

1. İnterkom Uygulaması ögesini indirin.

Bir iOS cihazı için, App Store'u başlatın ve "İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG" ögesini indirin.

Bir Android cihazı için, Google Play'i başlatın ve sonra "İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG" ögesini başlatın.

2. İnterkom Uygulaması ögesini başlatın.

İnterkom Uygulaması ögesini başlatın.



3. Görüntülenecek dile dokunun.




4. [Tamam] ögesine dokunun.




5. Lisans Anlaşması'nı dikkatle okuyun ve sonra **[Kabul]** ögesine dokununuz.

"İnterkom Uygulaması" ilk başlatıldığında, Lisans Anlaşması görüntülenecektir. İnterkom Uygulaması, Lisans Anlaşması olmadan kullanılamaz.

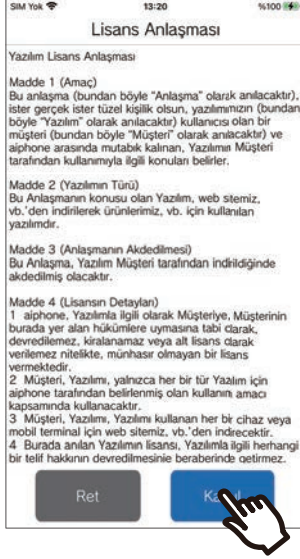


7. Koruma veya mal yönetimi şirketinden QR kodunu ya da Kiracı İstasyonu ekranında gösterilen QR kodunu tarayınız.

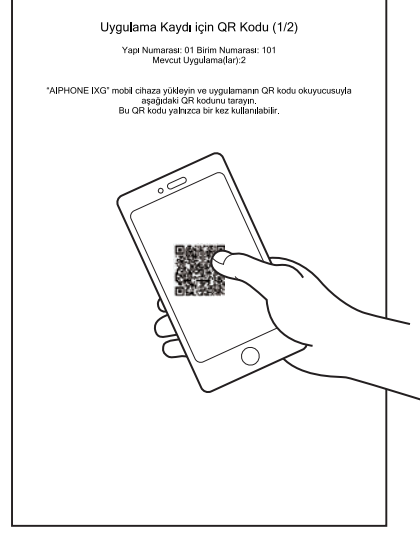



Ya da

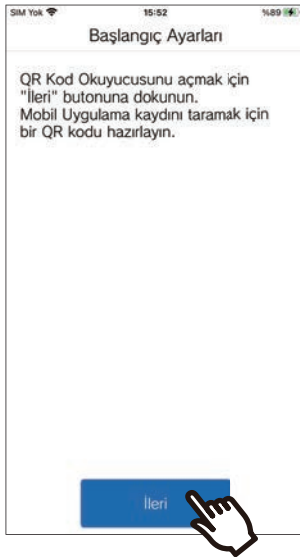


6. **[İleri]** ögesine dokununuz.




- Bir Kiracı İstasyonu nda bir QR kodunu görüntülerken, Kiracı İstasyonu Ana Ekranında  > **[Mobil Uygulama Yapılandırması]** > **[Uygulamaları Kaydet]** seçeneklerine dokununuz.
- Aynı ünite üzerinde daha önceden bir Mobil Uygulama kaydedilmişse, söz konusu cihazda  > **[Uygulama Kaydı]** altında görüntülenen QR kodunu yükleyebilirsiniz.

8. Bu istasyonu seçin (kayıtlı istasyon adı).

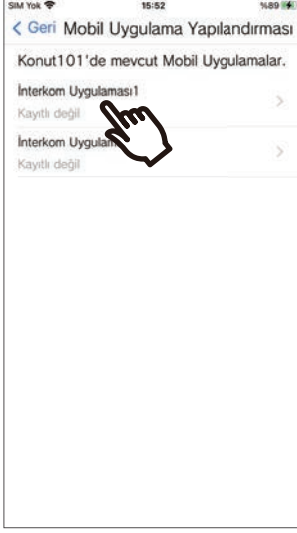


10. **[Tamam]** ögesine dokununuz.

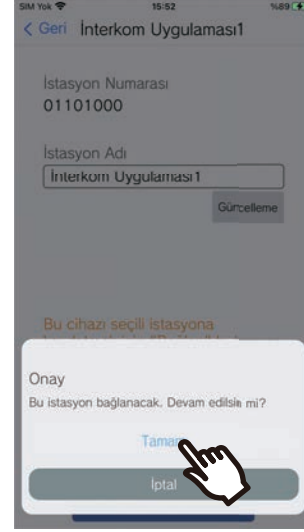


- Sisteme bağlanmadan önceki ekrana dönmek için **[İptal]** ögesine dokununuz.

9. **[Bağlan]** üzerine dokununuz.

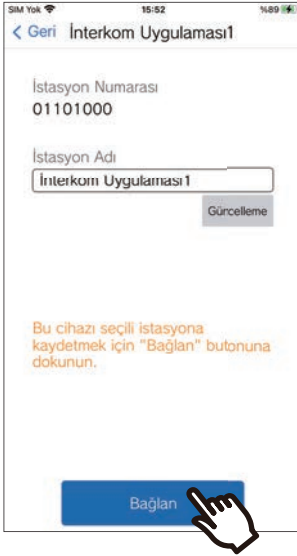

- İstasyon Adı değiştirilebilir. Yeni İstasyon Adını girin ve **[Güncelleme]** > **[Tamam]** seçeneklerine dokununuz. (En fazla 24 tek baytlı karakter kullanılabilir. #*,[]{}~<=>'¥, karakterleri ve ilk karakter olarak & girilemez. Satır başı kullanılmasına da izin verilmez.)


11. Son kullanıcı lisans sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyunuz ve **[Kabul]** seçeneğine dokununuz.

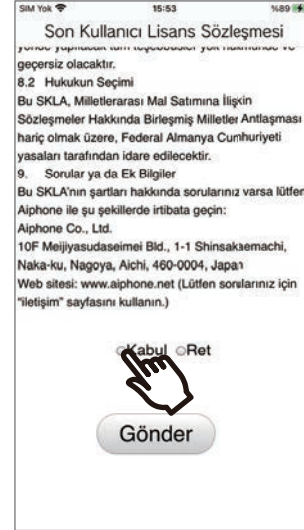

12. [Gönder] öğesine dokununuz.




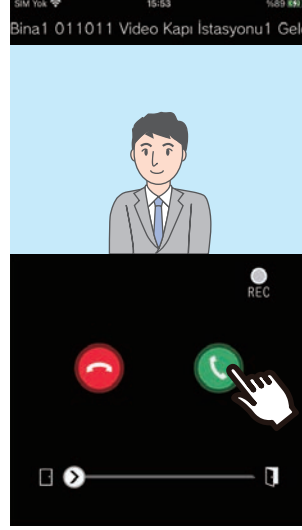
13. [Tamam] öğesine dokununuz.

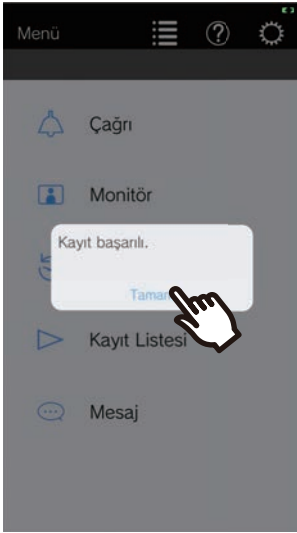

Başlangıç ayarlarını yapılandırdıktan sonra işlemi onayladığınızdan emin olun (sayfa 9).

İşlemi Onaylama

1. Kapı İstasyonu'ndaki Ara düğmesine basın.
Kapı İstasyonu'ndaki Ara düğmesine basıldığında, Gelen Arama ekranı görüntülenir.
2.  öğesine dokunun ve iletişimin düzgün gerçekleştirildiğini onaylayın.



Kapı İstasyonu ile iletişim başarılıysa yapılandırma tamamlanır.

* Ses Kapı İstasyonları için hiç video görüntülenmez.

* Zil sesi ve diğer ayarlar Ayarlar ekranından değiştirilebilir ([sayfa 29](#)).


Başka bir Mobil Uygulamayı kaydetmek için...

İkinci bir Mobil Uygulama kaydetmek için "İnterkom Uygulamasını Yapılandırma" içinde adım 1 ile 13 arasındaki adımları tekrarlayın, sonra "İşlemi onaylama" içinde adım 1 ve 2'yi izleyerek cihazı yapılandırın ve onaylayın.

Ayarlara bağlı olarak tek bir ünite için en fazla sekiz Mobil Uygulama kaydedilebilir.

Bir Mobil Uygulamayı birden fazla tesiste kaydetmek için bkz. "[Diğer tesislerin kaydedilmesi \(→sayfa 27\)](#)".


Menü Ekranı

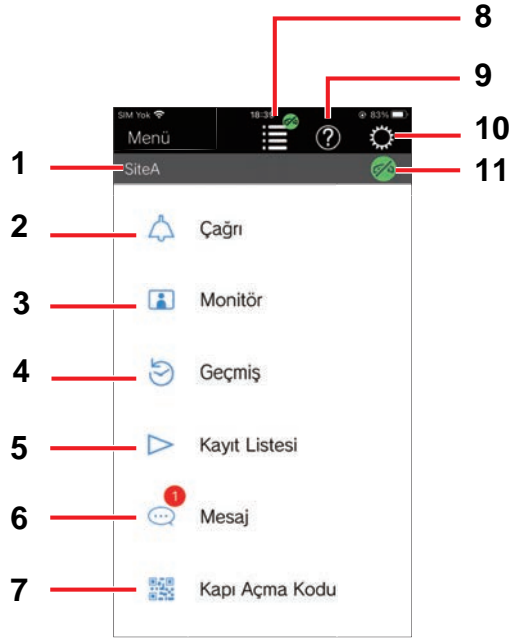


Numara	Ad	Açıklama
1	Tesis Adı	İki veya daha fazla tesis kaydedilmişse, seçilen tesis adı görüntülenir.
2	Çağrı	Belirtilen istasyonu aramak için dokununuz. (sayfa 18)
3	Monitör	Giriş veya Kapı İstasyonunu izlemek için dokununuz. (sayfa 19)
4	Geçmiş	Gelen çağrı geçmişini görüntülemek için dokununuz (sayfa 20).
5	Kayıt Listesi	Kayıtları onaylamak için dokununuz. (sayfa 21).
6	Mesaj	Mesajları onaylayın. (sayfa 24) 1 onaylanmamış mesajlar olmadığında görüntülenir.
7	Kapı Açma Kodu	Bu kod bir QR kodu ile açılabilen bir Video Giriş İstasyonu monte edilmiş olduğunda ve Kapı Açma seçeneği "Etkin" olarak ayarlandığında görüntülenir. (sayfa 26)
8	Site Listesi	Bu mobil uygulamanın kayıtlı olduğu Site Listesini görüntüler. (sayfa 27) İlgili tesis için Menü ekranını görüntülemek için bir tesise dokununuz. 🚫 seçilen tesis dışındaki tesisler için Rahatsız Etmeyin seçeneği "Etkin" olarak ayarlandığında görüntülenir. (sayfa 29)
9	Yardım	Aşağıdaki web sayfaları için bir bağlantı sağlar. (sayfa 30) • Manual Kullanım Kılavuzu • SSS • Aiphone web sitesi • Gizlilik Politikası
10	Ayarlar	Ayarlar penceresini açar. (sayfa 28)
11	Gelen Aramayı Reddet	Rahatsız Etmeyin seçeneği "Etkin" olarak ayarlandığında görüntülenir. (sayfa 29)





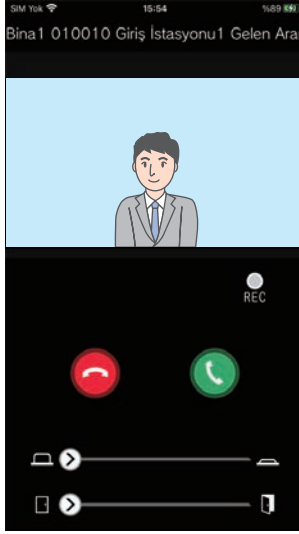

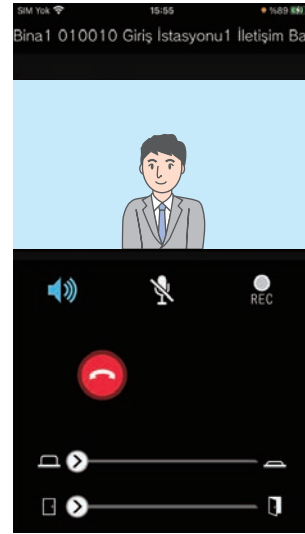


Düğmeler

Örnek: Gelen Çağrı ekranı



Örnek: İletişim ekranı



Düğme	Açıklama
	Kapının kilidini açmak için kaydırın (sayfa 14). Ayarlardaki kapının kilidini açmak yerine harici bir cihaz kontrol edilebilir.
	Kapının kilidini açmak için kaydırın (sayfa 14). Ayarlardaki kapının kilidini açmak yerine harici bir cihaz kontrol edilebilir.
	Hedef istasyonla iletişim kurmak için dokununuz.
	Aşağıdakilerden birini iptal etmek için dokununuz. <ul style="list-style-type: none"> • Gelen Arama • İletişim • İzleme
	Video/ses kaydına başlamak için bu seçeneğe dokununuz. (sayfa 14)
	Kaydı bitirmek için dokununuz (sayfa 14).
	İletişim sırasında bu istasyonun mikrofonunu kapatmak için dokununuz, böylece ses diğer tarafa gönderilmez. İptal etmek için  ögesine dokununuz veya iletişimi sonlandırınız.
	İletişim sırasında hoparlör iletişiminden eş zamanlı iki yönlü iletişimine geçmek için dokununuz (sayfa 15).

- Düğme görüntüsü ayarlara bağlı olarak değişir.

Bir aramayı yanıtlama



İnterkom Uygulaması içinden bildirimler ekranda görüntülenir.

Görüntüleme ayarı iOS cihazı veya Android cihazı ayarlarını izler.

Bu istasyon birden fazla tesise kayıtlı olduğunda, kayıtlı tüm tesislerden gelen aramaları yanıtlayabilir.


1. İnterkom Uygulamasını aşağıdaki işlemlerle başlatın.

[Ekran kilitliyse]

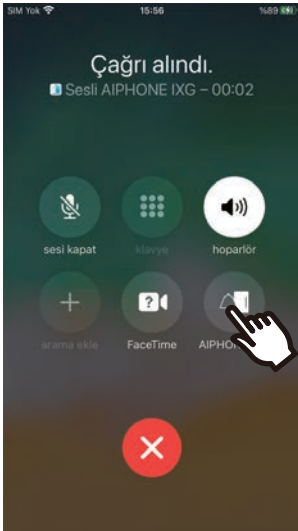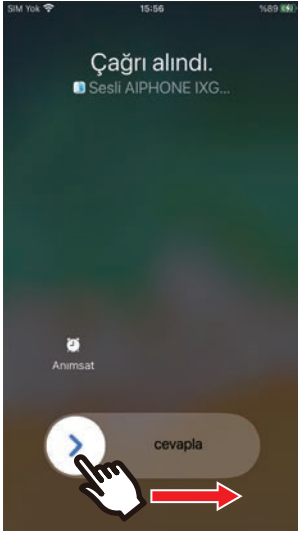

- Bir Android cihazında, uygulamayı başlatmak için ana başlık alanına dokununuz.


[Ekran değil kilitli değilse]

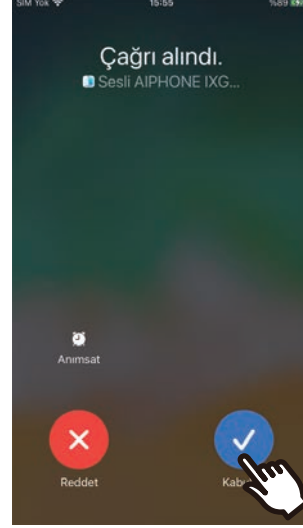

- Bir Android cihazında, uygulamayı başlatmak için ana başlık alanına dokununuz.

2. öğesine dokunun.

- Diğer tarafın videosu görüntülenir.
(Hedef istasyon tipine göre video görüntülenebilir.)

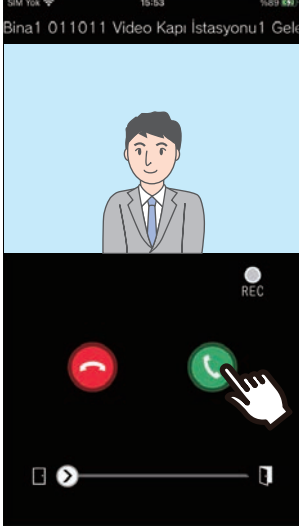

3. Diğer tarafla konuşun.

4. İletişimi sonlandırmak için üzerine dokunun.

Not



- Ses düzeyi iOS cihazı veya Android cihazı ile ayarlanır.
- Gelen çağrı sırasında başka bir istasyondan daha yüksek bir öncelikli arama alınırsa gelen çağrı yarıda kesilecek ve daha yüksek öncelikli çağrıya geçilecektir.
- Ayarlara bağlı olarak, Giriş İstasyonu ndan gelen aramalar veya iletişim sırasında elektrik kilidi açılırsa, gelen arama veya iletişim yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak sona erecektir.
- Hedef istasyondaki önceden ayarlanan çağrı süresi geçerse, iletişim otomatik sonlanacaktır.
- Mikrofon başka bir uygulama tarafından kullanılırken İnterkom Uygulaması iletişim işlevi kullanılırsa ses her iki uygulamaya da gönderilir.
- Ayarlara bağlı olarak gelen bir çağrı sırasında video otomatik kaydedilir.
- Uygulamanın başlatılması için kullanılan yöntem, kullandığınız cihaza ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Gelen çağrı alınırken ve iletişim halindeyken işlemler


Kapı kilidini açma

Kapı kilidi şu durumlarda açılabilir.

- Gelen bir arama sırasında
- İletişim halindeyken
- İzlerken

Yapılandırmaya bağlı olarak  veya  ekranda görüntülenemeyebilir. Bu durumda bu işlev kullanılamaz.

1.  öğesini sağa kaydırın.

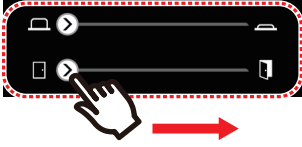

- Kapı kilidi açıldığında, “Başarılı” görüntülenecektir.

Not


- Kapı kilitlemezse, “Başarısız” görüntülenecektir.
- Kapı kilidi açılırken kapı açma kaydırıcısı gizlenir. Kapı açma süresi hedef istasyon ayarına bağlı olarak değişecektir.
- Gelen çağrı veya Giriş İstasyonu’ndan iletişim sırasında kapı serbest bırakılırsa gelen çağrı yaklaşık 10 saniye sonra otomatik sonlanır.
- Ayarlardaki kapının kilidini açmak yerine harici bir cihaz kontrol edilebilir.


Video / Ses Kaydı

Bir çağrı alınırken video kaydedilebilir.

Video / ses iletişim ve izleme sırasında kaydedilebilir. İstasyonda hiç kamera yoksa yalnızca ses kaydedilebilir. İletişim sırasında her iki taraftan da ses kaydedilecektir.

1.  üzerine dokununuz.

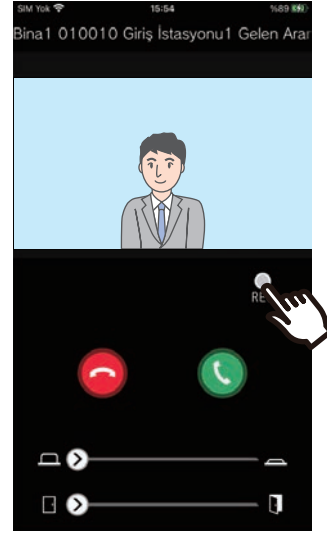

2. Kaydı bitirmek için  öğesine dokununuz.

Not


- Kayıt yaklaşık 10 saniye sonra sona erecektir.
- Bu gibi durumlarda, kayıt yaklaşık 10 saniye sonra bitmeyecektir.
 - Gelen çağrı, iletişim veya izleme bittiğinde
- Uygulamada görüntülenen kameranın videosu kaydedilecektir.
- Ayarlara bağlı olarak gelen bir arama sırasında video kaydı otomatik olarak başlayabilir. **REC** otomatik kayıt ekranda görüntülenmez. Gelen aramalar sırasında ses kaydı yapılmaz.
- Kayıt manüel başlatıldıysa kayıt bu istasyonda kaydedilecektir. Kayıt otomatik başlatıldıysa kayıt bulut sunucusunda kaydedilecektir.
- Manüel olarak kaydedilmiş kayıtlı veri sayısı ve otomatik kaydedilen veriler 100'ü aşarsa en eski kaydın üzerine yazılacaktır.
- Ağ bağlantısı nedeniyle kayıt düzgün kaydedilmeyebilir.



Hoparlör iletişiminden eş zamanlı iki yönlü iletişime geçme

İletişim veya izleme sırasında ortam gürültüsü yüksekse iletişim yarıda kesilebilir. Bu durumda, konuşmadan önce hoparlör iletişiminden eş zamanlı iki yönlü iletişime geçin.

1. ögesine dokununuz.

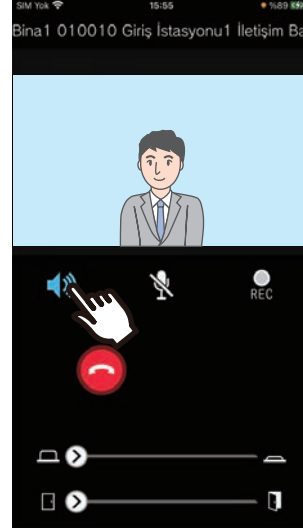- Uygulama eş zamanlı iki yönlü iletişime geçer.



- : Hoparlör iletişimi (varsayılan değer)
- : Eş zamanlı iki yönlü iletişim


Yakınlaştır / Uzaklaştır

Aşağıdaki durumlarda ekran parmaklar içeri doğru kısıtılarak / dışarı doğru açılarak video yakınlaştırılabilir/ uzaklaştırılabilir.

- Gelen bir arama sırasında
- İletişim halindeyken
- İzlerken
- Bir kaydı yürütürken


Parmakları dışarı aç

Videoda yakınlaştırın.

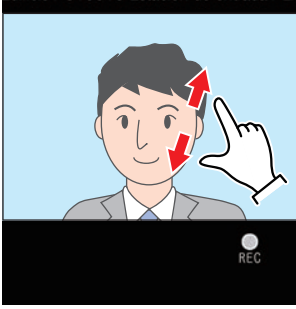

Parmakları içeri kıştır


Videoda uzaklaştırın.

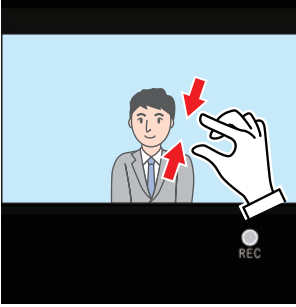

Zumlanan ekranı taşıma

Aşağıdaki durumlarda, Hedef İstasyonu üzerinde zumlanan ekran dikey ve yatay olarak taşınabilir.


- Gelen bir arama sırasında
- İletişim halindeyken
- İzlerken
- Bir kaydı yürütürken

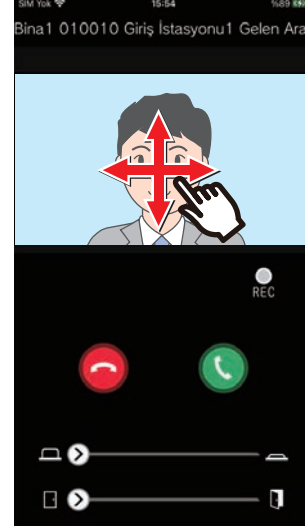

Video tam ekranını görüntüleme

Aşağıdaki durumlarda, cihazı yatay eğme video tam ekranını görüntüleyecektir.

- Gelen bir arama sırasında
- İletişim halindeyken
- İzlerken
- Bir kaydı yürütürken

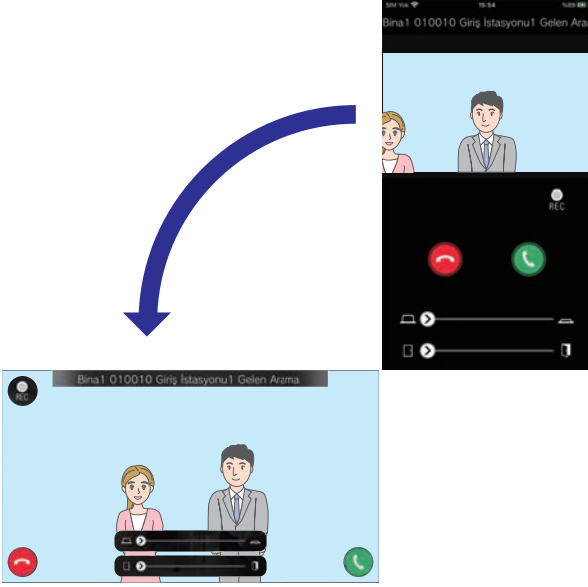

Karşı tarafı aramak

Aşağıdaki ünitelerden veya istasyonlardan birine arama yapın.


- KORUMA
- Ortak Alan
- İşyeri
- Diğer konut üniteleri
- Aynı üniteye istasyonlar

1. Menü ekranında [**Çağrı**] simgesine dokununuz.

2. Arama hedefine dokununuz.

- Dahili Çağrı
- Güvenlik Çağrısı
- Listede ara
Listeden aramak üniteye dokununuz.
- Daire Numarası Seç
Bina ünitesini seçin ve [**Çağrı**] seçeneğine dokununuz.

3. Karşı taraf cevapladığında konuşunuz.

4. Bir aramayı sona erdirmek için  simgesine dokununuz.

Not

- Arama hedefi ekranı kurulan sisteme ve ayarlara bağlı olarak değişir.
- Arama Zaman Aşımı yaklaşık 60 saniyedir.
- Yaklaşık 60 saniye sonra arama otomatik olarak sona erer.
- Giden arama önceliği "Normal" seçeneğidir.
- Arama hedefindeki telefon yanıt verirse, telefonda birkaç saniye boyunca Yanıt Bekleme Sesi (bip-bip-bip) duyulacaktır.

Giriş veya Kapı İstasyonu'nu İzleme

Giriş İstasyonu / Kapı İstasyonları video ve sesi izlenebilir.

Ses Kapı İstasyonlarında yalnızca ses izlenecektir.

Bu istasyondan ses izleme sırasında diğer taraf tarafından işitilemez. Ancak, hedef istasyonun yapılandırmasına bağlı olarak diğer tarafa izlenmekte oldukları bildirilebilir (bir bildirim tonu veya yanıp sönen LED kullanılarak).

Hedef istasyon aşağıdaki durumlardan birindeyse izleme gerçekleştirilemeyebilir.

- Giden bir arama sırasında
- Gelen bir arama sırasında
- Gelen Sayfa
- İletişim halindeyken
- İzlenmeyi engellemeye ayarlayın


1. Menü ekranında **[Monitör]** simgesine dokunun

2. İzlenecek konuma dokunun.

3. İzlenecek istasyona dokunun.

4. Video ve sesi görüntüleyin.

- Giriş İstasyonu veya Kapı İstasyonu videosu görüntülenecektir.

5. İzlemeyi sonlandırmak için  üzerine dokunun.



Not


- Yaklaşık 30 saniye sonra izleme otomatik sonlanacaktır.

Geçmiş

Gelen / cevapsız arama geçmişi görüntülenebilir. En fazla 20 gelen çağrı kaydı kaydedilir. Son 20 çağrı kaydı görüntülenecektir. Gelen bir çağrıya yanıt verilmediyse Cevapsız Çağrılar içinde listelenecektir.

1. Menü ekranında **[Geçmiş]** simgesine dokunun

Çağrı geçmişi listesi görüntülenir.

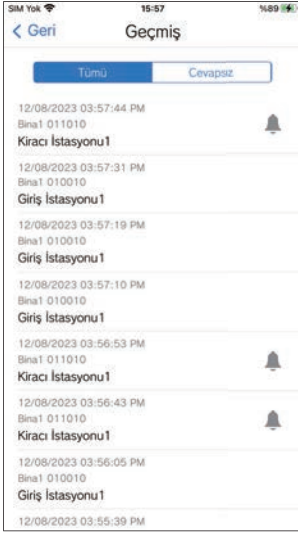

Geçmişten geri aramak için...

1. Geri aramak istediğiniz Geçmiş girişine dokununuz.

2. Karşı taraf cevapladığında konuşun.

3. Bir aramayı sona erdirmek için simgesine dokununuz.


Not

- Aramanın kaynak istasyonu bir Video Giriş İstasyonu veya Kapı İstasyonu ise, geri arama yapılamaz.

Kayıtları Görüntüle

1. Menü ekranında [Kayıt Listesi] simgesine dokunun


2. [Otomatik] veya [Manuel] ögesini seçin.

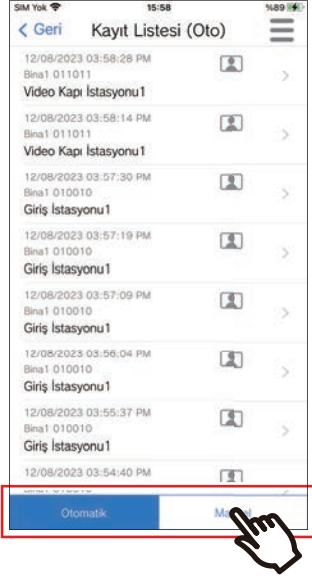


3. Oynatılacak kayda dokunun.

- 🗣️: Yalnızca ses kayıtları
- 📹: Video / ses kayıtları

4. ▶ ögesine dokunun.

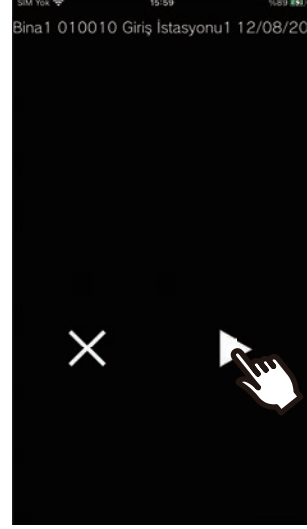

5. Ses ve görüntüyü görüntüleyin.

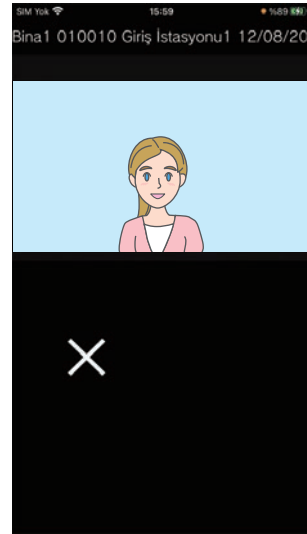

6. Kaydı oynatmayı bitirmek için ✕ ögesine dokunun.




Not

- Otomatik kayıtlar bulut sunucusunda kaydedilen verilerden oynatılır. Manüel kayıtlar bu mobil cihazda kayıtlı verilerden yürütülür.
- Otomatik kayıtlı veri için görüntülenen süre, bulut sunucusunda ayarlanan süredir ve cep telefonunda ayarlanan süre değildir.

Kayıt Listesini Düzenleme

Kayıt listesi düzenlenebilir.

1. ☰ ögesine dokununuz.

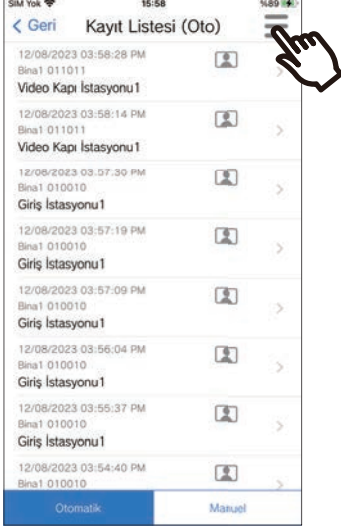

2. [Düzenle] ögesine dokununuz.

- Uygulama düzenleme moduna geçer.

3. Düzenlenecek kayıtları seçin.

4. ☰ ögesine dokununuz.

5. Düzenlenecek bir öğeye dokununuz.

- Kilitli: Seçili kaydı kilitleyin. Kayıt kilitliyse üzerine yazılamaz veya silinemez. Kilitli kayıtlarda "Kilitli" görüntülenecektir.
- Kilidi Aç: Bir kaydın kilidini açın.
- Sil: Seçili kaydı silin.
- Tümünü Sil: Tüm kayıtları silin. Kilitli kayıtlar silinmeyecektir. Tümünü silmek için tüm kayıtları seçmek gerekli değildir.


6. Düzenlemeyi bitirmek için [İptal] ögesine dokununuz.

Mesajların Onaylanması


Mesajları Mülk Yöneticisinden onaylayabilirsiniz.
Bir mesaj alındığında bir bildirim sesi çalar.
20 adete kadar mesaj kaydedilir.
Son 20 çağrı kaydı görüntülenecektir.

1. Menü ekranında [Mesaj] simgesine dokunun

2. Onaylamak istediğiniz geçmiş girişine dokunun.

-  henüz görüntülenmemiş mesajlar için görüntülenir.

3. Mesajların onaylanması

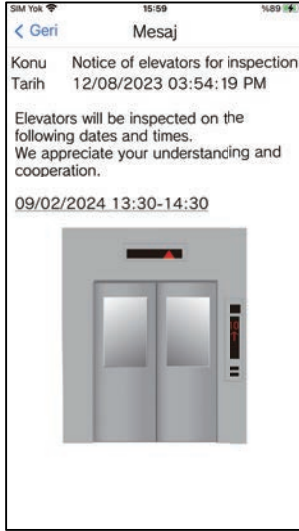


Bir Kapı Açma QR Kodunun kaydedilmesi

Bir Video Giriş İstasyonu kapısının kilidini açmak için bir QR kodunu kaydedin. 10 adete kadar QR kodu kaydedilebilir.

1. Menü ekranında **[Kapı Açma Kodu]** simgesine dokunun
2. **+** üzerine dokunun.
3. Aşağıdaki bilgileri kaydedin.
 - Ad: QR kodunun adını girin. (En fazla 24 tek baytlı karakter kullanılabilir. #*,[]`{}~<=>'¥\, karakterleri ve ilk karakter olarak & girilemez. Satır başı kullanılmasına da izin verilmez.)
 - Geçerli Tarihler: QR kodunun kullanılacağı tarihleri ayarlayın.
 - Başlangıç tarihi: geçerli tarihten bir yıl sonrasına kadar ayarlanabilir.
 - Bitiş tarihi: başlangıç tarihinden 30 gün sonrasına kadar ayarlanabilir.
 - Haftanın günü: QR kodunun kullanılacağı günü belirtirken, bu seçeneği "AÇIK" olarak ayarlayın ve haftanın gününü seçin.
 - Tüm gün: "AÇIK" olarak ayarlandığında, QR kodu günün herhangi bir saatinde kapının kilidini açmak için kullanılabilir.
 - QR kodunun kullanılacağı zamanları belirtirken, bu seçeneği "KAPALI" olarak ayarlayın ve Başlama Zamanı ile Bitiş Zamanını ayarlayın. (Zaman ayarı, örneğin 21:00 ile 8:00 arası gibi birden çok günde yer alan bir zaman aralığını kapsayamaz.)
 - Giriş İstasyonları: kilidi açılacak Giriş İstasyonlarını seçin.
 - Kullanım Sayısı: QR kodunun kaç kere kullanılacağını ayarlayın. (1 - 100 kere veya ∞ (sınırsız))
4. **[Oluştur]** üzerine dokunun.
5. **[Tamam]** üzerine dokunun.
6. **[Tamam]** üzerine dokunun.
 - Kayıtlı QR kodu hakkındaki bilgiler Kapı Açma QR Kodu Listesinde görüntülenir.



Not

- Kayıtlı QR kodu e-posta, sosyal medya ve diğer uygulamalarla paylaşılabilir. Bir QR kodunu paylaşırken, Kapı Açma QR Kodu Listesinde paylaşmak istediğiniz QR kodu bilgisine dokunun ve paylaşma hedefini seçmek için  simgesine dokunun.
- Bir QR kodunu silerken, Kapı Açma QR Kodu Listesinde silmek istediğiniz QR kodu bilgisine dokunun ve **[Sil]** > **[Tamam]** seçeneklerine dokunun.

QR Koduyla Bir Kapının Kilidinin Açılması

Video Giriş İstasyonunda bir "Kapı Açtırma QR Kodu" görüntülediğinde, kapının kilidini açmak için QR kodunu kameranın üzerinden geçirebilirsiniz.


"Kapı Açtırma QR Kodu" bilgisinin nasıl görüntüleneceği hakkında bilgi almak için Video Giriş İstasyonu Çalıştırma Kılavuzuna bakın.

QR kodu bu uygulama tarafından oluşturulur. ([sayfa 25](#))

1. Menü ekranında [**Kapı Açma Kodu**] simgesine dokununuz

2. Kullanmak istediğiniz QR kodu bilgilerine dokununuz.

3. QR kodunu Video Giriş İstasyonu kamerasının üzerinden geçirin.

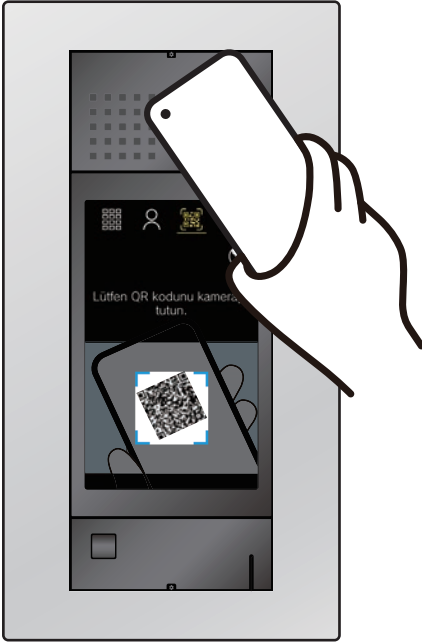

- Kapı kilidi açılır.

Not


- QR kodu ile ilk kimlik doğrulamasının başarısız olmasından sonra yaklaşık bir dakika içinde farklı bir QR kodu kimlik doğrulamasında beş kez başarısız olursa, QR kodu ile kimlik doğrulama işlevini yaklaşık bir saat boyunca kullanmanız mümkün olmayacaktır.
- QR kodu Video Giriş İstasyonu tarafından doğrulanmazsa, aşağıdakileri kontrol edin.
 - Mobil Uygulama ekranına aydınlatma veya başka bir ışık yansıyor, ışığı elinizle, vb. engellemeyi deneyin.
 - Mobil Uygulama ekranının parlaklığını ayarlayın.
 - Video Giriş İstasyonu kamerasının lensinde veya Mobil Uygulama ekranında (QR kodu görüntüleme alanı) çizikler, su damlacıkları, pislik vb. varsa QR kodunu doğrulamanız mümkün olmayabilir.


Uygulamanın Farklı Tesislerde Kullanılması

Bir uygulamayı birden fazla tesise (en fazla 10) kaydederek, tek bir Mobil Uygulama ile kayıtlı tüm tesislerden arama alabilirsiniz.

Uygulama bir tesiste yalnızca tek bir konut birimine veya kiracıya kaydedilebilir.

Diğer tesislerin kaydedilmesi

1. Menü ekranında  simgesine dokunun.

2.  üzerine dokunun.

- Kayıt ekranı görüntülenir.


3. Bir İnterkom Uygulamasının Kaydedilmesi

- Bir İnterkom Uygulamasının nasıl kaydedileceği hakkında bilgi almak için "[İnterkom Uygulaması'nı Yapılandırma \(→sayfa 5\)](#)" bölümünde adım 6 ve sonraki adımlara bakın.

Not



- Birden fazla ülkede bulunan tesisleri kaydedemezsiniz.

Tesisler arasında geçiş yapma

1. Menü ekranında  simgesine dokunun.

- Site listesi görüntülenir.


2. Geçmek istediğiniz tesise dokunun.


-  : seçilen tesis
-  : Gelen Aramayı Reddetmek üzere ayarlanan tesisler



- İnterkom Uygulaması tarafından seçilen tesise ait bilgilere geçer.

Ayarları Deęiřtir

1. Menü ekranında  simgesine dokununuz.
2. Deęiřtirilecek bir öğeye dokununuz.

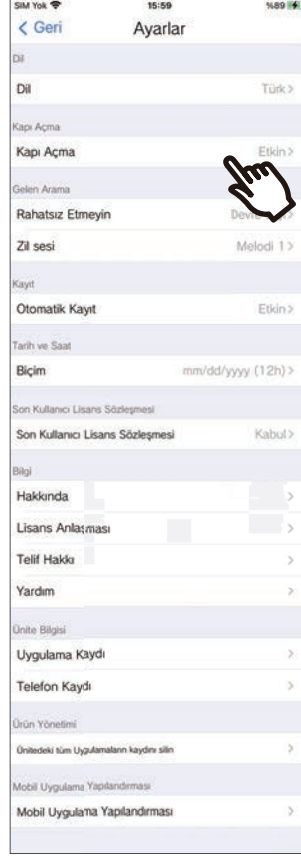

Aşağıdaki ayarlar Ayarlar ekranında yapılandırılabilir.

* Bağlı istasyona göre bazı menü adları değişecektir.

Numara	Menü adı	Açıklama	Ayarlar
1	Dil	Ekran dilini ayarlar. Cep telefonunun İS'sine ayarlanan dil varsayılan dildir. Birden fazla tesis kaydedildiğinde, Dil ayarı tüm tesisler için geçerli olur.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語
2	Kapı Açma	Ekranında kapı açma kaydırıcısını görüntüleyip görüntülemeyi ayarlar. Bu seçenek devre dışı bırakılmışsa, kapı açma kaydırıcısı ve Menü ekranındaki "Kapı Açma Kodu" görüntülenmeyecektir.	Etkin (varsayılan ayar) Devre Dışı
3	Rahatsız Etmeyin	Gelen çağrıları alıp almamayı ayarlar. Bu etkinleştirilirse gelen çağrılar diğer taraftan alınmaz.	Etkin Devre Dışı (varsayılan ayar)
4	Zil sesi	Gelen arama için çalınacak zil sesini ayarlar. * Cihazın durumuna veya işletim sistemine bağlı olarak cep telefonunda bir bildirim sesi çalacaktır.	Melodi 1 (varsayılan ayar) Melodi 2 Melodi 3 Melodi 4 Melodi 5 Melodi 6
5	Otomatik Kayıt	Otomatik olarak kaydedip kaydetmemeyi ayarlar. Bu devre dışı bırakılırsa gelen çağrılar otomatik kaydedilmeyecektir.	Etkin (varsayılan ayar) Devre Dışı
6	Biçim	Tarih ve saatin nasıl görüntüleneceğini ayarlar.	mm/dd/yyyy (12h) (varsayılan ayar) mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi	Son kullanıcı lisans sözleşmesinin kabul edilip edilmediğini ayarlar. "Kabul Etmiyorum" seçilirse, ünite adı, istasyon adı ve herhangi bir otomatik kayıt silinecektir. Aynı birimdeki kayıtlı tüm uygulamalar için aşağıdaki işlevler de görüntülenecektir. • Gelen çağrılar • Giden arama • İzleme • Otomatik kayıtları gözden geçirme • QR koduyla kilit açma	Kabul Ret
8	Hakkında	Bu istasyona ait İstasyon Numarası, İstasyon Adı, Bina Numarası, Bina Adı, Ünite Numarası, Ünite Adı ve Uygulama Versiyonunu görüntüler.	-

Numara	Menü adı	Açıklama	Ayarlar
9	Lisans Anlaşması	Lisans Anlaşması ögesini görüntüler.	-
10	Telif Hakkı	Telif Hakkı Bilgilerini görüntüler.	-
11	Yardım	Aşağıdaki web sayfalarına erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> • Manual Kullanım Kılavuzu • SSS • Aiphone web sitesi • Gizlilik Politikası 	-
12	Uygulama Kaydı	Bir Mobil Uygulamayı üniteye kaydetmek için bir QR kodu görüntüler. Görüntülenen QR kodunu başka bir Mobil Uygulama ile tarayarak üniteye ek bir Mobil Uygulama kaydedilebilir. Bir mobil aygıtın nasıl kaydedileceği hakkında bilgi almak için bkz. " İnterkom Uygulaması'nı Yapılandırma (→sayfa 5) ". Ayarlara bağlı olarak ek kayıt işlemlerine izin verilmeyebilir.	-
13	Telefon Kaydı*1	Üniteye bir telefon kaydedin. Telefonu kaydederek İnterkomdan gelen aramalar bir telefonla alınabilir. Bir telefonu kaydetmek için, ekranda görüntülenen Aranacak Telefon Numarasını arayın ve sesli yönlendirmeyi izleyin. Bir telefon üniteye zaten kayıtlıysa, kayıtlı telefonun bilgileri görüntülenir. Telefonun kaydını iptal etmek için [Bağlantıyı kes] seçeneğine dokununuz.	-
14	Ünitedeki tüm Uygulamaların kaydını silin	Konut değiştirirken veya üniteden taşınırken, gizlilikle ilgili tüm bilgileri uygulamalardan silmek ve söz konusu üniteyle bağlantılarını kesmek için bu işlevi kullanın. [Tüm Uygulamaların kaydını sil] seçeneğine dokunduğunuzda, ünitadaki tüm uygulamalar devre dışı bırakılacaktır. Aşağıdaki bilgiler silinecektir: <ul style="list-style-type: none"> • Kayıtlı uygulama bilgileri • Kayıtlı veriler • Kapı açma QR kodları • Mesajlar Ünitede bir IXG-2C7 (versiyon 3.00 veya üzeri) varsa, bu işlemi bu uygulama yerine söz konusu üniteye gerçekleştirin. Lütfen IXG-2C7 üzerinde [Ayarlar] > [Binadan Taşınma] seçeneklerine dokununuz. Bu yerel olarak kaydedilen tüm bilgileri silecek ve ünitadaki tüm uygulamaların kaydını kaldıracaktır.	-

Numara	Menü adı	Açıklama	Ayarlar
15	Mobil Uygulama Yapılandırması	<p>Mobil Uygulamanın kayıt durumunu onaylar. İstasyon Adı değiştirilebilir. Adı değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz istasyona dokununuz ve yeni istasyon adını girdikten sonra [Güncelleme] > [Tamam] seçeneklerine dokununuz. (En fazla 24 tek baytlı karakter kullanılabilir. #*,[]{}~<=>'¥, karakterleri ve ilk karakter olarak & girilemez. Satır başı kullanılmasına da izin verilmez.)</p> <p>Mobil Uygulamanın üniteden bağlantısını kesmek için kayıtlı istasyona ve ardından [Bağlantıyı kes] seçeneğine dokununuz. Bağlantıyı kestikten sonra istasyon adı silme onayı ekranında [Tamam] ögesine dokunduğunuzda, istasyon adı istasyon numarasına değişir.</p>	-

*1 Ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Düzenlenme Tarihi: May.2024 © 0524 UQ 66262