

# IXG-systeem

Binnenstation

Binnenstation (met inductieve lus)

IXG-2C7

IXG-2C7-L

## Bedieningshandleiding

Softwareversie 3.00 of hoger



IXG-2C7







IXG-2C7-L

### **Belangrijk**

- Lees dit document (Bedieningshandleiding) vooraf om het product op een correcte manier te gebruiken.
- De in deze handleiding gebruikte afbeeldingen en beelden kunnen afwijken van de werkelijke items.

# Leesinformatie

De belangrijke informatie over de juiste bediening en waar u op moet letten, is gemarkeerd met de volgende symbolen.

	Geeft aan dat voorzichtigheid nodig is (inclusief waarschuwing/voorzichtigheid).
	Waarschuwt gebruikers voor verboden handelingen.
	Beperkt gebruikershandelingen/geeft instructies.
	Tips en aanvullende informatie voor het gebruik.

- Termen en namen van toetsen die op het station en de pc-schermen worden weergegeven, worden aangeduid als [XXXX].
- Verwijzingen naar pagina's worden weergegeven als "Titel (→ pagina XX)".
- In dit document worden het Videodeurstation en de deurposten zonder camera's gezamenlijk aangeduid als de "Deurpost".
- "Videodeurstation" wordt gebruikt voor de beschrijving van de bediening en de verklaring van Video deurpost.
- De Intercom-apps worden aangeduid als "Apps".
- QR-code is een geregistreerd handelsmerk van Denso Wave Incorporated.

# Voorzorgsmaatregelen



## Waarschuwing

Dit symbool betekent dat als u het toestel niet correct bedient of als u deze voorzorgsmaatregelen negeert, dat kan leiden tot ernstige verwonding of de dood.



### Demonteer of wijzig het station niet.

Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



### Houd het station uit de buurt van vloeistoffen.

Indien dit gebeurt, verwijder de LAN-kabel. Dit kan anders brand of een elektrische schok veroorzaken.



### Houd het station uit de buurt van brandbare materialen.

Als dit gebeurt, verwijdert u de LAN-kabel van het station. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



### Koppel bij rook, een abnormale geur, een abnormaal geluid of als het station beschadigd is onmiddellijk de LAN-kabel los van het station.

Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



### Open in geen geval het station.

Omdat sommige onderdelen in het apparaat onder spanning staan, kan dat een elektrische schok veroorzaken.



## Opgelet

Niet-naleving kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.



### Probeer het station op geen enkele manier af te dekken, te isoleren of te coaten.

Dit kan brand of storingen tot gevolg hebben.



### Oefen geen overmatige druk uit op het Lcd-scherm.

Als u door het Lcd-scherm drukt, kan dit letsel veroorzaken.



### Raak het vloeibare kristal aan de binnenkant niet aan als u door het Lcd-scherm heeft gedrukt.

Hierdoor kan de huid gaan ontsteken.

- Als u vloeibaar kristal heeft ingeslikt, moet u onmiddellijk met water spoelen en uw arts raadplegen.
- Als u in contact met kristallen bent gekomen, moet u het gebied onmiddellijk met water afspoelen en uw arts raadplegen.



### Prik niet met een scherp voorwerp door het Lcd-scherm.

Als het scherm is doorgeprikt, kan dit letsel veroorzaken.



### Plaats uw oor niet dicht bij de luidspreker wanneer u het station gebruikt.

Als plotseling een te luid geluid klinkt, kan dat schade aan uw gehoor veroorzaken.

# Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de bediening

### Verzoeken

- Dit product kan niet direct worden aangesloten op een publiek netwerk (waaronder openbare draadloze LANs) van telecommunicatiebedrijven (mobiele datanetwerken, bekabelde WAN-netwerken, internetproviders, etc.). Bij verbinding van dit product met het internet, verbind het via een router, etc.
- Houd het toestel een afstand van meer dan 1 m van de radio of TV.
- Houd het station op een afstand van ten minste 20 cm verwijderd van draadloze apparaten, zoals draadloze routers of draadloze telefoons. Dit apparaat kan vervorming van beeld of geluid veroorzaken.
- Praat op een maximale afstand van 30 cm vanaf het station. Als u te ver weg staat, kan het moeilijk zijn voor de andere persoon om de communicatie te horen.
- Om onverwachte problemen te voorkomen als gevolg van het lekken van unieke informatie die in het apparaat opgeslagen staat, is het de verantwoordelijkheid van de klant om instellingen, opgenomen beeld- en/of geluidmateriaal en andere informatie in het apparaat te wissen wanneer het apparaat voor afvalverwerking wordt aangeboden, wordt doorverkocht of wordt geretourneerd. Neem contact op met de conciërge of beheermaatschappij om deze informatie te wissen.
- Wanneer in combinatie met dit systeem deurbellen of andere apparaten van een ander merk dan Aiphone gebruikt worden, dient u dat te doen conform de specificaties en de garanties die door de fabrikant en de verkoper verstrekt zijn.
- Installeer het station niet in direct zonlicht. Bescherm het station zonedig tegen zonlicht om te voorkomen dat u de beeldweergave op het scherm moeilijk kan zien.
- Houd bij het installeren van het apparaat rekening met de privacyrechten van mensen, aangezien het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het systeem is om conform de plaatselijke voorschriften aanduidingen of waarschuwingen te plaatsen.
- Zorg ervoor dat u het configuratiebestand ontvangt en opslaat van de persoon die het systeem heeft geconfigureerd. Als het configuratiebestand verloren is gegaan, zijn er situaties waarin herstel niet mogelijk is en dient u een nieuw configuratiebestand aan te maken.

### Mededelingen

- Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades die voortvloeien uit de inhoud of de specificaties van dit product.
- Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades die voortvloeien door storingen, defecten, verkeerd gebruik of misbruik van dit product.
- Dit station kan niet worden gebruikt tijdens stroomuitval.
- Als het station wordt gebruikt in gebieden waar draadloze bedrijfsapparaten worden gebruikt, zoals een zendontvanger of mobiele telefoons, kan dit storingen veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend voor binnengebruik bedoeld. Gebruik het niet buiten.
- Dit station is niet bedoeld om levens of eigendommen te beschermen. Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ernstige ongevallen, rampen of fysieke schade.
- Op voorhand moet worden opgemerkt dat op het Lcd-scherm onvermijdelijk een heel klein deel van de beeldelementen altijd verlicht of helemaal niet verlicht is. Dit wordt niet beschouwd als een technische storing.
- Het hoofdstation kan enigszins warm worden. Dit is echter geen storing.
- Handsfree oproepen is een methode van automatische schakelen tussen de zender en de ontvanger zodat de luidere van de twee de prioriteit krijgt, waardoor het hoorbaar wordt voor de stillere van de twee. Als het gebied rondom het hoofdapparaat luid is, kan de oproep onderbroken worden, waardoor het moeilijk wordt om te reageren.
- Tijdens de communicatie is het mogelijk dat de stem niet goed hoorbaar is als de andere partij nog niet uitgesproken is. De communicatie verloopt soepel wanneer u wacht tot de andere partij klaar is voordat u spreekt.
- De functie ruisonderdrukking kan bepalen dat bepaalde tonen ruis zijn en deze tonen niet versturen. Dit is geen storing.
- Warmkleurige verlichting die op het deurstation schijnt, kan de tint van de beeldschermweergave veranderen.
- Als er licht in de camera komt, kan de helderheid van het Lcd-scherm flinkkeren, waarbij de persoon die in beeld van de camera is donkerder kan worden vanwege het tegenlicht. Dit is geen storing.
- Bij wandmontage kan de bovenkant van het station donker worden. Dit is geen storing.
- De achtergrond of de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke afbeelding als een gestreept patroon of ander fijn patroon wordt weergegeven. Dit is geen storing.
- Als licht van een Ledlamp, TL-verlichting, enz. in de camera op het video deurpost of een ander product schijnt, kunnen er zwarte strepen op het Lcd-scherm verschijnen, kan het scherm flinkkeren of kunnen de kleuren veranderen. Dit is geen storing.
- Als de buitentemperatuur snel daalt (zoals na een regenbui), kan mist ontstaan vanwege het temperatuurverschil tussen de buitenkant en de binnenkant van het video deurpost, het toegangsstation of de netwerkcamera, waardoor het beeld wazig wordt. Dit is echter geen storing. Wanneer er het temperatuurverschil verdwenen is herstelt de situatie zich weer naar normaal.
- Aiphone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onbetrouwbaarheid van opgeslagen informatie (zoals het wijzigen of verwijderen van opgeslagen informatie). Wees hiervan op voorhand op de hoogte.
- Als de communicatie overbelast raakt of als er meerdere video deurpost in het systeem bellen, kan de audio afnemen, vertraagd worden of anderszins abnormaal werken.
- Aiphone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades die voortvloeien uit vertragingen of onvermogen om deze service te verlenen, of vergissingen/verliezen in communicatiemethodes om welke reden dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Aiphone, zoals uitval van het netwerkapparaat of de internetservices, of uitval van de lijnverbinding of communicatiemethodes.
- Aiphone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades die voortvloeien uit het lekken of saboteren van informatie of als gevolg van onderschepping, onbevoegde toegang, of om andere redenen langs de communicatieroute.
- Beschikbare functies en services zijn beperkt volgens de specificaties van het geïnstalleerde systeem.
- Het systeem omvat apparaten zoals PoE-hubs die componenten gebruiken met een eindige levensduur. Componenten met een eindige levensduur moeten regelmatig worden vervangen.

### Mededelingen

- Het gebruik van TI-verlichting kan periodiek de kleur van het scherm wijzigen (kleur rollen). Dit is geen storing.
- De datum en tijd die op dit station worden weergegeven, worden hersteld naar de oorspronkelijke waarden als de voeding wordt onderbroken, bijvoorbeeld tijdens een stroomonderbreking.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om op wanden geïnstalleerd te worden. Het kan niet worden gebruikt op een tafel.
- Het station is misschien onbruikbaar tijdens het updaten van de systeeminstellingen.
- Wanneer een gehoorapparaat in T-modus zich in de nabijheid van het apparaat bevindt, kan het intercomsysteem door radiofrequentie-interferentie enz. beïnvloed worden, afhankelijk van de installatieomgeving.
- Indien de oproepbestemming zich in een echogevoelige omgeving bevindt, kunnen uw stem en het achtergrondgeluid een echo veroorzaken en tijdens een oproep op het station hoorbaar zijn. Dit kan verbeterd worden door het volume van de microfoon op het station aan te passen of het ontvangstvolumen op het andere station.

### Over Netwerkbeveiliging

Dit systeem wordt gebruikt wanneer verbonden met een netwerk en kan aldus aan de volgende risico's blootgesteld worden:

- Gegevensinbreuk of -lek via het systeem
- Illegale werking, storing of onderbreking van het systeem door een kwaadwillende derde

Om deze beveiligingsrisico's te voorkomen, moet u, op uw eigen verantwoordelijkheid, netwerkbeveiligingsmaatregelen nemen, waaronder de volgende:

- Het systeem moet worden gebruikt op een netwerk dat wordt beveiligd door een firewall of iets dergelijks.
- Wanneer het toestel op een systeem wordt gebruikt samen met computers en soortgelijke apparaten, zorg dat deze beschermd zijn tegen computervirussen, illegale programma's en dergelijke.
- Om netwerkinbreuken van video- of audiogegevens, verificatiegegevens (gebruikersnamen en wachtwoorden), e-mailmeldingen en dergelijke te voorkomen, neem maatregelen zoals het beperken van toegang via gebruikersverificatie.
- Bewaar verificatiegegevens (gebruikersnamen en wachtwoorden) zorgvuldig en uit het zicht van derden.
- Installeer het systeem of de kabels niet zodat ze eenvoudig verwijderd of vernield kunnen worden.

# Inhoudsopgave

## 1 Voorzorgsmaatregelen

Leesinformatie .....	2
Leesinformatie .....	2
Voorzorgsmaatregelen .....	3
Voorzorgsmaatregelen .....	3
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de bediening .....	4

## 2 Voor het gebruik

Onderdeelnamen .....	10
Onderdeelnamen .....	10
Status-led's .....	11
Status-led's .....	11
Knoppen .....	12
Knoppen .....	12
Gebruikersinterface .....	14
Gebruikersinterface .....	14

## 3 Gebruiken

Een oproep verrichten .....	17
Bellen via de oproepgeschiedenis .....	17
De andere partij bellen .....	18
Een oproep doen naar het Conciërgestoestel .....	20
Een oproep beantwoorden .....	21
Een oproep beantwoorden .....	21
Een doorgeschakelde oproep ontvangen .....	22
Een inkomende oproep van de deurbel ontvangen .....	23
De lift bedienen .....	24
De lift bedienen .....	24
Omroepen .....	25
Een omroep ontvangen .....	25
Monitoren .....	26
Een deurpost monitoren .....	26
Opnames bekijken .....	28
Opnames bekijken .....	28
Afspeelscherm .....	29
Bediening tijdens een oproep, communicatie, een omroep en monitoring .....	31
Een deur ontgrendelen .....	31
Video/audio opnemen .....	32
Digitale beeldoptimalisatie .....	33
De video wisselen .....	35
Controle oproepgeschiedenis .....	36



Controle oproepgeschiedenis .....	36
Notificaties bekijken .....	40
Notificaties bekijken .....	40
<b>4 Instellingen en aanpassingen</b>	
Instellingen en aanpassingen .....	42
Algemene instellingen .....	42
Toepassingen registreren .....	46
<b>5 Andere</b>	
Problemen oplossen .....	47
Problemen oplossen .....	47
Probleemoplossing .....	48
Bijlage .....	49
Specificaties .....	49
Onderhoud .....	49
Mededeling over de software .....	50
Mededeling over de software .....	50
VOOR CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION .....	51
VOORSCHRIFTEN .....	51
GARANTIE .....	53

# Onderdeelnamen

## Binnenstation IXG-2C7 en IXG-2C7-L (Compatibel met gehoorapparaat)



Nummer	Naam & beschrijving
1	Hoortoestel (T-modus) compatibele microfoon (IXG-2C7-L slechts) Creëert een gehoorlus om het eenvoudiger te maken om geluid te horen met een gehoorapparaat dat is uitgerust met T-modus.
2	Microfoon Bevestig geen stickers, tape, enzovoort. Dit kan de communicatie verstoren of blokkeren.
3	Status led (blauw) Geeft de status van dit station aan. <a href="#">"Status-led's (→pagina 11)"</a>
4	Luidspreker
5	LCD aanraakscherm Verwijder de beschermende folie voor gebruik.

# Status-led's

IXG-2C7-L




☑: Aan, ☐: Uit

Naam	Status (patroon)	Beschrijving	
Status-led	Blauw aan ☑	Stand-by	
	Blauw knipperend	☑ 1sec → ☐ 1sec Herhaal dit drie keer en schakel het vervolgens in	Oproepbestemming bezet
		☑ 2sec → ☐ 2sec	Inkomende oproep
		☑ 0,75sec → ☐ 0,75sec	Opstart
		☑ 0,25sec → ☐ 0,25sec	Uitgaande oproep Monitoren
		☑ 0,25sec → ☐ 0,25sec → ☑ 0,25sec → ☐ 0,75sec	Inkomende oproep
		☑ 0,5sec → ☐ 0,5sec	Gemiste oproep Deurontgrendeling*1 Onbevestigd bericht
		☑ 0,5sec → ☐ 4sec	Communicatiestoring
		☑ 0,5sec → ☐ 2,5sec	Automatische opening ingeschakeld
		☑ 1sec → ☐ 0,25sec → ☑ 0,25sec → ☐ 0,25sec → ☑ 0,25sec → ☐ 0,25sec	Bijwerken van firmwareversie


\*1 Als de time-out voor deurontgrendeling is ingesteld op 3 seconden of minder, knippert deze led met een interval van 3 seconden.

# Knoppen


Vb: Communicatiescherm

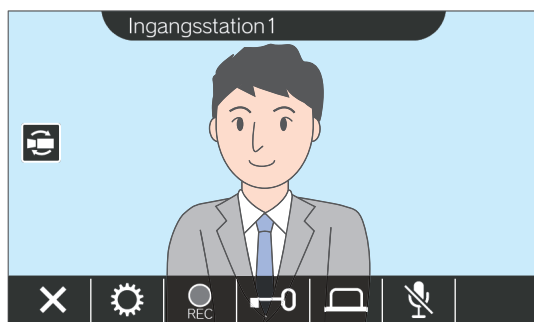

Vb: Instellingenschermb

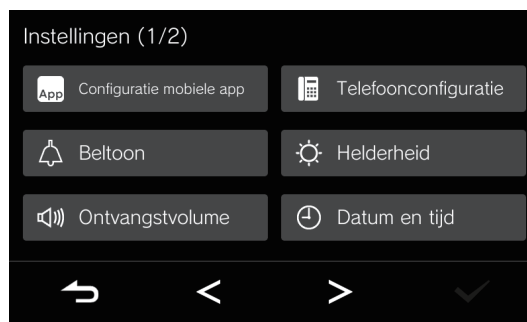

Knop	Beschrijving
	Tik om de operatie te beëindigen.
	De volgende items kunnen worden ingesteld. : Wijzig het volume van de beltoon, de toon van de deurbel, de toon voor automatisch beantwoorden en de toon voor berichten. De wijzigingen worden opgeslagen. : Pas het volume van het ontvangende geluid aan, Beltoon tijdens overgaan, Melding bij communicatietime-out, In gesprek-antwoordtoon, Oproep mislukt toon, Deuropening, Meldingstoon voor beëindiging van communicatie, en de semafoonoproep. De wijzigingen worden opgeslagen. : Wijzig de helderheid van het scherm. De wijzigingen worden opgeslagen. : Tegenlichtcompensatie en nachtgevoeligheidscorrectie voor video gebruiken voor het Toegangsstation of Videodeurstation. <a href="#">"Digitale beeldoptimalisatie (→pagina 33)"</a>
	Tik om de video van de netwerkcamera weer te geven. <a href="#">"De video wisselen (→pagina 35)"</a>
	Tik om de communicatie te starten.
	Tik om de microfoon van dit station uit te schakelen tijdens communicatie, zodat het geluid niet naar de andere partij wordt verstuurd. Tik op  of einde communicatie om te annuleren.
	Tik om de deur te ontgrendelen. <a href="#">"Een deur ontgrendelen (→pagina 31)"</a> Dit kan, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem, een extern systeem bedienen in plaats van het deurslot te ontgrendelen.
	Tik om de deur te ontgrendelen. <a href="#">"Een deur ontgrendelen (→pagina 31)"</a> Dit kan, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem, een extern systeem bedienen in plaats van het deurslot te ontgrendelen.
	Tik hierop om video/audio op te nemen. <a href="#">"Video/audio opnemen (→pagina 32)"</a>
	Tik om het vorige scherm weer te geven. Als er op de knop wordt getikt op het eerste scherm, wordt het laatste scherm weergegeven.
	Tik om het volgende scherm weer te geven. Als er op de knop wordt getikt op het laatste scherm, wordt het eerste scherm weergegeven.


Knop	Beschrijving
	Keert terug naar het scherm dat eerder werd weergegeven.

- Het scherm met knoppen verschilt, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

# Gebruikersinterface

De schermweergave varieert naargelang de instellingen.  
In stand-bymodus is het LCD-scherm uitgeschakeld.


### **Opmerking**





- Wanneer er geen oproepen of andere bedieningen zijn, schakelt het scherm in de volgende situaties over naar de stand-bymodus.
  - Als er gedurende ongeveer 60 seconden geen handelingen op het scherm worden uitgevoerd
  - Tik op  .

### Startscherm

Geef het startscherm weer in de volgende situaties.

- Tik op het Touchscreen LCD wanneer het station in de stand-bymodus staat.
- Bij het ontvangen van een inkomende oproep van de deurpost

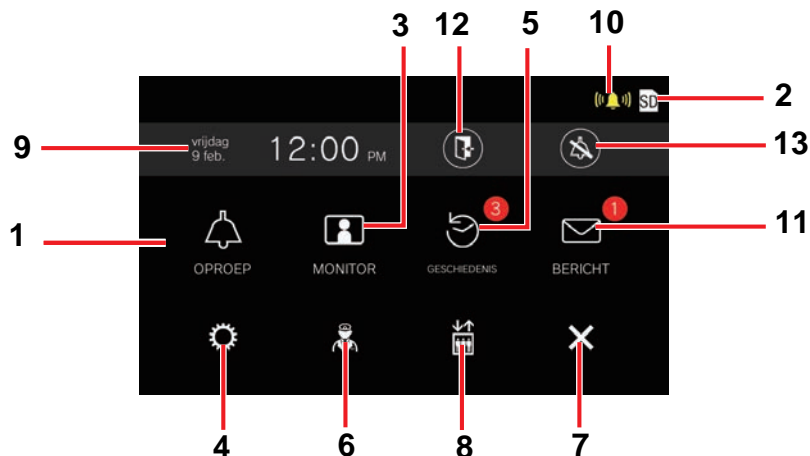

Nummer	Beschrijving
1	Tik om het in het adresboek opgegeven station te bellen. <a href="#">"De andere partij bellen (→pagina 18)"</a>
2	Geeft weer of er een SD-kaart is geplaatst.
3	Tik om het opgegeven station te monitoren. <a href="#">"Een deurpost monitoren (→pagina 26)"</a>
4	Tik om verschillende instellingen te configureren. <a href="#">"Algemene instellingen (→pagina 42)"</a>
5	Tik om de geschiedenis en opnames te bevestigen. <b>1</b> wordt weergegeven wanneer er onbevestigde gemiste oproepen zijn. <a href="#">"Bellen via de oproepgeschiedenis (→pagina 17)"</a> , <a href="#">"De oproepgeschiedenis bekijken (→pagina 36)"</a> , <a href="#">"Gemiste oproepen bekijken (→pagina 38)"</a> , <a href="#">"De opnamegeschiedenis bekijken (→pagina 39)"</a>
6	Tik om het conciërge te bellen. *1 <a href="#">"Een oproep doen naar het Conciërgestoestel (→pagina 20)"</a>
7	Tik om het scherm uit te schakelen.
8	Tik om de lift naar de toestelverdieping te roepen. *1 <a href="#">"De lift bedienen (→pagina 24)"</a>
9	Geeft de huidige datum en tijd weer.
10	Geeft weer wanneer er een inkomende oproep van de deurbel wordt ontvangen.
11	Tik om berichten te bevestigen. <b>1</b> wordt weergegeven wanneer er onbevestigde berichten zijn. <a href="#">"Notificaties bekijken (→pagina 40)"</a>
12	Tik om Automatische Deuropener in te stellen.*1 <a href="#">"Algemene instellingen (→pagina 42)"</a>  : Automatische Deuropener is uitgeschakeld.  : Automatische Deuropener is ingeschakeld.
13	Tik om Niet Storen in te stellen. <a href="#">"Algemene instellingen (→pagina 42)"</a>  : Niet storen is uitgeschakeld.  : Niet storen is ingeschakeld.


\*1 Wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de instellingen.

### Bedieningsschermb


Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer er een communicatie met de andere partij wordt gestart.

Vb: Communicatieschermb

Bij het ontvangen van een oproep van een videopost

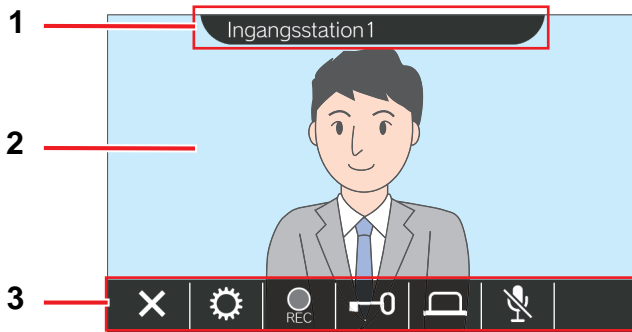

Bij het ontvangen van een oproep van een audiopost

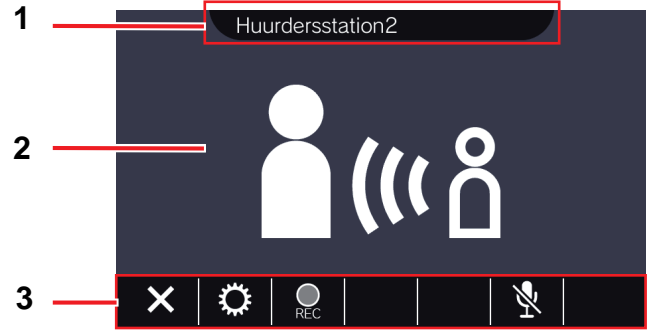

Nummer	Beschrijving
1	Geeft informatie weer over de post op de bestemming. Tik om de gedetailleerde informatie weer te geven.
2	Toont de video van de camera op het bestemmingsstation. Video wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het type bestemmingsstation.
3	Geeft de bedieningsknoppen weer. Tik, tijdens het weergeven van de video, op een ander deel van het scherm dan het deel van de knoppen, om de knoppen voor ongeveer drie seconden te verbergen. Tik opnieuw op het scherm om de knoppen weer te geven. <a href="#">"Knoppen (→pagina 12)"</a>



# Bellen via de oproepgeschiedenis

Wanneer een inkomende oproep niet worden beantwoord, wordt de inkomende oproep bewaard onder gemiste oproepen.

- wordt weergegeven wanneer er gemiste oproepen zijn.
- verschijnt niet als het andere station de oproep heeft beantwoord.


Een gesprek plaatsen via de geschiedenis, als de oproep niet kwam van een Toegangsstation of Deurpost.


1. Tik op **[GESCHIEDENIS]** op het startscherm.

5. Tik op **✕** om de communicatie te beëindigen.


2. Tik op .

- Het scherm Gemiste oproepen wordt weergegeven.

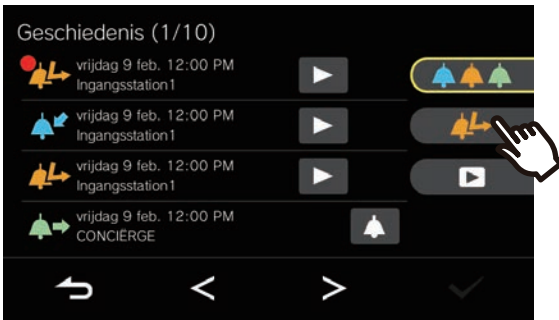

3. Tik op het pictogram  om een oproep te plaatsen.

4. Praat wanneer de andere partij opneemt.

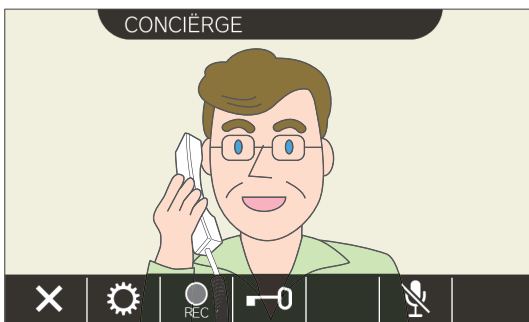

- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de beschikbare handelingen tijdens een gesprek.

## Opmerking

- Beëindigt automatisch de uitgaande oproep wanneer de Oproep tijd verstreken is. Een meldingsgeluid klinkt wanneer de uitgaande oproep eindigt.
- Als een oproep met een hogere prioriteit van een ander station wordt ontvangen terwijl u een uitgaande oproep verricht of tijdens een communicatie, dan wordt de uitgaande oproep of de oproep onderbroken en gaat het station naar de oproepen.
- De communicatie eindigt automatisch na ongeveer drie minuten. Een meldingsgeluid zal ongeveer 10 seconden voor het einde worden afgespeeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep verlengd.
- De prioriteit van de oproep is "Normaal".

## De andere partij bellen

Plaats een oproep via een knop voor oproepen naar een van de volgende toestellen.


- Conciërgestoestel
- Gemeenschappelijke binnenzone
- Commercieel toestel
- Andere Wooneenheden
- Andere Binnenstation, Subtoestel voor handset, Mobiele Apps, of Telefoons in dezelfde wooneenheid. (Alle stations, apps en telefoon)
- Andere Binnenstation, Subtoestel voor handset in dezelfde wooneenheid. (Alle stations)
- Mobiele Apps, of Telefoons in dezelfde wooneenheid. (Alle apps en telefoon)
- Een enkele Binnenstation of Subtoestel voor handset in dezelfde wooneenheid. (Individueel)

De oproep zal worden geplaatst naar alle geregistreerde mobiele toepassingen als er meerdere mobiele toepassingen zijn geregistreerd binnen dezelfde wooneenheid. Het communiceert met de eerste mobiele app die antwoordt.

**1.** Tik op **[OPROEP]** op het startscherm.


**2.** Tik op de oproepbestemming.

- De oproep wordt geplaatst bij de geselecteerde partij.

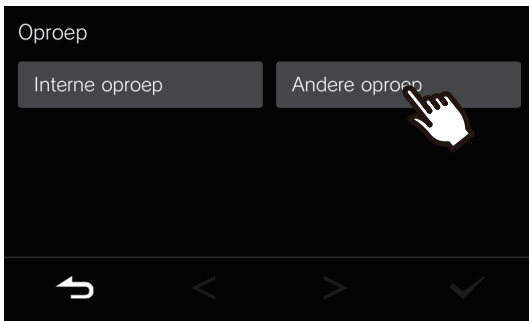

- De terugbeltoon is te horen.

**3.** Praat wanneer de andere partij opneemt.

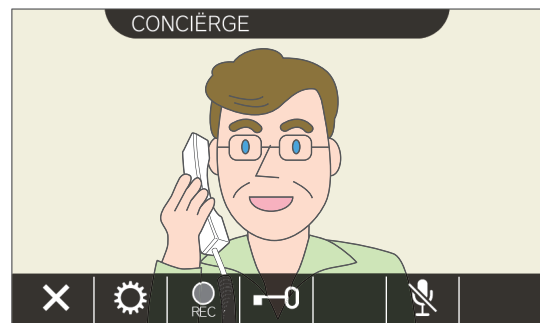

- Video wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de post op de bestemming. Het scherm "Bij het ontvangen van een oproep van een audiopost" in deel "[Bedieningsscherm \(→pagina 16\)](#)" wordt weergegeven.
- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de beschikbare handelingen tijdens een gesprek.

**4.** Tik op **[X]** om de communicatie te beëindigen.




### Opmerking

- Beëindigt automatisch de uitgaande oproep wanneer de Oproep timeout verstreken is. Een meldingsgeluid klinkt wanneer de uitgaande oproep eindigt.
- Als een semafoonoproep met een hogere prioriteit van een ander station wordt ontvangen terwijl u een uitgaande oproep verricht of tijdens een communicatie, dan wordt de uitgaande oproep of de oproep onderbroken en gaat het station naar de semafoonoproep.
- De communicatie eindigt automatisch na ongeveer drie minuten. Een meldingsgeluid zal ongeveer 10 seconden voor het einde worden afgespeeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep verlengd.
- De prioriteit van de oproep is "Normaal".

# Een oproep doen naar het Conciërgestoestel


Het geregistreerde Conciërgestoestel kan opgeroepen worden met behulp van de conciërgeknop.

Afhankelijk van de instelling, wanneer  niet wordt weergegeven op het startscherm, selecteer Guard onder [OPROEP] op het beginscherm om de bewaker te bellen.

## 1. Tik op op het startscherm.

- De terugbeltoon zal worden afgespeeld.

## 2. Praat met de andere partij.

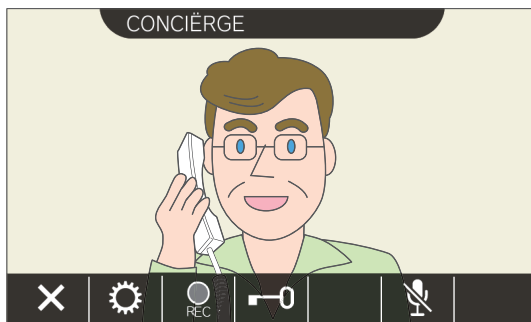

- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de beschikbare handelingen tijdens een gesprek.

## 3. Tik op om de communicatie te beëindigen.

### Opmerking


- Beëindigt automatisch de uitgaande oproep wanneer de Oproep timeout verstreken is. Een meldingsgeluid klinkt wanneer de uitgaande oproep eindigt.
- Als een semafoonoproep met een hogere prioriteit van een ander station wordt ontvangen terwijl u een uitgaande oproep verricht of tijdens een communicatie, dan wordt de uitgaande oproep of de oproep onderbroken en gaat het station naar de semafoonoproep.
- De communicatie eindigt automatisch na ongeveer drie minuten. Een meldingsgeluid zal ongeveer 10 seconden voor het einde worden afgespeeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep verlengd.
- De prioriteit van de oproep is "Normaal".


# Een oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep knippert de status-led en wordt de beltoon afgespeeld.

Video van de post op de bestemming wordt weergegeven en er is communicatie mogelijk door de oproep te beantwoorden.


Bij het ontvangen van een individuele oproep van een andere Binnenstation in dezelfde wooneenheid, wordt de automatische antwoordtoon afgespeeld en start het automatisch de communicatie op, afhankelijk van de instellingen.


1. Tik op  bij het ontvangen van een inkomende oproep.

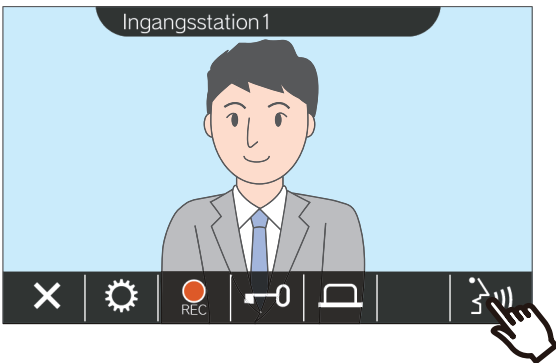

- Video wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de post op de bestemming. Het scherm "Bij het ontvangen van een oproep van een audiopost" in deel "[Bedieningsscherm \(→pagina 16\)](#)" wordt weergegeven.
- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de handelingen die beschikbaar zijn tijdens het ontvangen van een inkomende oproep en tijdens een gesprek.

2. Praat met de andere partij.

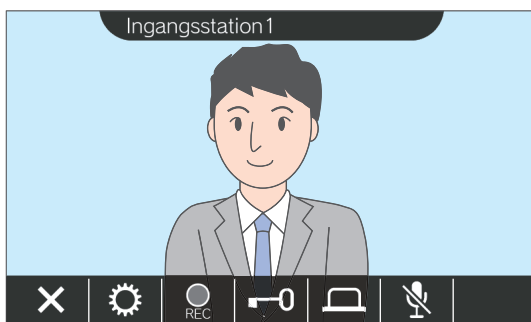


3. Tik op  als de communicatie eindigt.


## Opmerking

- De beltoon wordt, afhankelijk van de instellingen, mogelijk niet afgespeeld.
- Als een oproep of inkomend gesprek met een hogere prioriteit wordt ontvangen vanaf een andere station terwijl er een inkomend oproep is, zal het inkomende gesprek worden onderbroken en schakelt het station over naar de oproep of het gesprek met hogere prioriteit.
- Als u tijdens de communicatie een oproep met een hogere prioriteit ontvangt van een ander station, dan wordt de oproep onderbroken en gaat het station naar oproep.
- De communicatie eindigt automatisch na ongeveer drie minuten. Een meldingsgeluid zal ongeveer 10 seconden voor het einde worden afgespeeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep verlengd.
- Afhankelijk van de instellingen, als het elektrische slot wordt ontgrendeld tijdens een inkomend gesprek van de Toegangsstation of tijdens communicatie, zal het inkomende oproep of de communicatie automatisch na ongeveer 10 seconden eindigen.
- De inkomende oproep kan opgenomen worden, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

# Een doorgeschakelde oproep ontvangen


Deze post kan een oproep ontvangen die werd doorgeschakeld door een andere post. De status-led knippert bij het ontvangen van de doorgeschakelde oproep.

1. Tik op  bij het ontvangen van een inkomende oproep van de doorschakelende post.

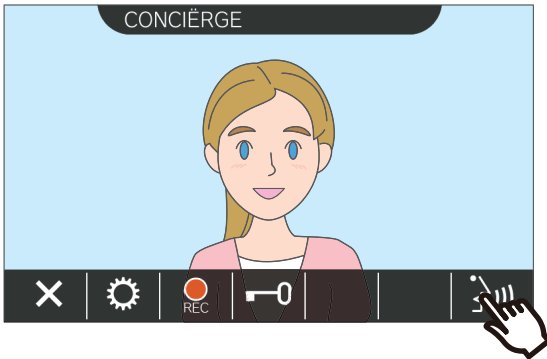



- Video wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de post op de bestemming. Het scherm "Bij het ontvangen van een oproep van een audiopost" in deel "[Bedieningsscherm \(→pagina 16\)](#)" wordt weergegeven.
- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de handelingen die beschikbaar zijn tijdens het ontvangen van een inkomende oproep en tijdens een gesprek.

2. Praat met het doorschakelende post.

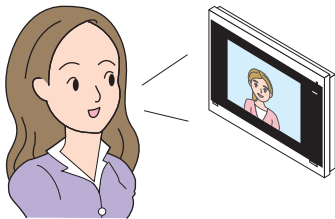

3. Als de doorschakelende post ophangt, wordt de oproep doorgeschakeld en start de communicatie met de andere partij.

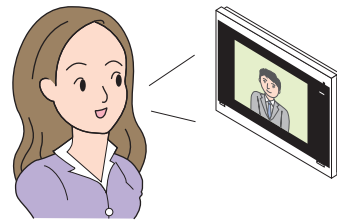

4. Tik op  om de communicatie te beëindigen.


### Opmerking


- De doorschakeling wordt niet voltooid als de communicatie op de doorschakelingsbestemming voor het doorschakelingsstation wordt beëindigd.
- Als de vooraf op het doorschakelingsstation ingestelde gespreksduur verstreken is, wordt de communicatie automatisch beëindigd. Een notificatietoon zal ongeveer 10 seconden voor de beëindiging van de communicatie worden afgespeeld.
- De duur van de oproep kan op dit station niet verlengd worden. Als de communicatie op het bestemmingsstation wordt verlengd, wordt de duur van de oproep verlengd.
- Afhankelijk van de instelling, als het elektrische slot wordt ontgrendeld tijdens communicatie met de Toegangsstation, zal het inkomende oproep of de communicatie automatisch na ongeveer 10 seconden eindigen.
- De inkomende oproep kan opgenomen worden, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.


# Een inkomende oproep van de deurbel ontvangen

Er kan een inkomende oproep van een deurbel worden ontvangen.


## Bij het ontvangen van een inkomende oproep van de deurbel...

De beltoon van de deurbel wordt afgespeeld en  wordt weergegeven in het deel rechts bovenaan van het scherm.

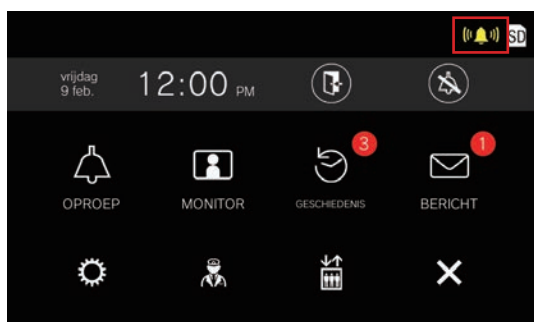


- De  verdwijnt wanneer het inkomende oproep van de deurbel eindigt.

### Opmerking



- Als er een omroep of een inkomend gesprek wordt ontvangen vanaf een ander station terwijl er een deurbeloproep binnenkomt, stopt de deurbeltoon met spelen en schakelt het station over naar de omroep of het inkomende oproep.  
Als er een deurbeloproep binnenkomt tijdens een stationgesprek of andere bezigheid, speelt de deurbeltoon niet af en wordt de  weergegeven.

## De lift bedienen

De lift kan vanop de binnenpost worden vrijgegeven of naar de toestelverdieping worden geroepen.

Afhankelijk van de instelling, kan deze functie niet worden gebruikt wanneer  niet wordt weergegeven op het beginscherm.

1. Tik op  op het startscherm.

 wijzigt in  voor ongeveer drie seconden en de lift gaat naar de ingestelde verdieping.



### Opmerking

- De acties van de lift kunnen verschillen, afhankelijk van de bedieningsapparatuur van de lift. Bovendien kan deze niet werken zoals gewenst, als gevolg van de gebruiksomstandigheden.



# Een omroep ontvangen


## Een omroep ontvangen

De aankondigings toon wordt afgespeeld en de omroep start.



- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de beschikbare handelingen tijdens omroepen.

### **Opmerking**

- Als een omroep met een hogere prioriteit wordt ontvangen van een ander station tijdens een omroep, zal de huidige omroep worden onderbroken en schakelt het station over naar de omroep met de hoogste prioriteit.
- Afhankelijk van de instelling,  wordt mogelijk niet weergegeven bij ontvangst van een omroep met een "Urgent" prioriteit.
- Wanneer een omroep met een "Urgent" prioriteit wordt ontvangen, wordt deze afgespeeld op het maximale ontvangsvolume. Het ontvangsvolume kan worden aangepast tijdens omroep.

# Een deurpost monitoren

Video en audio van de volgende stations kunnen worden gemonitord.

- Toegangsstation
- Deurpost
- Netwerkcamera's

Alleen audio zal worden gemonitord op audiodeurposten.

Als een netwerkcamera aan een audiodeurpost is gekoppeld, zal de video van de netwerkcamera worden gemonitord en zal de audio van de audiodeurpost worden gemonitord.

De audio van dit station kan niet door de andere partij worden gehoord tijdens monitoring. Echter, de andere partij kan worden geïnformeerd dat ze worden gemonitord door middel van een meldingstoon of knipperende statusindicator, afhankelijk van de instellingen van het bestemmingsstation.

Monitoring kan niet worden uitgevoerd tijdens gesprekken of wanneer het bestemmingsstation anderszins bezet is. Dit is het geval, zelfs als de instellingen op het bestemmingsstation monitoring toestaan.


**1.** Tik op **[MONITOR]** op het startscherm.

**2.** Selecteer een te monitoren station.



- De beltoon wordt afgespeeld totdat de monitoring start.

**3.** Bekijk de video en audio.

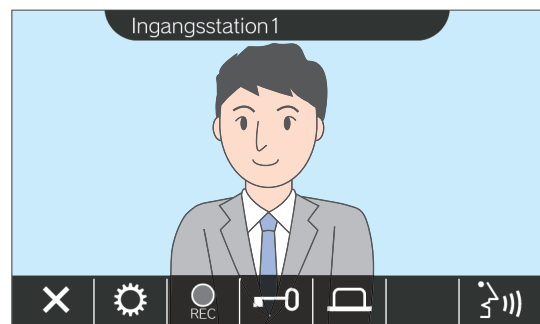

- Raadpleeg "[Knoppen \(→pagina 12\)](#)" voor de beschikbare handelingen tijdens monitoring.

**4.** Tik op **[X]** om de monitoring te beëindigen.




### Opmerking


- De monitoring eindigt automatisch wanneer de vooraf ingestelde monitoringsduur verstrijkt. Een meldingsgeluid zal ongeveer 10 seconden voor het einde worden afgespeeld. Het meldingsgeluid kan afhankelijk van de instelling mogelijk niet worden afgespeeld.
- Wanneer er een inkomend gesprek of een omroep wordt ontvangen vanaf een ander station tijdens monitoring, wordt de monitoring onderbroken en schakelt het station over naar het inkomende oproep of de omroep.
- Als er een netwerkcamera is gekoppeld aan de intercom, wordt het ontvangen geluid van de intercom opgenomen, zelfs als de video van de netwerkcamera wordt weergegeven.
- Video van de netwerkcamera wordt mogelijk niet opgenomen, omwille van het formaat van het beeld.

# Opnames bekijken



Video-/audio-opnames kunnen worden geselecteerd uit de geschiedenis om ze te bekijken.

**1.** Tik op **[GESCHIEDENIS]** op het startscherm.

**3.** Tik op de  van de opname die je wilt bevestigen.



**2.** Tik op .

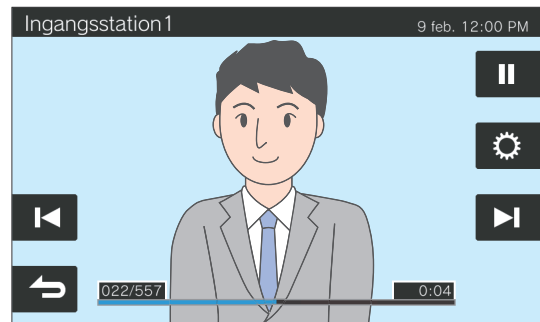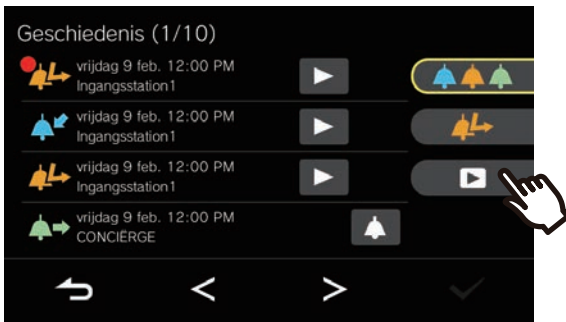**4.** Bekijk de video en audio.



- Zie "[Afspeelscherm \(→pagina 29\)](#)" voor informatie over hoe je het afspeelscherm van de opname kunt bekijken.


### ◆ Verklaringen van pictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Weergave van opnames met alleen geluid. Weergave van de datum/tijd en informatie over de post op de bestemming.
	Weergave van video- en audio-opnames. Weergave van de datum van de video-/audio-opname en informatie over de post op de bestemming.

- Tik, tijdens het weergeven van de video, op een ander deel van het scherm dan het deel van de knoppen, om de knoppen voor ongeveer drie seconden te verbergen. Tik opnieuw op het scherm om de knoppen weer te geven.
- De knop verschilt, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

# Afspeelscherm

Bij het afspelen van video-/audio-opnames

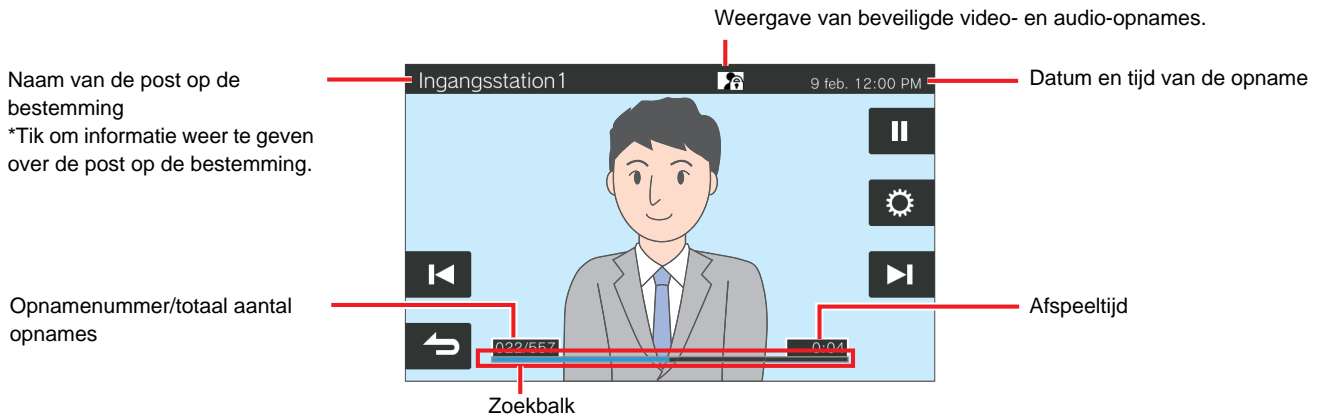



Bij het afspelen van audio-opnames



### ◆ Verklaringen van knoppen

Knop	Beschrijving
	Opname af spelen.
	Weergave pauzeren.
	Instellingen. : Tik om het opnamevolume te wijzigen. De wijzigingen worden opgeslagen. : Wijzig de helderheid van het scherm. De wijzigingen worden opgeslagen. : Tik op  om de geselecteerde video-/audio-opname te beveiligen. Een beveiligde opname kan niet worden overschreven. Tik op  om de beveiliging te verwijderen.
	Afspeelscherm van de vorige opname weer geven. Als er op het pictogram wordt getikt tijdens het weergeven van de eerste opname, wordt de laatste opname weergegeven.

Knop	Beschrijving
	Afspeelscherm van de volgende opname weer geven. Als er op het pictogram wordt getikt tijdens het weergeven van de laatste opname, wordt de eerste opname weergegeven.
	Keer terug naar het scherm met de opnamegeschiedenis.

- Tik, tijdens het weergeven van de video, op een ander deel van het scherm dan het deel van de knoppen, om de knoppen voor ongeveer drie seconden te verbergen. Tik opnieuw op het scherm om de knoppen weer te geven.
- De knop verschilt, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

### **Opmerking**

- De opgenomen gegevens worden, afhankelijk van de communicatiestatus tijdens het opnemen van video/audio, mogelijk niet goed opgeslagen waardoor ze niet goed afgespeeld zullen kunnen worden.


## Een deur ontgrendelen

De deurvergrendeling kan in de volgende situaties worden bediend.


- Tijdens een inkomende oproep (Alleen als video wordt weergegeven)
- Tijdens communicatie
- Tijdens monitoring

Afhankelijk van de instellingen van deze post, worden  of  mogelijk niet weergegeven. In dit geval kan deze functie niet worden gebruikt.



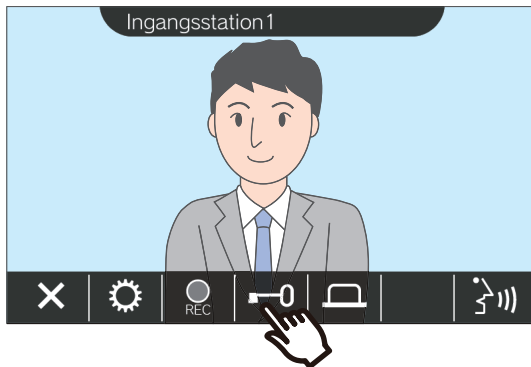

1. Tik op  of .

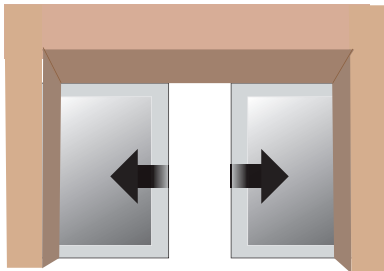

De deur zal worden ontgrendeld.



Voorbeeld van automatische deurbediening

- De deurontgrendelingston speelt wanneer de deur wordt ontgrendeld, en  of  verandert naar  of  voor ongeveer drie seconden.

### Opmerking

- Als de deur niet kan worden ontgrendeld, hoort u een fouttoon.
- De ontgrendeltijd verschilt afhankelijk van de configuratie van het bestemmingsstation.  of  keert ongeveer drie seconden later terug naar  of  ongeacht de geconfigureerde tijd.
- Afhankelijk van de instellingen, als het elektrische slot wordt ontgrendeld tijdens een inkomend gesprek van de Toegangsstation of tijdens communicatie, zal het inkomende oproep of de communicatie automatisch na ongeveer 10 seconden eindigen.
- Het externe toestel kan worden bediend in plaats van de deur te ontgrendelen, afhankelijk van de instellingen.


## Video/audio opnemen

De video opnemen die wordt weergegeven op het scherm van de binnenpost tijdens de inkomende oproep.


De video die wordt weergegeven op het LCD-scherm en de audio kunnen worden opgenomen tijdens een gesprek of tijdens monitoring.

Als er geen video wordt weergegeven, wordt alleen de audio opgenomen.

De audio van beide kanten wordt opgenomen tijdens de oproep.

Als  niet wordt weergegeven op het startscherm (geen SD-kaart aanwezig), kan deze functie niet worden gebruikt.

### 1. Tik op .

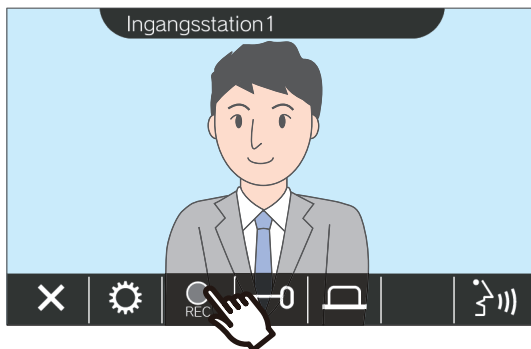


- Het pictogram  wijzigt in  en de video-/ audio-opname start.

### 2. Tik op om de video-/audio-opname te beëindigen.

- Het pictogram  wijzigt in  en de video-/audio-opname wordt beëindigd.

#### Opmerking

- Audio van een station wordt opgenomen, zelfs als video van een netwerkcamera wordt weergegeven tijdens communicatie.
- De opname wordt ongeveer 10 seconden na het starten automatisch beëindigd.
- In de volgende gevallen eindigt de opname automatisch, zelfs als er ongeveer 10 seconden nog niet zijn verstreken sinds het begin van de opname.
  - Als de inkomende oproep, communicatie of monitoring eindigt
  - Als de andere partij de communicatie in de wachtrij zet
- De oudste gegevens worden overschreven door de nieuwe gegevens wanneer de SD-kaart vol is.
- De video die wordt weergegeven op het scherm tijdens een inkomende oproep, wordt mogelijk automatisch opgenomen, afhankelijk van de instellingen.
- Als een netwerkcamera is gekoppeld aan het hoofdstation, wordt het intercomgeluid opgenomen, zelfs als de video van de netwerkcamera wordt weergegeven tijdens monitoring.
- Omdat de camera niet geselecteerd kan worden tijdens opnemen, wordt het pictogram  niet weergegeven.




## Digitale beeldoptimalisatie


In de volgende situaties, kan het beeld van het Toegangsstation of Videodeurstation worden geïoptimaliseerd.


- Tijdens een inkomende oproep
- Tijdens communicatie
- Tijdens monitoring

1. Tik op .



2. Tik op .

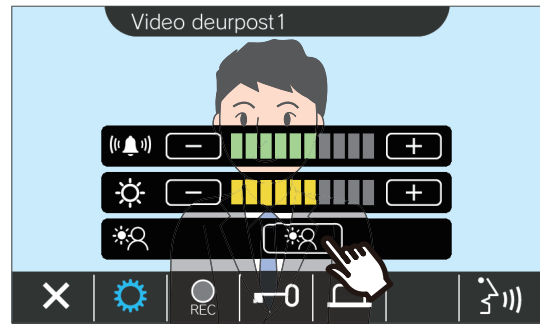

- Omdat de video van de netwerkcamera niet kan worden aangepast, wordt het  pictogram niet weergegeven.
- Deze instelling wordt niet opgeslagen.
- Het beeld zal automatisch worden geïoptimaliseerd. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.

<Tegenlichtcompensatie>



Vóór compensatie

<Nachtcompensatie>



Vóór compensatie



Na compensatie



Na compensatie

## 3. Tik op .

- Terugkeren naar het originele scherm.



### Opmerking

- Tik na compensatie op  om terug te keren naar het beeld van voor de compensatie.
- Video van een netwerkcamera, Conciërgepost, en Hoofdstation kunnen niet worden aangepast.

## De video wisselen


Als er een netwerkcamera is gekoppeld aan de volgende posten, kan het beeld worden gewisseld naar de video van de netwerkcamera.

- Toegangsstation
- Videodeurstation
- Conciërgepost
- Hoofdstation
- PC hoofdpst


De videoweergave kan in de volgende situaties worden gewisseld.


- Tijdens een inkomende oproep
- Tijdens communicatie
- Tijdens monitoring

**1.** Tik op  om de video te wisselen.

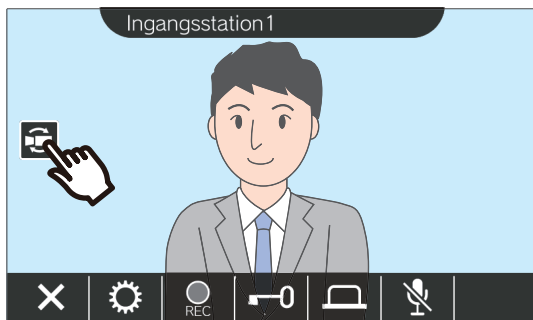



- Het zal de video van de netwerkcamera weergeven.

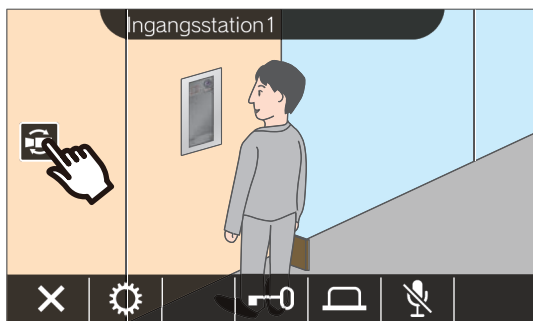**2.** Tik opnieuw op het pictogram  om terug te keren naar de video van de intercom.



### Opmerking

-  verschijnt niet wanneer  wordt weergegeven.

# Controle oproepgeschiedenis


### De oproepgeschiedenis bekijken

De geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen kan worden bekeken.

Er kan een geschiedenis van tot 20 inkomende en uitgaande oproepen worden opgeslagen. Nieuwe records zullen de oudste records overschrijven als er meer dan 20 oproepen worden geregistreerd.

**1.** Tik op **[GESCHIEDENIS]** op het startscherm.

**2.** De oproepgeschiedenis controleren.

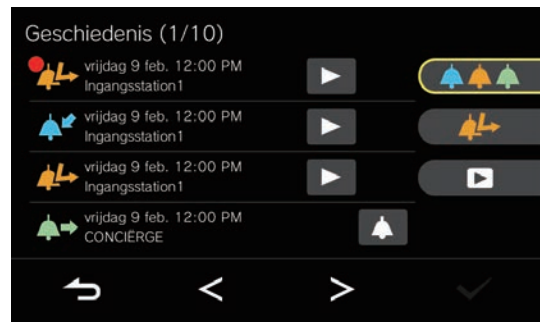

#### ◆ Verklaringen van pictogrammen en knoppen

Pictogrammen en knoppen	Beschrijving
	Onbeantwoorde oproep. Dit pictogram wordt weergegeven naast niet bevestigde invoeren op de schermen <a href="#">“De oproepgeschiedenis bekijken (→pagina 36)”</a> of <a href="#">“Gemiste oproepen bekijken (→pagina 38)”</a> .
	Dit pictogram wordt weergegeven voor beantwoorde inkomende oproep in de geschiedenis. Toont de datum en tijd van het gesprek en de naam van het bestemmingsstation.
	Gemiste oproepen. Het geeft de datum en de tijd en de naam van de post op de bestemming weer.  wordt weergegeven als een ander station heeft geantwoord.
	Dit pictogram wordt weergegeven in de uitgaande oproepengeschiedenis. Toont de datum en tijd waarop het gesprek werd geplaatst en de naam van het bestemmingsstation.
	Ontvangen omroep. Het geeft de datum en de tijd weer waarop de omroep werd ontvangen en de naam van de post op de bestemming.
	Tik om de opname af te spelen. <a href="#">“Opnames bekijken (→pagina 28)”</a> Het pictogram wordt weergegeven als er een video-/audio-opname is.
	Tik om de post waarmee de oproep werd geplaatst terug te bellen (behalve voor Toegangsstation of Deurpost) of de bestemming van de oproep.
	Knop om het scherm met gemiste oproepen weer te geven. <a href="#">“Gemiste oproepen bekijken (→pagina 38)”</a>
	Knop om de opnamegeschiedenis weer te geven. <a href="#">“De opnamegeschiedenis bekijken (→pagina 39)”</a>

- De knop verschilt, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.



### Opmerking


- De meest recente invoeren worden eerst weergegeven.


### Gemiste oproepen bekijken

De geschiedenis van gemiste oproepen bekijken.


Als er werd geantwoord op een andere post, worden de oproepen weergegeven in de geschiedenis van ontvangen oproepen.

**1.** Tik op **[GESCHIEDENIS]** op het startscherm.



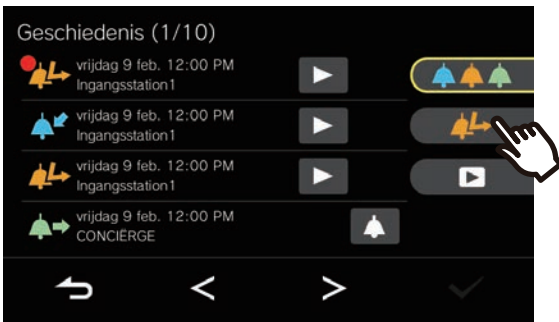

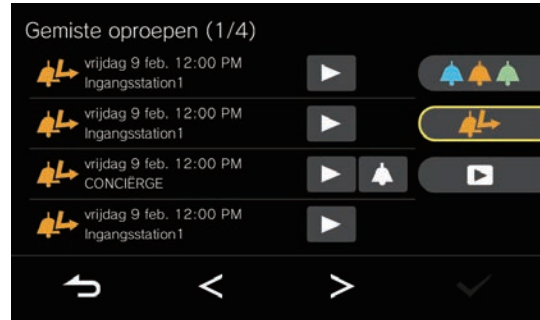


**2.** Tik op  .



**3.** De gemiste oproepen bekijken.



#### ◆ Verklaringen van pictogrammen en knoppen

Pictogrammen en knoppen	Beschrijving
	Onbeantwoorde oproep. Dit pictogram wordt weergegeven naast niet bevestigde invoeren op de schermen <a href="#">“De oproepgeschiedenis bekijken (→pagina 36)”</a> of <a href="#">“Gemiste oproepen bekijken (→pagina 38)”</a> .
	Gemiste oproepen. Het geeft de datum en de tijd en de naam van de post op de bestemming weer.  wordt weergegeven als een ander station heeft geantwoord.
	Tik om de opname af te spelen. <a href="#">“Opnames bekijken (→pagina 28)”</a> Het pictogram wordt weergegeven als er een video-/audio-opname is.
	Tik om de post waarmee de oproep werd geplaatst terug te bellen (behalve voor Toegangsstation of Deurpost).
	Tik om het scherm Geschiedenis weer te geven. <a href="#">“De oproepgeschiedenis bekijken (→pagina 36)”</a>
	Knop om de opnamegeschiedenis weer te geven. <a href="#">“De opnamegeschiedenis bekijken (→pagina 39)”</a>

- De knop verschilt, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

#### **Opmerking**

- De meest recente invoeren worden eerst weergegeven.


### De opnamegeschiedenis bekijken

Er kunnen maximaal 999 opnames worden bekeken voor de volgende soorten opnames.


- Tijdens een inkomende oproep
- Tijdens communicatie
- Tijdens monitoring

**1.** Tik op **[GESCHIEDENIS]** op het startscherm.



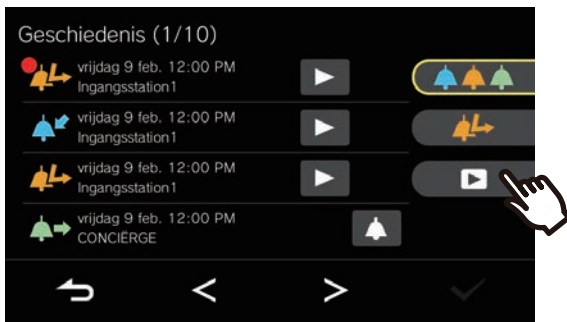


**2.** Tik op  .

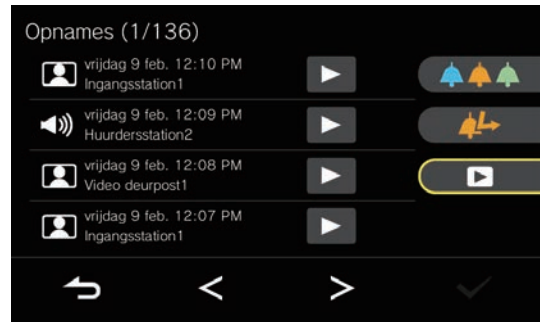

**3.** De video-/audio-opnames in de geschiedenis bekijken.



#### ◆ Verklaringen van pictogrammen en knoppen

Pictogrammen en knoppen	Beschrijving
	Wordt weergegeven voor alleen-audio-opnames. Toont de opnamedatum en -tijd en de naam van het bestemmingsstation.
	Wordt weergegeven voor video- en audio-opnames. Toont de opnamedatum en -tijd en de naam van het bestemmingsstation.
	Tik om de opname af te spelen. <a href="#">“Opnames bekijken (→pagina 28)”</a>
	Tik om het scherm Geschiedenis weer te geven. <a href="#">“De oproepgeschiedenis bekijken (→pagina 36)”</a>
	Tik om het scherm met gemiste oproepen weer te geven. <a href="#">“Gemiste oproepen bekijken (→pagina 38)”</a>

- De knop verschilt, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

#### **Opmerking**

- De opnames worden weergegeven per datum.

# Notificaties bekijken

Berichten van de Eigendomsbeheerder kunnen worden bekeken.

De telefoons geregistreerd in de wooneenheid en de status van de geregistreerde app worden periodiek gerapporteerd, afhankelijk van de instellingen. De meldingstijd kan verschillen afhankelijk van het station. Bij een melding knippert de statusindicator en wordt het meldingsgeluid afgespeeld.



Er worden maximaal 20 meldingen opgeslagen. Wanneer het aantal meldingen de 20 overschrijdt, worden de nieuwe meldingen opgeslagen over de oudste meldingen.

Als je de gerapporteerde telefoonnummers of het aantal apps niet herkent, verwijder ze dan door de in de melding vermelde handelingen te volgen of neem contact op met de bewakingseenheid of het vastgoedbeheerbedrijf.





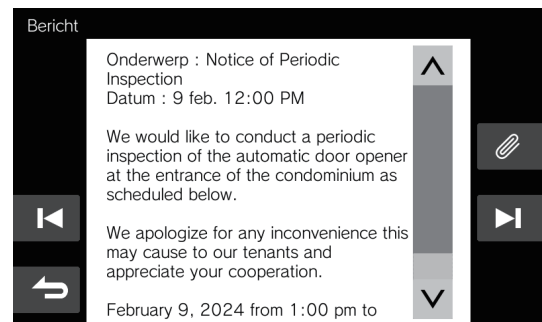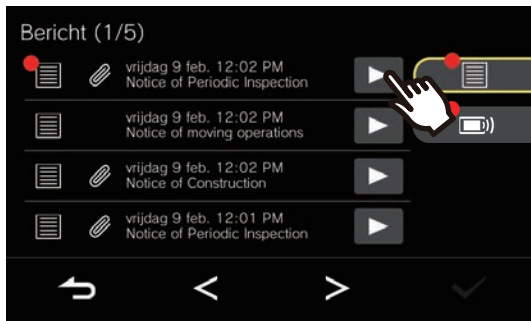

**1.** Tik op **[BERICHT]** op het startscherm.

**3.** Bekijk berichten of de verbindingstatus




**2.** Tik op  .



◆ Verklaringen van pictogrammen en knoppen

Pictogrammen en knoppen	Beschrijving
	Weergegeven voor meldingen die niet zijn bekeken.
	Weergegeven voor berichten. Toont de datum en tijd waarop het bericht is ontvangen en het onderwerp.
	Weergegeven wanneer er een afbeelding is bijgevoegd bij het bericht.
	Weergegeven voor telefoon- en geregistreerde app-statusmeldingen. Toont de datum en tijd waarop de melding is ontvangen.
	Tik om de afbeelding die aan het bericht is toegevoegd, weer te geven.
	Tik voor weergave van de vorige melding. Als het pictogram wordt getikt terwijl de eerste melding wordt weergegeven, toont het de laatste melding.



Pictogrammen en knoppen	Beschrijving
	Tik om de volgende melding weer te geven. Als het pictogram wordt getikt terwijl de laatste melding wordt weergegeven, toont het de eerste melding.
	Tik om alleen de berichten weer te geven.
	Tik om alleen de meldingen voor telefoon en geregistreerde app-status weer te geven.

- De knopweergave varieert afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

### **Opmerking**


- De meest recente invoeren worden eerst weergegeven.
- Berichten kunnen worden verwijderd door bediening van de Eigendomsbeheerder.

## Algemene instellingen

Algemene instellingen wijzigen.


Wanneer er een inkomende oproep van de deurbel wordt ontvangen tijdens configuratie, zal de deurbeltoon rinkelen.

Voorbeeld: Het ontvangsvolume wijzigen


1. Tik op  op het startscherm.

---

2. Selecteer de te wijzigen instelling.

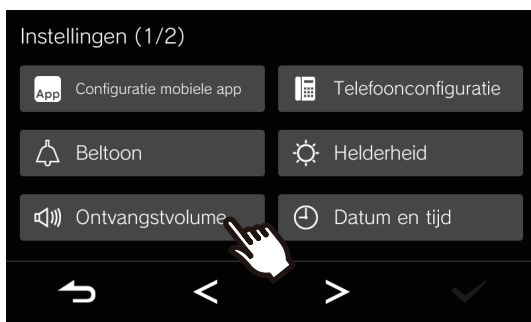

3. Voer de gewenste wijzigingen door.

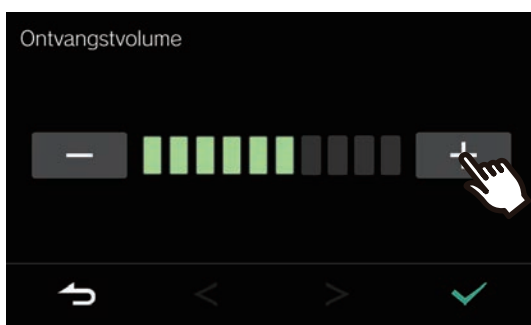



4. Tik op  .

- De instellingen zijn opgeslagen en er wordt teruggekeerd naar het scherm Instellingen.
-

De volgende instellingen kunnen geconfigureerd worden op het scherm Instellingen.

Gegeven		Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Configuratie mobiele app	Geregistreerde app-status* <sup>1</sup>	Bevestig de registratiestatus van de residentiële mobiele toepassing. Om de registratie van de mobiele app te annuleren, tik op <b>[Verbinding verbreken]</b> . Als de registratie wordt geannuleerd, kunt u geen oproepen naar de residentiële eenheid meer ontvangen op de mobiele toepassing.	-	-
	APP-registratie* <sup>1</sup>	Registreer een mobiele toepassing in de residentiële eenheid. U kunt een oproep naar de residentiële eenheid ontvangen, zelfs op een mobiele toepassing, door te registreren. Raadpleeg " <a href="#">Toepassingen registreren</a> (→pagina 46)" voor meer informatie.	-	-
Telefoonconfiguratie	Status geregistreerd telefoonnummer* <sup>1</sup>	Bevestig de registratiestatus van de telefoon van de wooneenheid. Om de telefoonregistratie te annuleren, tik op <b>[Verbinding verbreken]</b> . Als de registratie wordt geannuleerd, kun je geen oproepen meer ontvangen naar de wooneenheid op de telefoon.	-	-
	Telefoonnummerregistratie* <sup>1</sup>	Registreer een telefoon voor de wooneenheid. Oproepen naar de wooneenheid kunnen ook worden ontvangen met de telefoon door deze te registreren. Registreer de telefoon door het getoonde telefoonnummer voor registratie op het scherm te bellen en de audiogeleiding te volgen.	-	-
Beltoon	Beltoon	Configureer de Beltoon voor een inkomende oproep (type van geluid).	Oproeppatroon 1 Oproeppatroon 2 Oproeppatroon 3 Oproeppatroon 4 Oproeppatroon 5 Oproeppatroon 6	Oproeppatroon 1
	Beltoonteller	Configureer het aantal Beltoon.	3 Oneindig (blijft bellen tot de oproep wordt beantwoord of de beller ophangt.)	Oneindig
	Beltoonvolume	Configureer het Beltoonvolume. Alle volgende volumes worden gewijzigd. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beltoonvolume</li> <li>• Beltoonvolume deurbel</li> <li>• Toon autom. beantwoorden</li> <li>• Volume voortoon (voor omroep zonder prioriteit van Urgent)</li> </ul>	"0" stil Niveaus "1" tot en met "10"	"6"
Helderheid		De helderheid van het scherm aanpassen.	Niveaus '1' tot en met '10'	'6'

Gegeven		Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Ontvangstvolume		<p>Configureer het Ontvangstvolume. Alle volgende volumes worden gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvangsttonen</li> <li>• Terugbeltoon</li> <li>• Communicatie timeout-melding</li> <li>• In gesprek-antwoordtoon</li> <li>• Volume van de toon voor een mislukte oproep</li> <li>• Deurontgrendeling</li> <li>• Volume van de toon voor melding van einde van de communicatie</li> </ul>	Niveaus '1' tot en met '10'	'6'
Datum en tijd	Huidige tijd* <sup>2</sup>	Omdat Huidige tijd wordt gebruikt voor video- / audioregistraties en de oproepgeschiedenis, zorg ervoor dat je deze instelling configureert. Huidige tijd moet niet worden geconfigureerd als deze wordt verkregen van een NTP-server.	-	09:00, 1 januari 2020
	Zomertijd	Configureer of er automatisch moet worden overgeschakeld naar Zomertijd.	AAN (aanpassen) UIT (niet aanpassen)	UIT
Niet storen		<p>Zet de Niet storen-modus aan. Toon het instellingenschermbeltoon zelf als er op het startschermbeltoon op  wordt getikt. Wanneer Niet storen is ingeschakeld, zijn de volgende handelingen beperkt bij een inkomende oproep met prioriteit "Prioriteit" of "Normaal", senafoonoproep met een prioriteit van "Normaal", of een deurbel inkomend oproep.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beltonen, omroep voortoon, berichten versturen, deurbeltonen en meldingsgeluiden voor berichten of verbindingstatus zullen stoppen met afspelen, en de statusindicator zal niet knipperen.</li> <li>• Het inkomende oproepenschermbeltoon wordt automatisch niet weergegeven in stand-bymodus.</li> <li>• De statusuitvoer gekoppeld aan het inkomende oproep zal niet werken.</li> </ul>	Uitschakelen Voor 1 uur Voor 2 uur Voor 6 uur Voor 12 uur Altijd ingeschakeld	Uitschakelen
Automatisch openen		<p>Automatisch openen instellen. Toon het instellingenschermbeltoon zelf als er op het startschermbeltoon op  wordt getikt. Wanneer Automatisch openen is ingeschakeld, wordt het elektrische slot automatisch ontgrendeld bij een inkomend oproep van het video-entrestation. Afhankelijk van de instellingen eindigt, als het elektrische slot wordt vrijgegeven, het inkomende oproep of de communicatie automatisch na ongeveer 10 seconden.</p>	Uitschakelen Inschakelen	Uitschakelen

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Taal <sup>3</sup>	Selecteer de taal van het display.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語	English
Apparaatinformatie	Controleer de volgende apparaatinformatie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmware-versie</li> <li>• IP-adres</li> <li>• MAC-adres</li> <li>• stationnummer</li> </ul>	-	-
Opnieuw starten	De post opnieuw opstarten. Niet storen wordt uitgeschakeld wanneer de post opnieuw wordt opgestart. Gebruik deze functie wanneer de post niet normaal werkt, enz.	-	-
Account Sluiten <sup>4</sup>	Wis alle privacygerelateerde informatie van het station bij het verlaten van de wooneenheid. Wanneer de Verhuis-procedure wordt uitgevoerd, worden alle geregistreerde intercom-apps, ontgrendelings QR-codes geregistreerd in de intercom-app, telefoonnummers, opnames, geschiedenis en berichten gewist, en worden de station instellingen geïntialiseerd.	-	-

- \*1 Afhankelijk van het geïnstalleerde systeem, kan het zijn dat je in sommige gevallen geen mobiele apps en telefoons kunt registreren. Neem contact op met de bewakingseenheid of het vastgoedbeheerbedrijf.
- \*2 De weergegeven tijd kan maximaal 1 minuut afwijken over de periode van een maand. Het wordt aanbevolen om de tijd regelmatig in te stellen.  
Als de voeding wegvalt, omwille van een stroompanne of een andere reden, keert de datum en de tijd terug naar de standaardinstelling. De standaardwaarde voor datum en tijd verschilt, afhankelijk van de tijdzone. Configureer de datum en de tijd opnieuw als dit gebeurt.  
Als u de datum en tijd heeft gewijzigd, kan het even duren voordat de instelling is bijgewerkt.
- \*3 Als u de taal van het display wijzigt, is het mogelijk dat de naam van de eenheid en andere tekst niet correct worden weergegeven.
- \*4 Als je de Verhuis-procedure niet kunt uitvoeren, wacht dan een paar momenten en probeer de procedure opnieuw of neem contact op met de beheerder of met de installateur.

## Toepassingen registreren

Registreer een mobiele toepassing in de residentiële eenheid.


Een smartphone kan een oproep naar de residentiële eenheid ontvangen door een mobiele toepassing te registreren. Raadpleeg "Standaard-instellingen" in de "Intercom App AIPHONE IXG Bedieningshandleiding" voordat je doorgaat met de volgende procedure om de registratie van de mobiele app voor te bereiden.

1. Tik op  op het startscherm.

2. Tik op  .



3. Tik op .

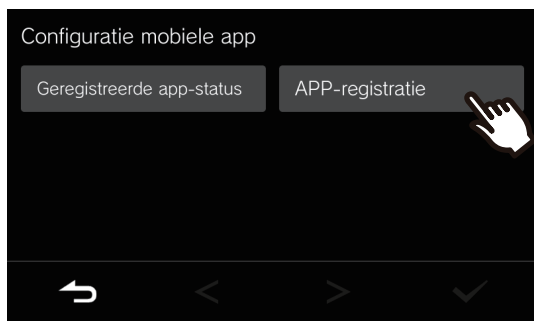

4. Scan de QR-code met de Intercom-app.




- De registratie van de mobiele app is voltooid.

### Opmerking

- Afhankelijk van het geïnstalleerde systeem, kun je in sommige gevallen mogelijk geen mobiele apps registreren. Neem contact op met de bewakingseenheid of het vastgoedbeheerbedrijf.

# Problemen oplossen

Controleer de volgende oorzaken en oplossingen als de post niet normaal werkt. Als het probleem niet is opgelost of het fenomeen niet overeenstemt met de "symptomen" die worden beschreven in de items, neem dan contact op met het management van het gebouw, de plaats van aankoop of onze dienst klantenondersteuning.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het scherm is wit of geeft witte verticale lijnen of cirkels weer.	Als er zonlicht of een ander sterk licht op de lens van het Toegangsstation of Videodeurstation schijnt, kan dit moeilijk zichtbaar worden. (Dit is geen storing.)	Op  drukken kan zorgen voor een verbetering. " <a href="#">Digitale beeldoptimalisatie (→pagina 33)</a> "
Het scherm is een beetje wit of zwart en moeilijk te zien.	Het scherm kan moeilijk te zien worden omwille van de helderheid van het scherm.	Pas de helderheid aan. " <a href="#">Knoppen (→pagina 12)</a> "
De beltoon van het Toegangsstation of de Deurpost wordt niet afgespeeld.	Is het beltoonvolume op "0" ingesteld?	Pas het beltoonvolume aan.
	Is Niet storen ingeschakeld?	Schakel Niet storen uit.
De status-led knippert voortdurend tijdens stand-by.	-	" <a href="#">Status-led's (→pagina 11)</a> "

# Probleemoplossing

Als de volgende foutmeldingen worden weergegeven, raadpleeg dan de volgende informatie voor mogelijke oplossingen.

## ■ Scherm met lijsten met fouten

Scherm met fouten	Beschrijving	Oplossing
De bediening werd geannuleerd door een bediening met hogere prioriteit. Probeer het later opnieuw.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geannuleerd omdat er een handeling met hogere prioriteit werd uitgevoerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht even en probeer de handeling opnieuw.</li> </ul>
Oproep mislukt. Probeer het later opnieuw.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De bestemming voor de oproep is mogelijk bezet.</li> <li>De instellingen zijn mogelijk onjuist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht even en probeer de handeling opnieuw.</li> <li>Als het probleem niet is opgelost na even te wachten en de handeling opnieuw te proberen, neem dan contact op met het conciërgestoestel of het management van het gebouw.</li> </ul>
Er heeft zich een communicatiefout voorgedaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De bestemming voor de oproep is mogelijk niet in gebruik.</li> <li>De instellingen zijn mogelijk onjuist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met het conciërgestoestel of het management van het gebouw.</li> </ul>
Deurontgrendeling mislukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De bestemming voor de oproep is mogelijk niet in gebruik.</li> <li>De instellingen zijn mogelijk onjuist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met het conciërgestoestel of het management van het gebouw.</li> </ul>



# Specificaties

Voedingsbron	PoE (IEEE802.3af klasse 0-norm)
Verbruik	IXG-2C7: Stand-by 1,9W, Max 5,9W (48 VDC) IXG-2C7-L: Stand-by 1,9W, Max 6,0W (48 VDC)
Communicatie	Volledige duplex-audio (afhankelijk van het station op de bestemming)
Display	7" TFT LCD-scherm WVGA 800x480
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-compatibel
Audio-Codec	G.711 (u-law, A-law)
Video-Codec	H.264/AVC, Motion-JPEG
Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
Versleutelingssysteem	TLS1.2, TLS1.3, IEEE802.1X
Pakkettransmissiesysteem	Unicast en multicast
Aantal toestellen in het adresboek	Max. 9.999 toestellen (Aantal stations dat geregistreerd kan worden als oproepbestemming: IX/IXG/VoIP-telefoonstations: max. 500 stations + telefoons (stations die telefoonnummers gebruiken): max. 9,999 stations + Mobiele apps: max. 9,999 kamers x 8)
Bedrijfstemperatuur	0 tot +40°C (+32 tot +104°F)
Montage	Montage aan de muur
Materialen	Vlamvertragend hars
Kleur	Wit
Afmetingen	227 mm [B] x 148 mm [H] x 25,3 mm [D]
Gewicht	Ongeveer 560 g (1,24 lbs)

## Onderhoud

- Maak het station voorzichtig schoon met een zachte en droge doek. Verwijder hardnekkige vlekken door een zachte doek te bevochtigen met een oplossing van neutrale zeep en water, de doek goed uit te wringen en het toestel schoon te maken.
- Gebruik een zachte en droge doek (voor gebruik op spiegels) om het display schoon te vegen.

### **Belangrijk**

- Gebruik geen chemicaliën zoals benzeen of verfverdunder. Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd geraken of er kan verkleuring optreden.

## Mededeling over de software

OSS (open-source software) wordt gebruikt in dit product.

Voor informatie over OSS, zie "<https://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/>."

Bovendien is de broncode beschikbaar.

# VOORSCHRIFTEN

## FCC

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet eventueel ontvangen interferentie, waaronder interferentie die ongewenste acties veroorzaakt, accepteren.

### WAARSCHUWING FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen tenietdoen.

**OPMERKING:** deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden bij gebruik in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze energie uitstralen, en kan, als deze niet wordt gebruikt zoals beschreven in de instructies, schadelijke storing voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan evenwel niet worden gegarandeerd dat zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur schadelijke interferentie voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meerdere van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor verdere hulp.

## Gelijkvormigheidsverklaring van de leverancier 47CFR §2.1077 Informatie inzake compliance

### Unieke ID:

Handelsnaam: AIPHONE  
Model: IXG-2C7, IXG-2C7-L

### Verantwoordelijke partij – Contactinformatie VS

Bedrijfsnaam: AIPHONE CORPORATION  
Kantooradres: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA  
Telefoonnummer: (800) 692-0200  
E-mailadres: tech@aiphone.com  
Website: <https://www.aiphone.com/home>

### FCC-gelijkvormigheidsverklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet eventueel ontvangen interferentie, waaronder interferentie die ongewenste acties veroorzaakt, accepteren.

## ISED

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

## WEEE



Dit symbool geeft aan dat dit product apart moet worden afgevoerd van ander huishoudelijk afval. Door het naar een aangewezen verzamelpunt te brengen voor recycling van afvalapparatuur volgens de lokale wetgeving inzake afvalverwerking op uw verantwoordelijkheid, helpt u negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

## GARANTIE

Aiphone garandeert dat zijn producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van 2 jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de garantie valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder de garantie valt. Deze garantie geldt niet voor een Aiphone-product dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze garantie geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze garantie dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze garantie beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze garantie beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze garantie worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enigerlei verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Datum van uitgave: Mei 2024 © 0524 UQ 66259